



Venova™ YVS-100

取扱説明書

Owner's Manual

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

Manual do Proprietário

Руководство пользователя

使用说明书

사용설명서

日本語

English

Deutsch

Français

Español

Português

Русский

中文

한국어



사용설명서

소개

Yamaha Venova™를 구입해주셔서 감사합니다.


단순한 리코더식 운지 체계를 사용하여 싱글 리드 악기로 연주할 수 있는 Venova는 기존과 전혀 다른 유형의 관악기입니다. 기존의 관악기에 비해 관리가 훨씬 쉽고 내구성이 더욱 좋습니다. Venova는 작고 가벼워서 어디서나 음악을 즐길 수 있습니다.

악기를 올바르게 조립하고 최대한 최적의 상태로 보관하려면 사용설명서를 자세히 읽으시기 바랍니다. 사용설명서를 읽은 후에는 나중에 참고할 수 있도록 안전한 장소에 보관하는 것이 좋습니다.

* 이 책자에는 Venova 관리와 취급에 관한 참고 사항이 포함되어 있습니다. 악기 연주법에 관한 자세한 정보는 별도의 책자인 “Venova™를 연주해봅시다!”를 참조하십시오.

목차

안전 주의사항	3
각부의 명칭	5
연주 전	7
연주 후	8
별매품	9

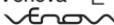* Venova™는 Yamaha Corporation이 제조, 판매하는 분기관 관악기입니다. Venova™ 및 는 Yamaha Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

안전 주의사항

사용 전에 반드시 “안전 주의사항”을 읽어 주십시오

본 사용설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오.



경고

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 감전, 누전, 손상, 화재 및 기타 위험으로 인해 부상 및 사망이 발생할 가능성을 줄이시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.



주의

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상 또는 본 악기나 기타 재산의 손상을 방지하시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

취급상 주의

- 어린 아이가 실수로 톤 홀 어댑터 등의 작은 부품을 삼킬 수 있으므로 악기가 어린 아이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

취급상 주의

- 다른 사람에게 악기를 던지거나 휘두르지 마십시오. 다른 사람이 다칠 수 있고 마우스피스나 다른 부품을 잃어버릴 수 있습니다. 항상 조심스럽게 악기를 다루십시오.
- 악기 위에 앉거나 서지 말고 무거운 물건을 올리지 마십시오. 악기가 손상될 수 있고 사용자와 다른 사람이 상처를 입을 수 있습니다.

Yamaha는 부적절하게 악기를 사용하거나 개조하여 발생한 고장 또는 데이터 손실이나 파손에 대해 책임지지 않습니다.

■ 악기 사용 시 참고 사항

다음 참고 사항을 준수하여 악기가 오작동을 일으키거나 손상되지 않게 하십시오.

● 악기 취급 시 참고 사항

- 악기를 난방기 근처 또는 직사광선(예: 낮의 차 내부)이 비치는 곳과 같이 너무 뜨거운 곳에 두거나 너무 차가운 곳에 방치하지 마십시오. 악기를 먼지나 진동이 심한 곳에 노출해 서도 안 됩니다. 악기가 변형되거나 품질이 저하되어 성능에 이상이 생길 수 있습니다. 악기는 -20~50 °C 환경에서 사용하거나 보관해야 합니다.
- 악기 위에 비닐, 플라스틱, 고무로 만든 물체를 올리지 마십시오. 악기가 변색되거나 변형될 수 있습니다.

● 악기 관리 시 참고 사항

- 악기를 청소할 때 페인트 희석제나 기타 용액, 알코올, 세척제, 화학 약품 처리된 걸레를 사용하지 마십시오. 악기가 변색되거나 품질이 저하될 수 있습니다.
- 악기를 식기세척기나 끓는 물에 넣지 마십시오. 악기가 변형되거나 품질이 저하될 수 있고 올바르게 연주되지 않을 수도 있습니다.



■ 악기를 좋은 상태로 보관

다음과 같은 적절한 악기 관리 및 취급 지침에 따라 악기를 오랫동안 최적의 상태로 보관하십시오.

- 악기를 조립하기 전에 천을 사용해서 결합부의 먼지나 이물질을 제거하십시오.
- 악기를 연주한 후에는 악기 내부에 남아있는 습기를 제거하십시오.
- 악기를 정기적으로 검사하고 청소하십시오(8쪽).

* 본 사용설명서에 표시된 그림은 설명용으로만 제공된 것으로, 실제 악기에 나타나는 것과 다소 다르게 표시될 수 있습니다.

각부의 명칭

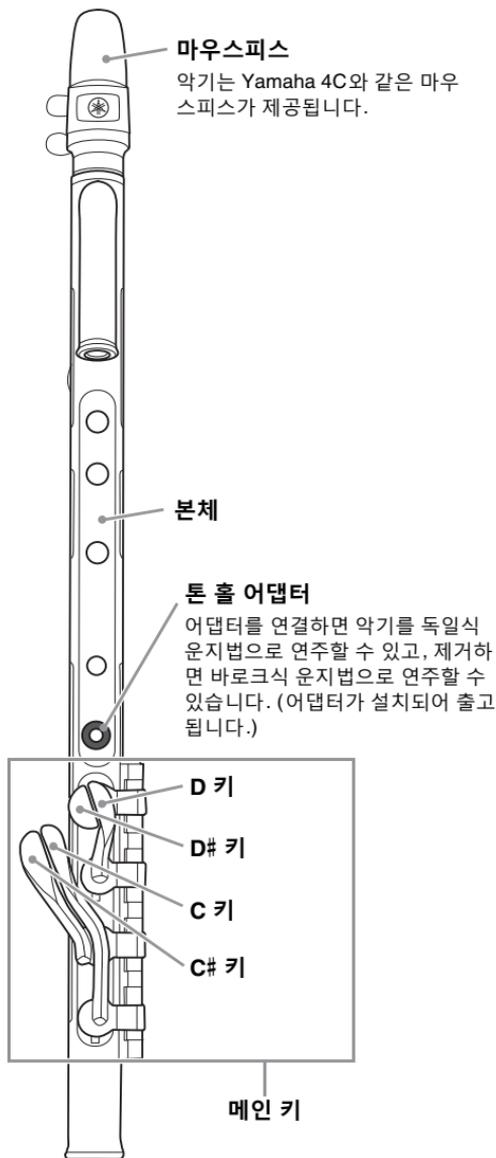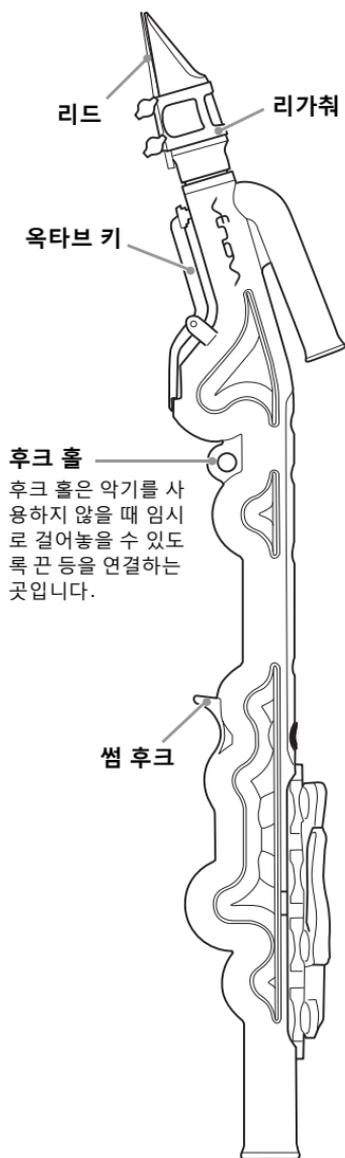


■ 부속품


- 마우스피스 캡 x1



- 리드와 마우스피스는 쉽게 손상됩니다. 악기를 보관하거나 악기를 연주하지 않을 때는 마우스피스 캡으로 마우스피스를 덮어서 리드와 마우스피스를 보호하십시오.

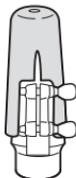

- 특수 케이스 x1
- 휴대용 케이스 스트랩 x1

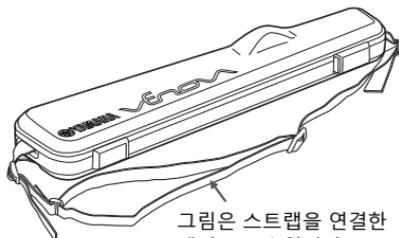

그림은 스트랩을 연결한 케이스 모습입니다.


- 특수 소재봉(볼 체인 포함) x1



- 사용설명서(본서) x1
- “Venova™를 연주해봅시다!” (다른 책자) x1

케이스에 스트랩 연결

케이스는 편리한 휴대용 스트랩이 함께 제공됩니다. 스트랩을 연결할 경우, 스트랩이 오른쪽 절차에 따라 **단단히 연결되었는지** 확인하십시오. 스트랩을 잘 연결하지 않으면 케이스에서 풀려서 악기 및/또는 케이스가 손상될 수 있습니다.

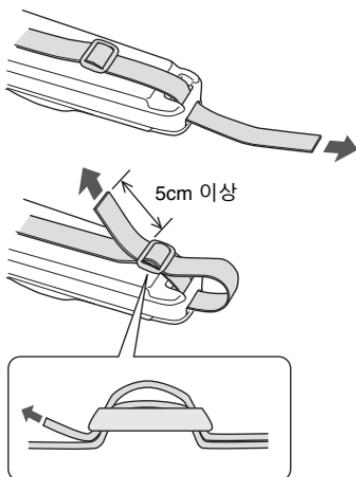


연주 전


■ 마우스피스 연결

마우스피스를 연결하기 전에 천을 사용하여 넥 결합부에서 먼지나 이물질을 제거합니다.

- 1 마우스피스를 단단히 쥐고 양옆으로 돌려가며 본체의 넥 결합부에 밀어 넣습니다.
- 마우스피스를 분리할 때는 양옆으로 돌려가며 마우스피스를 당깁니다. 마우스피스를 바로 연결하거나 당기면 넥 결합부의 고무 부분이 손상될 수 있습니다.

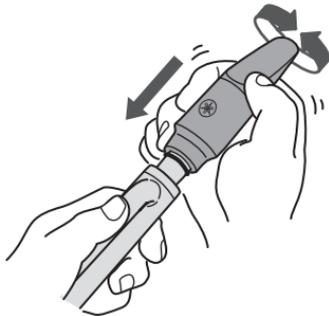

- 2 리가춰는 가늘어지는 쪽 끝부분부터 마우스피스로 밀어 넣습니다.
- 3 리드를 마우스피스에 연결합니다. 먼저 마우스피스 가장자리 위쪽이 리드 끝에서 보이도록 리드를 놓습니다. 리가춰 나사(2)를 조여서 리드를 고정합니다.

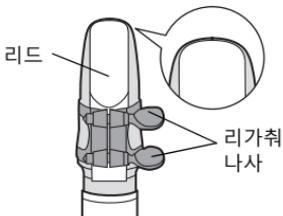

리드 연결에 관한 자세한 정보는 함께 제공되는 "Venova™ 를 연주해봅시다!" 책자를 참조하십시오.

■ 튜닝 정보

기본적으로 Venova는 튜닝이 필요 없습니다. 이 악기는 마우스피스를 끝까지 밀어 넣으면 A=442Hz에 맞추어 연주됩니다. 악기를 다른 피치에 튜닝해야 한다면 마우스피스를 본체에서 약간 당겨서 낮게 튜닝할 수 있습니다. 악기 내부 온도가 튜닝에 영향을 주고 특히 추운 날씨에는 더욱 그렇기 때문에 튜닝 전에 바람을 불어넣어서 악기를 데우십시오.


- 마우스피스를 너무 밖으로 당기지 않게 주의하십시오. 마우스피스를 너무 당기면 피치 밸런스가 나빠져서 연주가 어려워집니다.

마우스피스를 (지나치지 않게) 약간만 당겨서 피치를 낮추십시오.



■ 악기 놓기

악기를 연주하지 않을 때는 아래 그림과 같이 평평한 곳에 놓으십시오. 악기가 떨어질 위험이 있으므로 의자나 음악 스탠드, 기타 불안정한 곳에 놓지 마십시오. 또한, 악기를 벽 등에 기대지 마십시오.

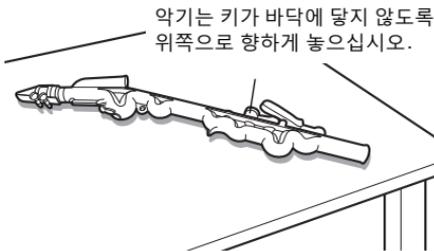


연주 후

■ 연주 후 악기 관리

- 악기를 연주한 후에는 항상 리가취를 느슨하게 하고 리드를 마우스피스에서 뺀 다음 거즈로 습기를 제거하십시오. 리가취도 마우스피스에서 제거합니다.
 - 마우스피스 끝이 상하지 않게 주의하십시오.
- 마우스피스를 악기에서 제거하고 부드러운 천으로 마우스피스 안쪽을 청소하십시오. 악기 내부는 기본으로 제공되는 소제봉으로 청소합니다.
 - 마우스피스를 분리할 때는 양옆으로 돌려가며 마우스피스를 당깁니다. 마우스피스를 바로 연결하거나 당기면 넥 결합부의 고무 부분이 손상될 수 있습니다.

소제봉 사용

- 1 소제봉의 볼 체인 끝을 악기의 넥 결합부에서부터 넣습니다.
 - 2 악기를 부드럽게 흔들어서 볼 체인이 반대쪽 끝으로 빠져나오게 합니다.
 - 3 볼 체인을 부드럽게 당겨서 소제봉으로 본체 안쪽의 습기와 먼지를 제거합니다.
- 소제봉을 너무 빨리 당기면 소제봉이 본체에 걸릴 수 있습니다.

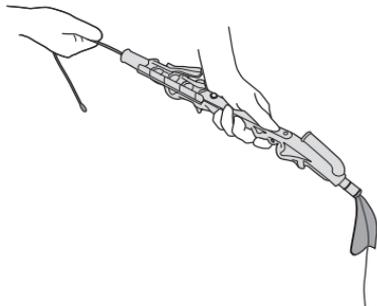


- 소제봉은 항상 깨끗하고 건조한 상태로 보관하십시오.

- 부드러운 천을 사용하여 악기 표면을 닦습니다. 키를 너무 힘주어 닦지 않도록 주의하십시오.
- 마우스피스와 본체는 모두 세척이 가능합니다. 세척 후에는 소제봉이나 부드러운 천을 사용하여 습기를 모두 제거하십시오.

■ 악기를 케이스에 넣기

- 악기를 케이스에 넣을 때는 7쪽을 참조하고 마우스피스가 본체에 똑바로 연결되어 있는지 확인하십시오. 악기가 손상되지 않도록 마우스피스가 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

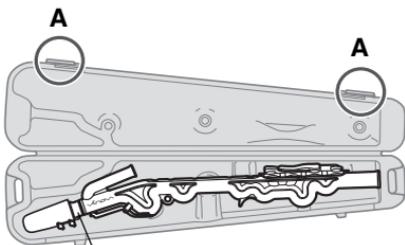

마우스피스가 본체에 똑바로 연결되어 있는지 확인합니다.

- 케이스 뚜껑(A)의 슬라이드 록이 케이스에서 약간 튀어나와 있습니다. 옷이나 소제봉이 록에 걸려서 케이스나 악기가 떨어지는 일이 없도록 주의하십시오.

■ 보관 주의사항

악기를 케이스에 넣기 전에 습기, 기름, 이물질을 제거하십시오. 지나친 고온이나 저온에 노출될 만한 곳에 악기를 보관하지 마십시오.

■ 리드 관련 정보

악기에 기본으로 제공되는 리드는 끝이 손상되거나 진동이 나빠지면 새로운 것으로 교체하십시오.

수지 리드 외에도 케인으로 만든 리드도 사용할 수 있습니다.

별매품

Yamaha는 연주의 질을 더 높일 수 있도록 다양한 부속품을 제공합니다. 다음은 Venova 전용으로 제작된 부속품입니다. 한 번 사용해보시기를 권합니다.

부품 이름	기능/사용법
Venova용 소제봉	Venova 내부를 청소하고 건조하기에 적합합니다.
Venova용 수지 리드	Venova에 사용하는 수지 리드입니다.
마우스피스 패치(S)	암부슈어를 안정화하는 데 도움을 주고 치아로 인해 마우스피스가 마모되지 않도록 보호합니다.



ZX60180

JA EN DE FR ES PT RU ZH KO

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamamatsu, 430-8650 Japan

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

Manual Development Group

© 2017 Yamaha Corporation

Published 05/2018 改版 POZC-B0

Printed in Indonesia

ZX60180