



Front Surround System

YAS-209

[YAS-CU209 + NS-WSW44]

KO 빠른 시작 설명서



목차

이 빠른 시작 설명서 에 대한 정보	2
소개	4
특징	4
부속품	7
부품 명칭 및 기능	8
준비	12
① 준비	12
② 연결	12
③ 기기 켜기	14
④ 네트워크 연결	14
재생	15
기본 재생 절차	15
사운드 환경설정 선택	16
유용한 재생 기능	17
Bluetooth 장치의 오디오 청취	18
스트리밍 서비스	18
음성 명령을 사용한 기기 조작 (Amazon Alexa)	19

이 빠른 시작 설명서 에 대한 정보

이 빠른 시작 설명서는 본 기기 사용자를 위해 제작되었으며, 주로 다음 내용을 다룹니다.

- **Audio Return Channel (ARC)** 을 지원하는 TV, 그리고 스트리밍 미디어용 장치 등의 AV 장치 연결
- 무선 네트워크에 연결
- 기본적인 사용
- **Amazon Alexa**

이 설명서는 설치와 재생에 대한 단계별 지침을 제시합니다. 문제 해결을 원하거나 더 많은 정보가 필요할 경우 Yamaha 웹사이트에서 사용 설명서를 참조하십시오. 최신 사용 설명서를 보려면 아래 설명된 방법 중 하나를 따르십시오.

HTML 형식일 경우

- 이 설명서의 앞 표지에 보이는 QR 코드를 스캔합니다.
- 다음 웹사이트를 참조하십시오:
<https://manual.yamaha.com/av/19/yas209/>

PDF 형식일 경우

- 다음 웹사이트를 참조하십시오:
<https://download.yamaha.com/>

[미국 고객만 해당]

“사용 설명서” 및 제품 업데이트와 같은 추가 정보, 자주 묻는 질문, 다운로드를 구하려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오 :
<http://usa.yamaha.com/support/>

- 본 설명서에서는 iOS 및 Android 모바일 장치를 모두 “모바일 장치”라 지칭합니다. 필요한 경우 구체적인 모바일 기기 유형이 설명에 적시되어 있습니다.

본 설명서 내용에 대한 주의사항

- 본 설명서는 중요한 정보에 다음 신호어를 사용합니다 :

■ 주의사항

제품 고장, 손상, 오작동 및 데이터 손실을 방지하는 것은 물론 환경을 보호하기 위해 준수해야 하는 사항을 나타냅니다.

■ 주

지침에 대한 참고사항, 기능에 대한 제한사항, 도움이 될 수 있는 추가 정보를 나타냅니다.

- 이 설명서의 그림과 스크린샷은 참조용일 뿐입니다. 본 기기 이외의 장치에 대한 자세한 내용은 해당 장치의 설명서를 참조하십시오.
- 상표 :
 - DTS, 기호 그리고 DTS와 기호를 함께 표시한 마크, DTS Digital Surround 및 DTS Virtual:X는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 DTS, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. © DTS, Inc. 모든 권리 보유.
 - Amazon, Alexa, Amazon Music, Kindle 및 모든 관련 로고는 Amazon.com, Inc. 또는 그 계열사의 상표입니다.
 - App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다.
 - Android 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.
 - Bluetooth®라는 단어 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유하는 등록 상표이며, Yamaha Corporation은 라이선스 아래 해당 마크를 사용하고 있습니다. 기타 상표 및 상표명은 해당 소유주의 소유입니다.
 - QR Code는 일본 및 기타 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록 상표입니다.
 - HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface 용어는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

소개


본 기기는 기기에 연결된 TV 에서 재생되는 동영상의 뛰어난 음질을 즐길 수 있는 서브우퍼가 내장된 프론트 서라운드 시스템입니다.

특징

서라운드 사운드 재생



기기 제어에 대해서는 Alexa 에게 문의

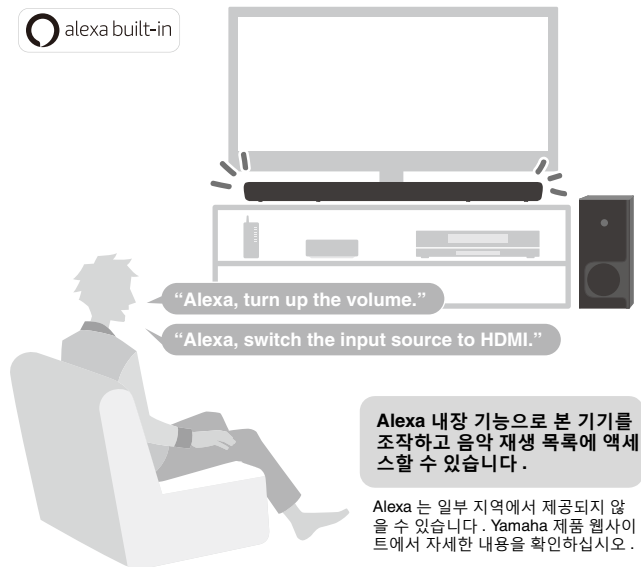


스마트폰 앱을 사용한 간편한 조작



스마트폰 또는 태블릿에 Sound Bar Controller 앱을 설치합니다. 앱을 통해 다양한 기능, 설정, 스트리밍 서비스에 쉽게 액세스하고 제어할 수 있습니다.

Bluetooth® 장치와 스트리밍 서비스의 오디오 청취

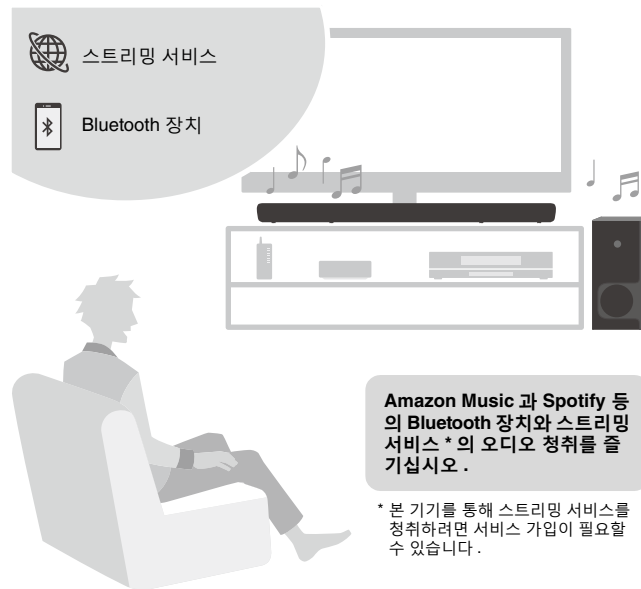

Amazon Music 과 Spotify 등의 Bluetooth 장치와 스트리밍 서비스*의 오디오 청취를 즐기십시오.

* 본 기기를 통해 스트리밍 서비스를 청취하려면 서비스 가입이 필요할 수 있습니다.

3D 서라운드 재생

본 기기는 “DTS Virtual:X” 라는 가상 3D 서라운드 사운드 기술을 지원합니다. 본 기기의 3D 서라운드 모드를 활성화하여 가상 음향 환경을 만들면 수평 방향은 물론 다양한 높이에서 서라운드 사운드를 청취할 수 있습니다. 본 기기는 오디오와 비디오가 결합된 느낌을 증폭시켜 앞과 뒤, 왼쪽과 오른쪽에서 나는 사운드로 둘러싸인 느낌과 더 생동감 있는 시청각 체험을 선사합니다.

무선 서브우퍼

제공된 무선 서브우퍼는 더 역동적인 오디오 재생을 지원합니다.

4K HDR(high dynamic range) 비디오 전송

TV, 미디어 스트리밍 장치, 게이밍 콘솔 또는 셋톱박스 등의 HDR 호환 소스에서 4K HDR(High Dynamic Range) 콘텐츠를 즐기십시오.

HDMI 제어 기능

TV 리모컨을 사용하여 TV 와 기기의 연결 기능을 사용할 수 있습니다. Audio Return Channel (ARC) 를 지원하는 TV 를 사용하는 경우 본 ARC 호환 기기를 HDMI 케이블 하나로 TV 에 연결할 수 있습니다.

저음 강화


저음 강화 기능이 저음을 증폭하여 더 강렬한 음향을 즐길 수 있습니다.

Clear Voice

Clear Voice 기능을 사용하면 대화 및 해설 등의 음성이 더 선명하게 들립니다.

부속품

다음 부속품이 모두 있는지 확인하십시오.



센터 기기 (YAS-CU209)



전원 코드 × 2




디지털 오디오 광케이블
ARC를 지원하지 않는 TV에 기기를 연결할 때 사용합니다.



빠른 시작 설명서 (이 책자)



안전 지침서



무선 서브우퍼
(NS-WSW44)

본 설명서에서는 무선 서브우퍼를 “서브우퍼”라 지칭합니다.



리모컨

리모컨은 CR2025 리튬 배터리가 들어있는 상태로 출고됩니다.



장착 템플릿


기기를 벽에 장착할 때 사용합니다.

■ 주

- HDMI 케이블은 기기와 함께 제공되지 않습니다. 별도 구매한 HDMI 케이블을 사용하십시오.
- 사용 설명서는 Yamaha 웹사이트에서 제공됩니다. 이 설명서의 앞 표지에 보이는 QR 코드를 스캔하여 웹사이트를 방문하십시오. 자세한 내용은 2 페이지를 참조하십시오.

부품 명칭 및 기능

전면 / 상단 패널

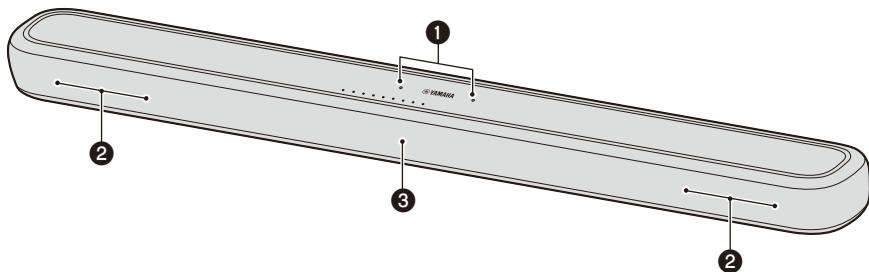


① 마이크


Alexa 와 소통하는 데 사용됩니다.

② 스피커

③ 리모컨 센서

기기 리모컨의 적외선 (IR) 신호를 수신합니다.
리모컨을 아래 그림에 나와 있는 범위 안에서 사용하십시오.

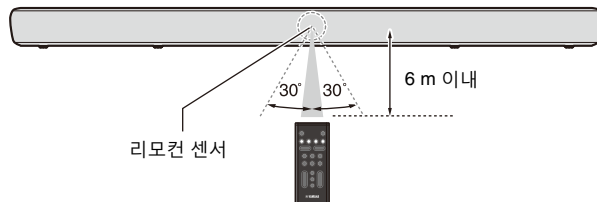

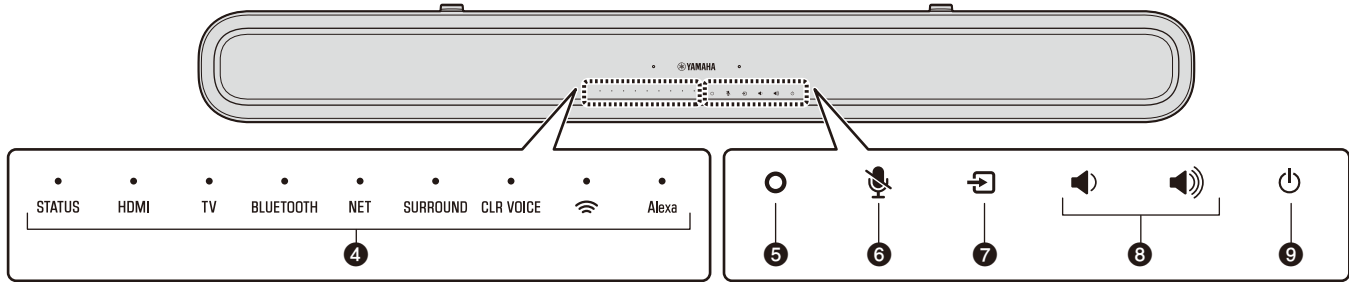

4 표시등

상단 패널의 표시등이 깜빡이거나 켜져서 작동 및 설정 상태를 나타냅니다. 이 설명서에서는 꺼짐, 켜짐, 깜빡임과 같은 표시등 상태가 아래 그림과 같이 표시됩니다.



꺼짐



켜짐



깜빡임

5 ○ (Alexa)

Alexa 를 수동으로 깨워서 음성 명령을 활성화합니다 (p.19).

6 🎤 (마이크 비활성화됨)

누르면 마이크가 비활성화됩니다. Alexa 는 마이크가 비활성화된 상태에서는 사람의 말에 응답하지 않습니다. 프라이버시를 유지하려면 마이크를 비활성화하십시오. 다시 누르면 마이크가 활성화됩니다 (p.19).

7 📺 (입력)

입력 소스를 선택합니다 (p.15).


8 🔊 / 🔇 (볼륨 +/-)

음량을 조절합니다 (p.15).

9 ⏻ (전원)

기기를 켜거나 끕니다.

후면 패널

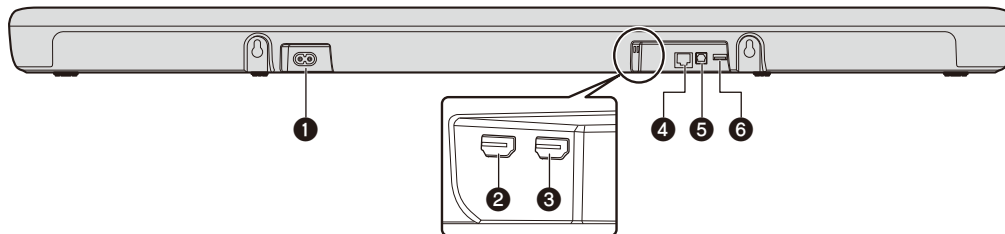

① 전원 커넥터

전원 코드를 연결합니다 (p. 13).

② HDMI IN 단자

HDMI 호환 AV 장치에 연결하여 비디오 / 오디오 신호를 입력합니다 (p. 13).

③ HDMI OUT(ARC) 단자

HDMI (ARC) 호환 TV 에 연결하여 비디오 / 오디오 신호를 출력합니다 (p. 13). TV 오디오 신호는 이 잭을 통해서도 입력할 수 있습니다.

④ NETWORK 단자

이더넷 케이블 (별매) 로 네트워크에 연결하는 데 사용합니다.


⑤ TV 입력 단자

ARC 를 지원하지 않는 TV 에 연결하는 데 사용됩니다. 본 기기가 ARC 호환 TV 에 연결되어 있을 때는 이 잭을 사용할 수 없습니다.

⑥ UPDATE ONLY 단자

필요한 경우 본 기기의 펌웨어 업데이트에 사용합니다. 자세한 내용은 펌웨어에 동봉된 설명서를 참조하십시오.

Subwoofer

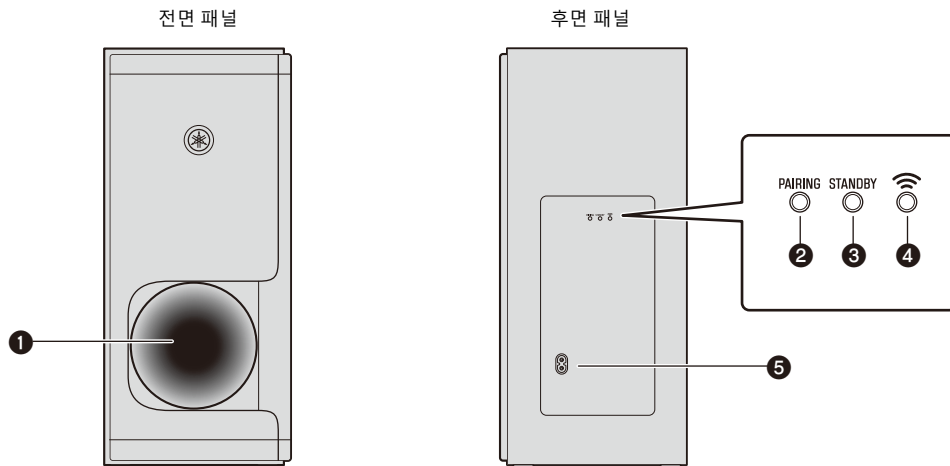

❶ 베이스 리플렉스 포트

❷ PAIRING 버튼

센터 기기와 서브우퍼를 수동으로 연결하는 데 사용합니다.

❸ STANDBY 표시등

서브우퍼의 상태를 표시합니다.

❹ 표시등

센터 기기와 서브우퍼가 무선으로 연결되면 켜집니다.

❺ 전원 커넥터


전원 코드를 연결합니다 (p.13).

준비

1 준비


TV 스탠드 에 기기를 설치하는 경우

아래 그림과 같이 기기를 설치합니다.

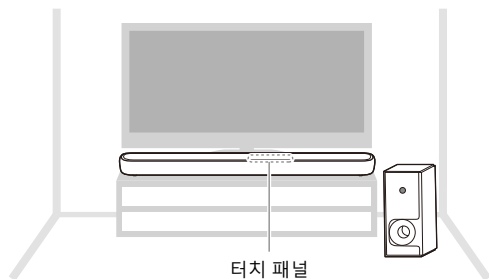


리모컨 준비

리모컨을 사용하려고 하기 전에 배터리 절연띠를 제거하십시오.

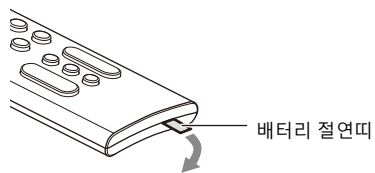


2 연결

개요

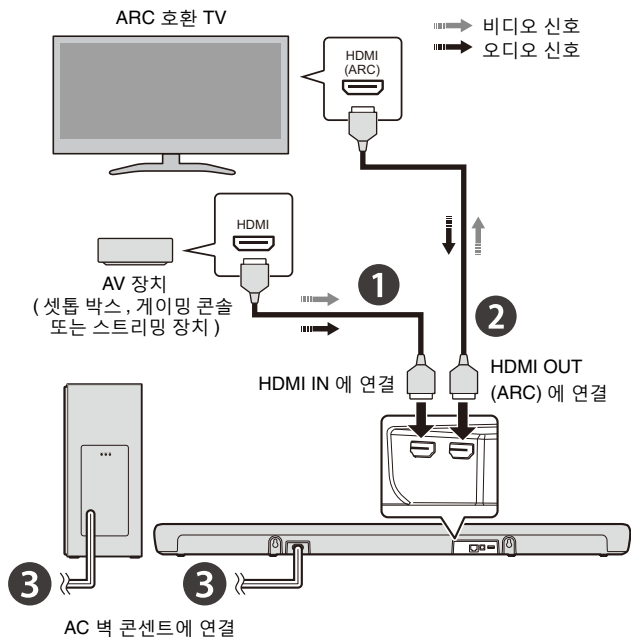


1 AV 장치 연결

스트리밍 장치, 셋톱 박스 또는 기타 AV 장치를 기기에 연결합니다.
TV 만 연결할 경우 이 단계를 건너뛰고 2 단계로 넘어가십시오.

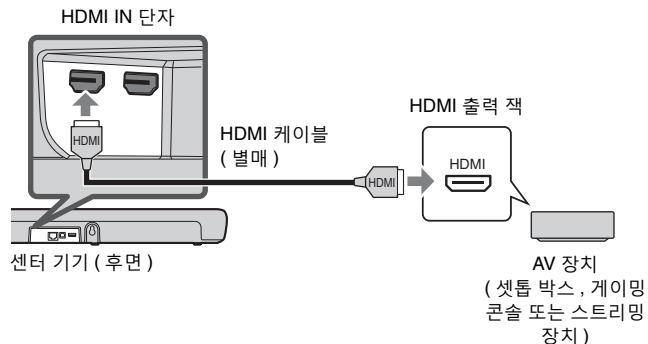


2 Audio Return Channel (ARC) 호환 TV 연결

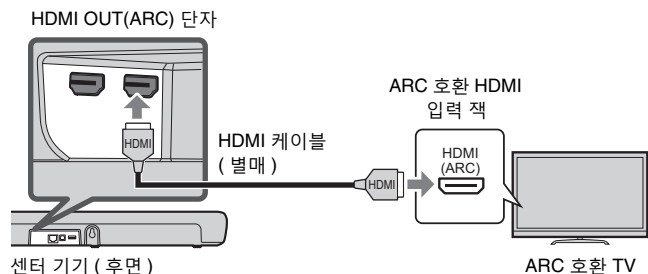


3 전원 코드 연결

모든 연결을 완료하면, 제공된 전원 코드를 센터 기기와 서브우퍼의 전원 커넥터에 각각 연결하고 전원 케이블을 둘 다 AC 벽면 콘센트에 꽂으십시오.



센터 기기

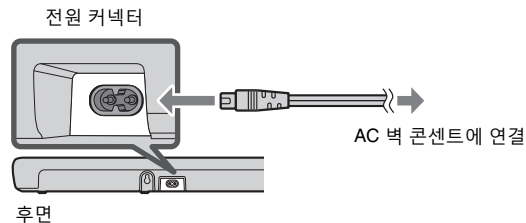


Subwoofer

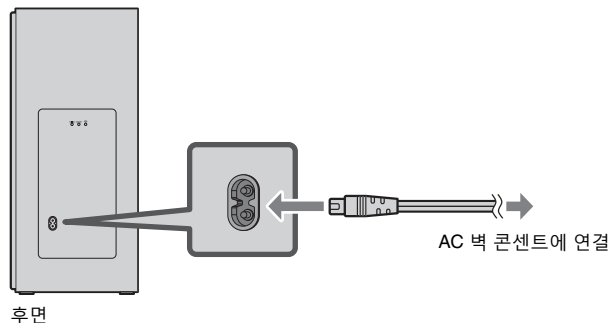


3 기기 켜기



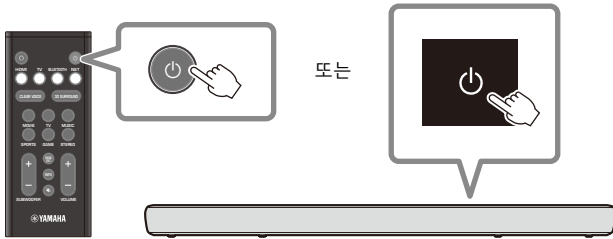리모컨의  를 누르거나 센터 기기의  를 눌러 기기를 켭니다.

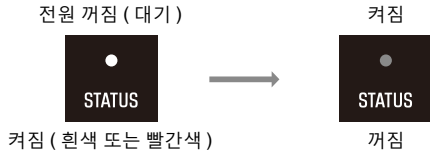

기기가 켜지면 센터 기기의 STATUS 표시등이 꺼집니다.



센터 기기와 서브우퍼가 무선 연결을 통해 자동으로 연결되고 기기를 재생할 수 있게 됩니다.


■ 주
기기를 끄려면 리모컨의  를 누르거나 센터 기기의  를 다시 누릅니다.


4 네트워크 연결

네트워크에 연결하면 기기를 통해 다양한 스트리밍 서비스를 재생하고 Amazon Alexa 와 대화하여 본 기기를 작동하거나 음악을 재생할 수 있습니다.

네트워크 기능을 구성하고 작동하려면 모바일 장치용 Sound Bar Controller 앱이 필요합니다. App Store 또는 Google Play 에서 “Sound Bar Controller” 를 검색합니다.

앱의 화면 지시에 따라 기기를 네트워크에 연결합니다.


기기를 무선 네트워크에 연결하면 센터 기기의  표시등이 켜집니다.

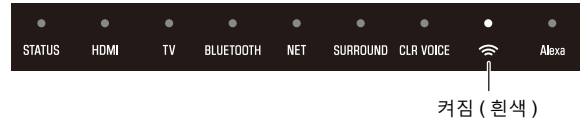

■ 주
• 앱의 화면 지시에 따라 Amazon 계정 정보를 입력하여 Amazon Alexa 를 사용합니다.
• 기기를 구입 후 처음으로 네트워크에 연결하면 기기의 펌웨어가 최신 펌웨어 버전으로 업데이트됩니다.

재생

기본 재생 절차

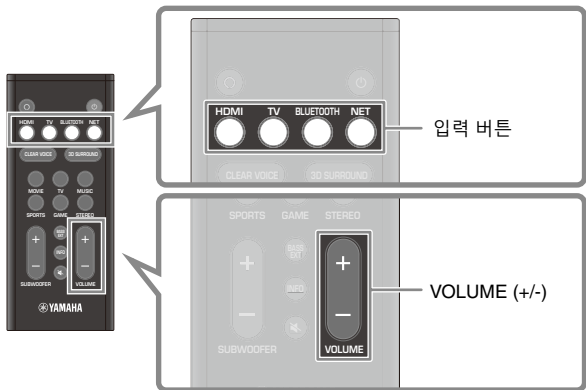

- 1 기기에 연결된 외부 장치 (TV 또는 미디어 스트리밍 장치 등) 를 켭니다.

- 2 입력 버튼을 사용하여 재생할 입력 소스를 직접 선택합니다.

HDMI: HDMI IN 잭에 연결한 장치의 음향

TV: TV 오디오

BLUETOOTH: Bluetooth 장치의 음향

NET: 스트리밍 서비스의 오디오

- 3 2 단계에서 선택한 외부 장치에서 재생을 시작합니다.


- 4 VOLUME (+/-) 를 눌러 볼륨을 조절합니다.

■ 주

이 설명서에 설명된 대로 HDMI 케이블로 기기를 TV 에 연결한 경우에는 TV 리모컨을 사용하여 다음 조작을 수행할 수 있습니다.

- **켜거나 끄**
TV 와 기기를 동시에 켜거나 끕니다.
- **입력 소스 전환**
기기의 입력 소스는 TV 의 입력 소스가 전환될 때 같이 전환됩니다.
- **오디오 출력 장치 전환**
오디오 출력 장치를 TV 또는 기기로 전환할 수 있습니다.
- **볼륨 조절**
TV 의 오디오 출력이 본 기기로 설정되어 있는 경우 기기의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

사운드 환경설정 선택

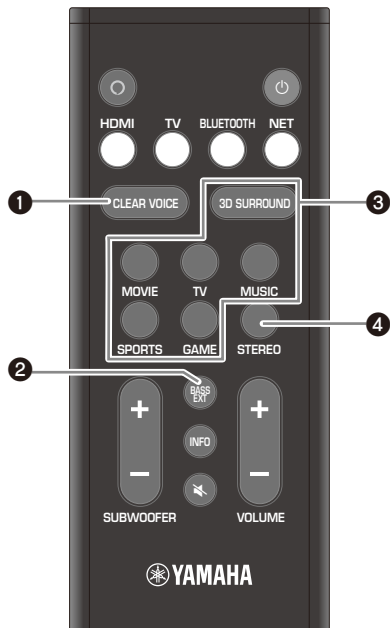

❶ CLEAR VOICE 버튼

버튼을 눌러 Clear Voice 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
이 기능을 활성화하면 영화 및 TV 쇼의 대사 같은 음성이 선명하게 들립니다.

❷ BASS EXT 버튼


버튼을 눌러 저음 강화 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
이 기능을 활성화하면 향상된 저음과 더 강력한 음향을 즐길 수 있습니다.

❸ 3D SURROUND 버튼과 서라운드 모드 버튼

3D SURROUND 버튼


버튼을 누를 때마다 3D 서라운드 재생과 서라운드 재생이 번갈아 바뀝니다.
3D 서라운드 재생을 선택한 경우, DTS Virtual:X를 사용하면 수평 방향은 물론 다양한 높이에서 사운드를 들을 수 있습니다.

3D 서라운드 재생



켜짐 (파란색)

서라운드 재생




켜짐 (흰색)

서라운드 모드 버튼

3D 서라운드 사운드 재생 또는 서라운드 재생을 활성화한 경우 시청 또는 청취하는 콘텐츠에 가장 적합한 서라운드 모드 (MOVIE, TV, MUSIC, SPORTS 또는 GAME)를 선택합니다.


❹ STEREO 버튼

2 채널 스테레오 재생으로 전환하려면 버튼을 누릅니다.



꺼짐

유용한 재생 기능

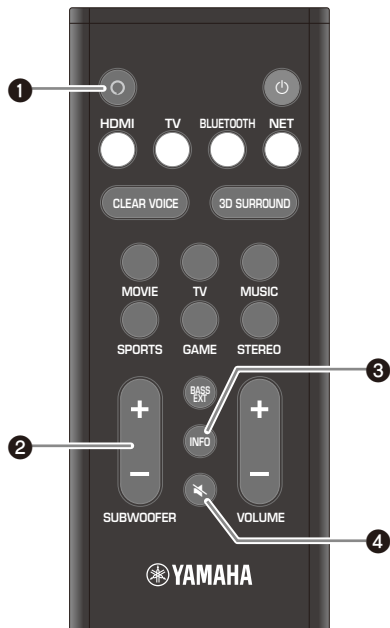

① ○ (Alexa) 버튼

Alexa 를 수동으로 깨워서 음성 명령을 활성화합니다 .

② SUBWOOFER (+/-) 버튼

서브우퍼의 음량을 조절합니다 .

③ INFO 버튼


재생 중인 오디오 신호의 유형은 물론 기능의 설정도 확인합니다 .

④ (음소거) 버튼

오디오 출력을 음소거합니다 . 버튼을 다시 누르면 음소거가 해제됩니다 .

Bluetooth 장치의 오디오 청취

Bluetooth 장치 (스마트폰, 태블릿, 랩탑 또는 디지털 뮤직 플레이어 등) 의 오디오 콘텐츠를 무선 연결로 본 기기를 통해 재생할 수 있습니다.

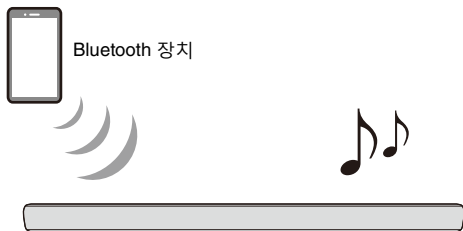

1 입력 소스로 “Bluetooth” 를 선택하려면 **BLUETOOTH** 를 누릅니다.

2 Bluetooth 장치에서 Bluetooth 기능을 활성화합니다.

Bluetooth 장치 목록이 Bluetooth 장치에 나타납니다.

3 목록에서 본 기기를 선택합니다.

“YAS-209 Yamaha” 가 목록에 표시됩니다.

4 Bluetooth 장치에서 오디오 콘텐츠를 재생합니다.

기기가 Bluetooth 장치의 오디오를 재생하기 시작합니다.

스트리밍 서비스

다양한 스트리밍 서비스에서 인터넷을 통해 배포하는 오디오 콘텐츠를 기기를 통해 재생할 수 있습니다. Sound Bar Controller (p.14) 앱을 사용하여 스트리밍 서비스에서 재생할 콘텐츠를 선택합니다. 자세한 내용은 Sound Bar Controller 앱을 참조하십시오.

본 기기에서 현재 지원하는 스트리밍 서비스에 대해서는 Yamaha 웹사이트의 제품 정보 페이지를 참조하십시오.

■ 주

- 본 기기를 통해 스트리밍 서비스를 청취하려면 서비스 가입이 필요할 수 있습니다. 특정 스트리밍 서비스에 대한 자세한 내용은 해당 서비스의 웹사이트를 참조하십시오.
- 서비스는 일부 지역으로 제한됩니다.
- 기기를 구매한 일부 지역에서는 기기에서 지원하는 서비스를 이용할 수 없습니다.
- 서비스는 예고 없이 변경 또는 중단될 수 있습니다. Yamaha Corporation 은 스트리밍 서비스 또는 이 서비스의 이용으로 인해 발생하는 문제에 대해 책임을 지지 않으며, 앞으로도 책임지지 않을 것입니다.

음성 명령을 사용한 기기 조작 (Amazon Alexa)

기기에서 Amazon Alexa 와 대화할 수 있습니다 . Alexa 가 있으면 음악 재생 , 뉴스 청취 , 날씨 확인 , 스마트 홈 기기 제어 등을 요청할 수 있습니다 .

Amazon Alexa 를 사용하려면 Amazon 계정이 필요하며 본 기기를 네트워크에 연결해야 합니다 . Sound Bar Controller 앱을 사용하여 Amazon 계정 정보를 입력하고 서비스에 로그인하십시오 .

Alexa 는 올바른 음성 명령을 내리면 다음 작업을 수행할 수 있습니다 .

- 입력 소스 전환
- 볼륨 조절 (음소거)
- 스트리밍 서비스 선택 및 청취
본 기기에서 현재 지원하는 스트리밍 서비스에 대해서는 Yamaha 웹사이트의 제품 정보 페이지를 참조하십시오 .

■ 주

- 서비스는 일부 지역으로 제한됩니다 .
- 기기를 구매한 일부 지역에서는 기기에서 지원하는 서비스를 이용할 수 없습니다 .
- 최신 정보는 Yamaha 웹사이트의 제품 정보 페이지를 참조하십시오 .
- 본 기기에서 Amazon Music 또는 Amazon Kindle 을 청취하려면 서비스 가입이 필요할 수 있습니다 . 자세한 내용은 Amazon 웹사이트를 참조하십시오 .
- 기타 스트리밍 서비스에 대한 자세한 내용은 해당 서비스 제공자의 웹사이트를 참조하십시오 .
- 기기를 통해 제어하는 스마트 홈 장치를 연결하려면 스마트 허브 (별매) 가 필요할 수 있습니다 .

예를 들어 다음을 요청합니다 :

볼륨 조절

“Alexa, turn up the volume.”

“Alexa, turn down the volume.”

입력 소스 전환

“Alexa, switch the input source to HDMI.”

Amazon Music 의 스트리밍 콘텐츠 청취

“Alexa, play some jazz music.”

재생 조작

“Alexa, play next song.”

“Alexa, stop the music.”

“Alexa, what is this song?”

날씨 확인

“Alexa, what's the weather?”

타이머 설정

“Alexa, set a timer for 10 minutes.”

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2019 Yamaha Corporation

Published 05/2019 KSOD-A0

VQX1A2124Z

K