



빠른 시작 설명서

Sound Bar

SR-C30A



본 Yamaha 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
 본 제품은 TV에 연결하여 사용할 수 있는 바 형태의 스피커 시스템입니다. Bluetooth® 장치의 오디오 콘텐츠는 사운드 바를 통해서도 재생할 수 있습니다.

- 적절하고 안전한 사용을 위해 이 설명서와 동봉된 안전 지침서를 반드시 읽어 주십시오. 나중에 참고할 수 있도록 이 설명서를 가까이 두십시오.

안전 지침서

안전한 사용을 위해 반드시 안전 지침서를 먼저 읽어 주십시오.

빠른 시작 설명서 (이 설명서)

이 설명서에서는 TV 또는 블루투스 장치의 음향을 즐기는 절차와 주요 기능에 대해 설명합니다.

- 제품 패키지 내용물 확인 (p. 2)
- 리모컨 준비 (p. 3)
- 제품 설치 (p. 3)
- TV 연결 (p. 4)
- 전원에 연결하기 (p. 6)
- 사운드 바를 통해 TV 음향 재생하기 (p. 6)
- 취향대로 음향 조정하기 (p. 7)
- Bluetooth® 장치의 오디오 청취하기 (p. 8)
- 스마트폰 앱을 통해 사운드 바 제어하기 (p. 8)

사용설명서

자세한 정보가 설명되어 있습니다.

<https://manual.yamaha.com/av/22/src30a/>




제품 패키지 내용물 확인

본 제품에는 다음과 같은 주요 장치 및 부속품이 포함됩니다. 상자에서 모두 꺼내고 모든 품목이 있는지 확인하십시오.

■ 주요 장치



사운드 바 (SR-CUC30A)



서브우퍼 (SR-WSWC30A)

■ 주

- 본 제품에는 HDMI 케이블이 포함되어 있지 않습니다. 시판되는 것을 준비하십시오.


■ 부속품



리모컨



전원 코드 2 개



AC 어댑터
(모델 번호 :
ANAD-420FIOT-B)




디지털 오디오 광케이블



미끄럼 방지 패드 (한 시트에 4 개)
이것을 서브우퍼 하단에 부착합니다.

사운드 바를 벽에 장착할 때 사용합니다.

A 



B

스페이서 (한 시트에 A 2 개, B 2 개)




장착 템플릿

- 빠른 시작 설명서 (이 설명서)
- 안전 지침서


리모컨 준비

리모컨은 리튬 배터리 (CR2025) 가 들어 있는 상태로 출고됩니다. 리모컨을 사용하기 위해 절연지를 다음과 같이 잡아당깁니다.

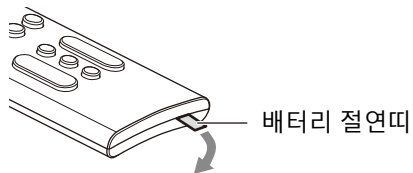


리모컨 작동 범위

리모컨을 사용하여 본 제품의 기능을 제어할 수 있습니다. 리모컨을 사용할 때 다음 그림에 표시된 범위 내에서 리모컨을 사운드 바의 리모컨 센서로 향하게 하십시오.

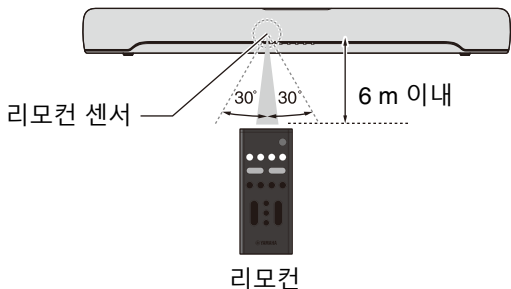

제품 설치

다음 그림과 같이 사운드 바와 서브우퍼를 설치하십시오.

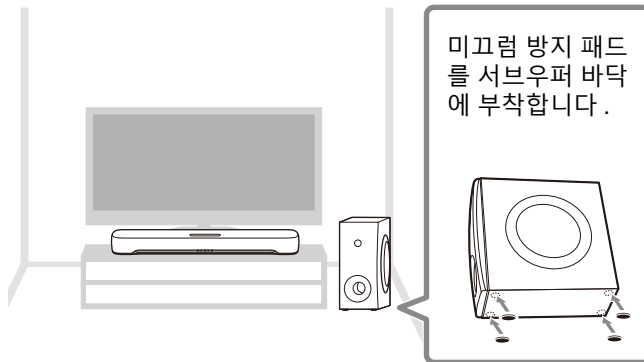

■ 주

- 서브우퍼는 측면에서 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.



사용설명서

사운드 바를 벽에 올바르게 설치하려면 반드시 자격을 갖춘 계약업체에 의뢰하십시오. 설치 방법은 당사 웹사이트의 벽 장착 설치 설명서를 참조하십시오.







벽 장착 설치 설명서

TV 연결

TV 를 사운드 바에 연결합니다. 사용할 기능에 따라 연결 절차를 선택합니다. 연결 절차에 따른 차이점은 다음과 같습니다.

기능 및 연결 절차

	HDMI 제어 기능 ¹⁾	연결할 TV 잭	연결 절차
디지털 오디오 광케이블 (포함) 	-	디지털 광 오디오 출력 단자 	“ 디지털 오디오 광케이블 (포함) 을 사용하여 TV 연결하기 ” (오른쪽에 있음)
HDMI 케이블 (시판) 	✓	HDMI 입력 단자 (ARC 호환 ²⁾) 	“HDMI 케이블 (시판) 을 사용하여 TV 연결하기 ” (다음 페이지에 있음)


- HDMI 제어 기능을 사용하면 TV의 리모컨으로 사운드 바를 제어할 수 있습니다. TV 리모컨을 사용하여 다음 기능을 제어할 수 있습니다.
 - 전원 켜기와 끄기
TV 와 사운드 바를 동시에 켜거나 끕니다.
 - 볼륨 조절
TV 의 오디오 출력을 사운드 바로 설정하면 사운드 바의 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- ARC 와 호환되지 않는 HDMI 입력 단자에 연결할 경우 HDMI 케이블과 디지털 오디오 광케이블을 함께 연결하십시오.

■ 주

- 디지털 오디오 광케이블이나 HDMI 케이블로 전송되는 TV 오디오 신호의 종류와 품질은 동일합니다.

디지털 오디오 광케이블 (포함) 을 사용하여 TV 연결하기

포함된 디지털 오디오 광케이블을 사용하여 TV 와 사운드 바를 연결하면 TV 의 오디오 신호가 사운드 바로 전달됩니다. TV 리모컨으로 사운드 바를 제어하는 HDMI 제어 기능은 사용할 수 없습니다.

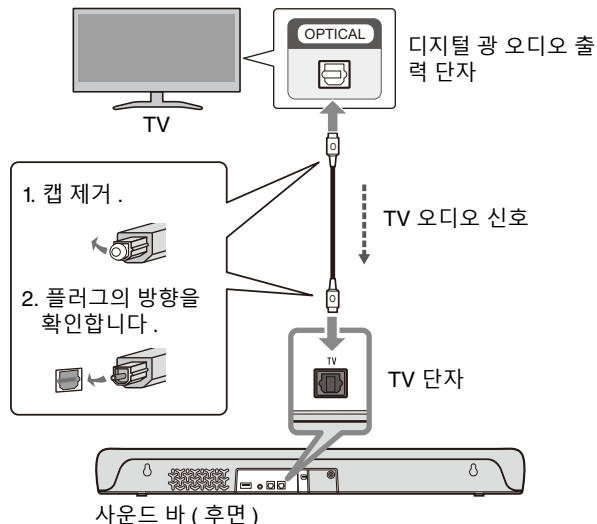

■ 주

- AV 장치 (BD/DVD 플레이어, 셋톱 박스 등) 를 TV 의 HDMI 입력 단자에 연결합니다.


HDMI 케이블 (시판) 을 사용하여 TV 연결하기

HDMI 케이블(시판)을 사용하여 사운드 바를 TV에 연결하면 제어 신호가 TV에서 사운드 바로 전송됩니다. 이렇게 하면 TV 리모컨으로 사운드 바를 제어하는 HDMI 제어 기능을 사용할 수 있습니다.


HDMI 케이블이 Audio Return Channel (“ARC” 로 표시됨) 과 호환되는 TV 의 HDMI 입력 단자에 연결되어 있으면 TV 오디오 신호도 HDMI 케이블을 통해 사운드 바로 전송됩니다. 따라서 하나의 HDMI 케이블을 사용하여 TV 를 사운드 바에 연결할 수 있습니다.

ARC 와 호환되지 않는 HDMI 입력 단자에 연결할 경우 동봉된 디지털 오디오 광케이블도 연결하여 TV 오디오 신호를 사운드 바로 전송하십시오.

ARC 호환 HDMI 입력 단자에 연결하기

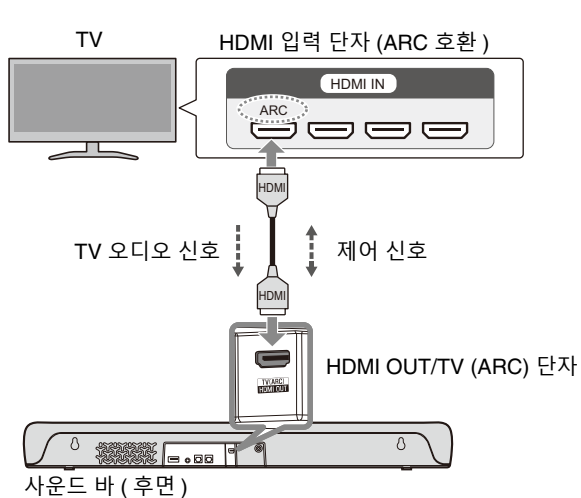

ARC 와 호환되지 않는 HDMI 입력 단자에 연결하기

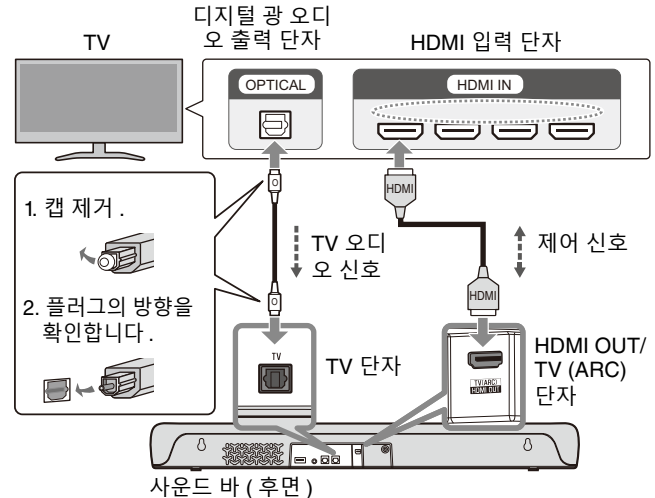


■ 주

- HDMI 케이블을 통해 사운드 바를 TV 에 연결할 경우 TV 설정이 다음과 같이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
 - TV 의 HDMI 제어 기능이 활성화되어 있습니다.
 - TV 의 오디오 출력이 ARC 로 설정되어 있습니다 (ARC 호환 HDMI 입력 단자가 연결된 경우).
- AV 장치 (BD/DVD 플레이어, 셋톱 박스 등) 를 TV 의 HDMI 입력 단자에 연결합니다.


전원에 연결하기

사운드 바를 TV 에 연결한 후 다음과 같이 사운드 바와 서버우퍼를 전원에 연결하십시오 .


사운드 바 (후면)

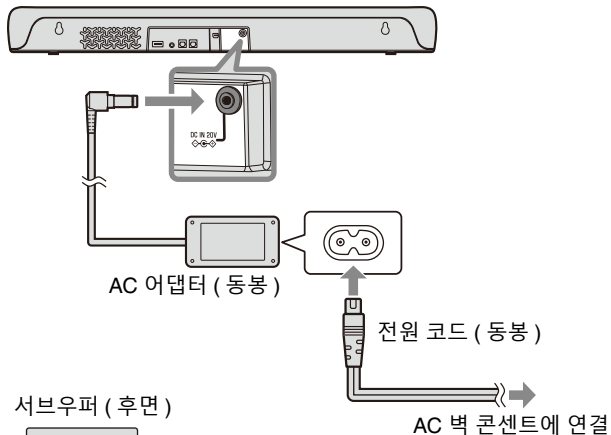

서브우퍼 (후면)

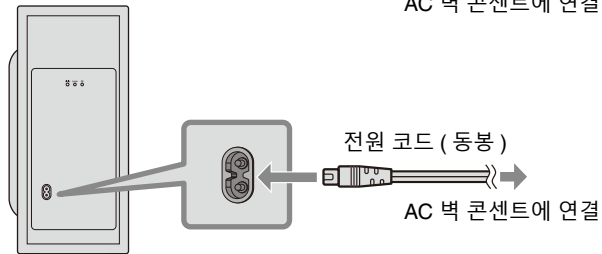


사운드 바를 통해 TV 음향 재생하기

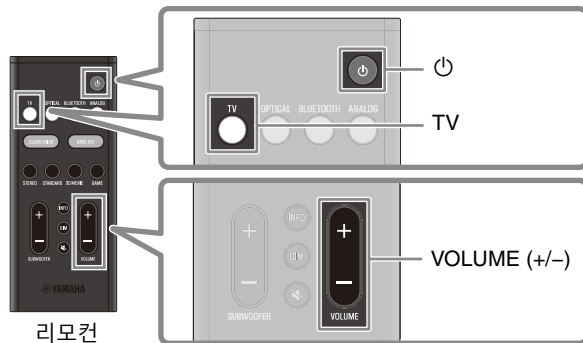

- 1** TV 를 켭니다 .
TV 의 HDMI 제어 기능을 활성화하면 사운드 바도 켜집니다 . 이 경우 **4** 단계로 이동합니다 .
- 2** 사운드 바를 켭니다 .
리모컨의 $\text{\textcircled{P}}$ (전원) 버튼을 누릅니다 .
서브우퍼의 전원도 동시에 켜집니다 .
- 3** TV 를 누릅니다 .
- 4** VOLUME (+/-) 를 눌러 볼륨을 조절합니다 .

취향대로 음향 조정하기

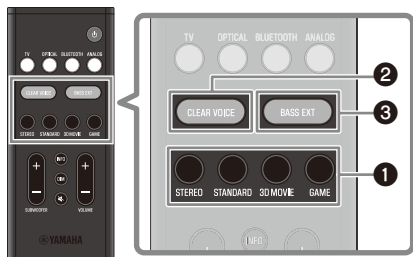

리모컨

① 동영상 또는 음악 콘텐츠와 일치하는 음향으로 오디오 듣기 (음향 모드)

서라운드 음장을 생성하는 3 가지 음향 모드와 스테레오 재생을 위한 1 가지 음향 모드 중에서 음향 모드를 선택할 수 있습니다.

STEREO

이 음향 모드는 스테레오 재생을 제공합니다. 음악 재생에 가장 적합한 음향 모드입니다.

STANDARD

이 음향 모드는 스포츠 방송과 같은 TV 프로그램에 가장 적합한 서라운드 재생을 제공합니다. 사람의 목소리를 강조하고 듣기 쉽게 하는 동시에 현장감을 느낄 수 있게 해줍니다.

3D MOVIE


이 음향 모드는 영화에 가장 적합한 서라운드 재생을 제공합니다. 입체적인 음장을 재현하고 몸을 감싸는 듯한 음향 공간을 만들어냅니다.

GAME

이 음향 모드는 비디오 게임에 가장 적합한 서라운드 재생을 제공합니다. 개별 음향 효과의 정확한 정위 (확장 효과) 는 몰입도 높은 게임 경험을 제공합니다.


② 선명한 음성 재생하기 (CLEAR VOICE)

Clear Voice 기능을 활성화하면 오디오에 포함된 인간의 목소리를 더 쉽게 들을 수 있습니다. 낮은 볼륨으로 재생하거나 배경 음악과 음향 효과를 많이 사용하는 영화나 드라마에 이 기능을 사용할 것을 권합니다. 이 기능을 활성화하거나 비활성화하려면 CLEAR VOICE 를 누릅니다.

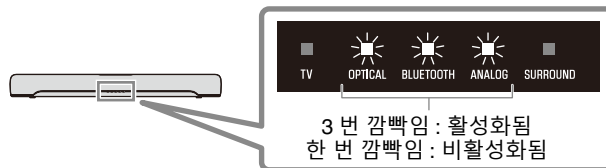

③ 풍부한 저음 음향 즐기기 (BASS EXT)

저음 강화 기능을 활성화하면 저음이 향상되고 풍부해집니다. 이 기능을 활성화하거나 비활성화하려면 BASS EXT 를 누릅니다.

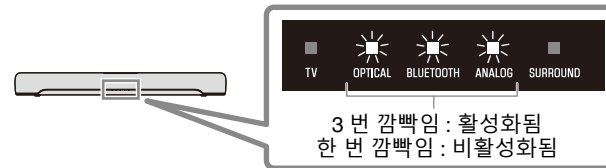

■ 주

기본 설정은 다음과 같습니다:


음향 모드 : STANDARD

CLEAR VOICE: 비활성화

BASS EXT: 활성화

Bluetooth® 장치의 오디오 청취하기

사운드 바를 통해 Bluetooth 장치 (스마트폰 등) 의 오디오 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.

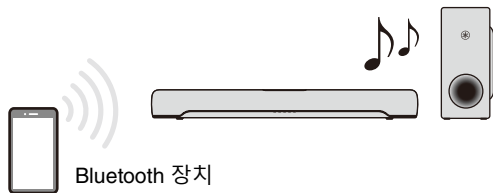

1 리모컨의 **BLUETOOTH**를 눌러 입력 소스를 **Bluetooth**로 전환합니다.

2 **Bluetooth** 장치에서 **Bluetooth** 기능을 활성화합니다.

Bluetooth 장치의 화면에 연결할 수 있는 Bluetooth 장치 목록이 표시됩니다.

3 목록 내에 표시된 제품을 선택합니다.

“Yamaha SR-C30A” 또는 “Yamaha AV” 가 목록에 표시됩니다.

4 **Bluetooth** 장치에서 곡을 재생합니다.

사운드 바가 Bluetooth 장치의 오디오를 재생하기 시작합니다.

■ 주

- 사운드 바를 Bluetooth 장치 두 대에 동시에 연결할 수 있습니다. Bluetooth 장치의 재생을 중지한 다음 다른 Bluetooth 장치로 재생을 시작해야 합니다.

스마트폰 앱을 통해 사운드 바 제어하기



스마트폰에 무료 전용 앱인 “**Sound Bar Remote**” 를 설치하면 해당 스마트폰에서도 사운드 바를 제어할 수 있습니다. 앱의 화면을 통해 음향 모드 등 현재 적용된 사운드 바 설정을 확인하면서 사운드 바를 제어할 수 있습니다.

App Store 또는 Google Play 에서 “**Sound Bar Remote**” 를 검색하여 스마트폰에 설치합니다. 앱에 대한 자세한 내용은 App Store 또는 Google Play 에서 앱 설명을 참조하십시오.

■ 주

- 앱을 사용하여 사운드 바를 제어하려면 다음과 같이 스마트폰에서 설정을 구성하십시오.
 - Bluetooth 기능을 활성화하십시오.
 - Android 11 OS 이하를 사용하는 장치의 경우, 위치 정보를 받을 수 있도록 설정을 구성하십시오.
Sound Bar Remote 앱은 사운드 바를 검색하기 위해서만 Android 장치의 위치 정보를 사용합니다. 획득한 위치 정보는 다른 용도로 사용되지 않습니다.
 - Android 12 OS 이상을 사용하는 장치의 경우, 주변 장치를 사용할 수 있도록 설정을 구성하십시오.
- 이 사운드 바는 Sound Bar Remote 앱과만 호환됩니다. 다른 앱 (Sound Bar Controller 등) 을 사용해서는 사운드 바를 제어할 수 없습니다.

© 2022 Yamaha Corporation
Published 05/2022
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

VFS3100

K