

안전가이드 (이 설명서)

이 설명서에서는 제품을 안전하게 사용하기 위해 따라야 하는 안전 주의사항 및 기타 지침과 제품을 관리하는 방법에 대해 설명합니다 .
제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오 .

**빠른 설명서**

빠른 설명서에서는 TV 또는 블루투스 장치의 음향을 즐기는 절차와 주요 기능에 대해 설명합니다 .

**사용자 가이드**

자세한 정보가 설명되어 있습니다 .

<https://manual.yamaha.com/av/23/srb40a/>



안전 주의사항

사용 전에 반드시 읽어 주십시오 . 다음 지침을 준수해 주십시오 .

아래 수록된 주의사항은 사용자와 다른 사람들에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 방지하고 사용자가 본 기기를 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 돕기 위한 것이므로 다음 지침을 반드시 준수해야 합니다 .

이 설명서를 읽은 후엔 언제든지 살펴볼 수 있는 안전한 장소에 보관해야 합니다 .

- 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청해야 합니다 .
- Yamaha 는 부적절하게 기기를 사용하거나 개조하여 발생한 사용자의 부상 또는 제품의 손상에 대해 책임지지 않습니다 .
- 본 제품은 일반적인 가정용입니다 . 생역이나 보전 , 고부가가 치 자산을 관리하는 등 높은 신뢰성이 필요한 용도로 사용하지 마십시오 .



경고

이 사항은 “ 중상 또는 사망의 위험 ” 을 의미합니다 .

이상 징후 발견 시

- 다음 이상 징후 중 하나라도 발생하는 경우 즉시 전원을 끄고 전원 플러그를 분리하십시오 .
 - 전원 코드 / 플러그가 손상된 경우 .
 - 기기에서 이상한 냄새 , 이상한 소리 또는 연기가 나는 경우 .
 - 기기 내부로 이물질이나 물이 들어간 경우 .
 - 사용 중 음향이 상실된 경우 .
 - 기기에 균열 또는 손상이 있는 경우 .
- 계속 사용할 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 . 즉시 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청하십시오 .

전원

- 전원 코드를 손상시킬 수 있는 어떤 행동도 실시하지 마십시오 .
 - 히터 주변에 두지 마십시오 .
 - 과도하게 구부리거나 개조하지 마십시오 .
 - 흠집을 내지 마십시오 .
 - 무거운 물체 아래에 두지 마십시오 .
- 코드의 코어가 노출된 전원 코드를 사용하면 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 번개가 칠 가능성이 있는 경우에는 전원 플러그나 코드를 만지지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다 .
- 표면에 전원 전압이 인쇄되어 있는 본 기기를 사용하십시오 . 적절한 AC 콘센트에 연결하지 않으면 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 공급된 전원 코드를 사용해야 합니다 . 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 제공된 전원 코드를 다른 기기에 사용해서는 안 됩니다 . 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 전원 플러그를 정기적으로 점검하고 , 오물이나 먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다 .
- 본 기기를 설치할 때 AC 콘센트가 가까이 있는지 확인하십시오 . 고장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 AC 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오 . 전원 스위치가 꺼져 있더라도 벽면 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑지 않았다면 전원이 차단된 것이 아닙니다 .
- 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다 . 이를 준수하지 않을 경우 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

설치

- 설명서의 지침에 따라 설치하십시오 . 넘어지거나 쓰러지면 부상이나 손상이 발생할 수 있습니다 .

분해 금지

- 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 화재 , 감전 , 부상 또는 오작동을 유발할 수 있습니다 .

침수 경고

- 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 담겨있는 액체가 입구 등의 부위로 쏟아질 우려가 있는 용기 (예 : 화병, 병 또는 유리컵) 를 본 기기에 올려놓지 않도록 하십시오. 물과 같은 액체가 기기 안으로 스며들면 화재 또는 오작동이 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 절대로 젖은 손으로 플러그를 꺼거나 빼지 마십시오. 젖은 손으로 본 기기를 취급하지 마십시오.
이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 오작동이 발생할 수 있습니다.

화재 경고

- 기기 근처에 연소성 물품이나 불꽃을 놓지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.

취급상 주의

- 본 기기를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 주의하십시오.
이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.

리모컨용 배터리



- 배터리를 삼키지 마십시오. 화학적 화상 위험이 있습니다
본 제품과 함께 제공된 리모컨에는 동전 / 단추형 셀 배터리가 들어 있습니다. 동전 / 단추형 셀 배터리를 삼키면 단 2 시간 이내에 심한 체내 화상을 입고 사망할 수 있습니다.
새 배터리 및 사용한 배터리는 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 두십시오. 배터리함이 꼭 닫히지 않으면 제품 사용을 중지하고 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 두십시오.
배터리를 삼켰거나 배터리가 체내에 들어갔다고 생각되면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 배터리를 분해하지 마십시오.
불에 넣을 경우 배터리가 폭발하여 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
배터리 내용물 (배터리 액) 이 손에 묻거나 눈에 들어가면 시력을 상실하거나 화학적 화상을 입을 수 있습니다.
- 배터리를 불에 넣지 마십시오.
- 극한의 저기압, 추위 또는 열기 (직사광선이나 불) 또는 과다하게 먼지가 쌓이거나 습기가 높은 환경에 배터리를 노출시키지 마십시오.
불에 넣을 경우 배터리가 폭발하여 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 일회용 배터리는 재충전하지 마십시오.

충전할 경우 배터리 폭발 또는 누출 사고가 발생하여 시력을 상실하거나 화학적 화상 또는 부상을 입을 수 있습니다.

- 배터리 액이 누출된 경우 누출된 액체가 손에 닿지 않도록 하십시오.
배터리 액이 누출되어 눈이나 입, 피부에 닿은 경우에는 즉시 물로 씻은 후 의사와 상담하십시오. 배터리 액은 부식성이기 때문에 시력 상실 및 화학적 화상을 야기할 수 있습니다.

무선 기기

- 본 기기를 의료 장치 근처나 의료 시설 내에서 사용하지 마십시오.
본 기기에서 방출되는 무선파는 전자 의료기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 심박조율기 또는 제세동기를 이식한 사람이 있을 경우 15 cm 이내에서는 본 기기를 사용하지 마십시오.
본 기기에서 방출되는 무선파는 이식용 심박조율기 또는 제세동기와 같은 전자 의료기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



주의

이 사항은 “ 부상의 위험 ” 을 의미합니다.

전원

- 연결할 때 전원 플러그가 헐겁게 꽂히는 AC 콘센트는 사용하지 마십시오.
이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전 또는 화상을 입을 수 있습니다.
- 전원 플러그를 분리할 때는 항상 코드가 아닌 플러그 자체를 잡으십시오.
코드를 잡고 뽑으면 코드가 손상되어 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- AC 콘센트에 끝까지 전원 플러그를 확실하게 연결하십시오.
충분히 연결되지 않은 상태로 기기를 사용하면 플러그에 쌓인 먼지로 인해 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.

설치

- 불안정한 장소에는 본 기기를 설치하지 마십시오 . 뜻하지 않게 기기가 떨어지거나 넘어져 부상을 입을 수 있습니다 .
- 본 기기를 설치할 때는 열 방출을 방해하지 마십시오 .
 - 천으로 덮지 마십시오 .
 - 카펫이나 양탄자 위에 설치하지 마십시오 .
 - 본 기기를 설명서와 다르게 설치하지 마십시오 .
 - 환기가 잘 안 되는 비좁은 곳에서 기기를 사용하지 마십시오 .위의 사항을 준수하지 않을 경우 열이 기기 안에 갇혀 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 . 사운드 바 주변 공간이 충분한지 확인하십시오 . 최소한 상단에 10cm, 측면에 10cm, 후면에 10cm 의 공간을 둡니다 . 서브우퍼 주변 공간이 충분한지 확인하십시오 . 최소한 상단에 10cm, 측면에 10cm, 후면에 10cm 의 공간을 둡니다 .
- 부식성 가스나 염기와 접촉할 수 있는 장소 , 또는 과도한 연기나 증기가 있는 장소에 기기를 설치하지 마십시오 . 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 지진과 같은 재난 사고 발생 시에 기기 근처에 있지 마십시오 . 기기가 뒤집히거나 떨어져 부상을 입을 수 있으므로 신속하게 기기로부터 멀리 떨어져 안전한 장소로 이동하십시오 .
- 본 기기를 옮기기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 모든 연결 케이블을 분리하십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 케이블이 손상되거나 자신 또는 다른 사람이 케이블에 걸려 넘어질 수 있습니다 .
- 사운드 바를 벽에 올바르게 장착하려면 본 장치 구입처나 공식 AS 센터에 장착을 요청해야 합니다 . 그러지 않으면 설치 기기가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다 . 설치에는 전문적인 기술과 경험이 필요합니다 .

청력 손실

- 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 기기를 사용하지 마십시오 . 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다 . 청력 손실이 나타나거나 귀 울림현상이 발생하는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오 .
- 본 기기를 다른 장치에 연결할 때는 먼저 모든 장치의 전원을 끄십시오 . 그러지 않으면 청력 손실, 감전 또는 기기 손상의 문제가 발생할 수 있습니다 .

유지보수

- 기기를 세척하기 전에 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다 .


취급상 주의

- 서브우퍼의 베이스 리플렉스 포트에 손이나 손가락을 넣지 마십시오 . (5페이지에 있는 그림 1 을 참조하십시오 .) 이를 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다 .
- 서브우퍼의 베이스 리플렉스 포트에 금속 또는 종이와 같은 이물질질을 넣지 마십시오 . (5 페이지에 있는 그림 1 을 참조하십시오 .) 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 작은 부품들은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 . 어린이가 사고로 삼킬 수도 있습니다 .
- 다음 행위를 삼가하십시오 .
 - 기기 위에 올라서거나 앉는 행위 .
 - 기기 위에 무거운 물건을 올려두는 행위 .
 - 기기를 쌓아 놓는 행위 .
 - 버튼 , 스위치 , 입 / 출력 단자 등에 무리하게 힘을 가하는 행위 .
 - 벽에 설치된 사운드 바에 매달리는 행위 .
 - 벽에 설치된 사운드 바에 기대는 행위 .이를 준수하지 않을 경우 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다 .
- 기기가 떨어져 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있으므로 연결된 케이블을 당기지 마십시오 .

리모컨용 배터리

- 지정되지 않은 배터리를 사용하지 마십시오 . 화재 또는 화상이 발생하거나 누출된 액체가 피부 염증을 유발할 수 있습니다 .
- 배터리를 금속 조각과 함께 주머니나 가방에 넣거나 운반 또는 보관하지 마십시오 . 배터리가 단락 , 폭발 또는 누출되어 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다 .
- +/- 극성 표시에 맞춰 모든 배터리를 정확하게 삽입하십시오 . 그렇지 않으면 배터리 액이 누출되어 화재 , 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다 .
- 배터리가 완전히 소모되거나 기기를 장시간 사용하지 않는 경우 리모컨에서 배터리를 빼내 배터리 액이 누출되지 않도록 하십시오 .
- 배터리를 보관 또는 폐기할 때 테이프를 붙이거나 다른 보호 수단을 사용하여 단자 부분을 절연시키십시오 . 다른 배터리나 금속 물체와 혼용하는 경우 배터리 액으로 인해 화재 , 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다 .

그림 1

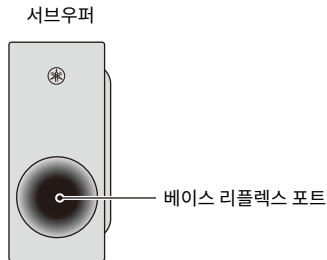

주의사항

제품 고장, 손상 또는 오작동을 방지하기 위해 준수해야 하는 사항을 나타냅니다.

전원

- 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다. 전원 스위치로 본 기기의 전원을 꺼도 미세한 전류가 계속 흐릅니다.

설치

- 직사광선에 노출된 장소, 히터 근처와 같이 매우 뜨거운 장소나 매우 차가운 장소 또는 과도하게 먼지가 쌓이거나 진동이 발생할 수 있는 장소에서는 본 기기를 사용하지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 기기의 패널이 변형되고 내부 구성부품이 오작동을 일으키거나 작동 상태가 불안정해질 수 있습니다.
- 무선 기능을 사용하는 경우 금속 벽이나 책상, 전자레인지 또는 다른 무선 네트워크 장치 근처에 본 기기를 설치하지 마십시오.
장애물로 인해 전송 거리가 짧아질 수 있습니다.

연결

- 외부 기기를 연결하는 경우 각 기기에 대한 설명서를 숙지하고 해당 지침에 따라 연결해야 합니다.
지침에 따라 기기를 올바르게 취급하지 않을 경우 오작동 문제가 발생할 수 있습니다.
- 산업 기기에는 본 기기를 연결하지 마십시오.
본 기기는 소비자용 기기에 연결하도록 설계되었습니다. 산업 기기에 연결하면 본 기기가 오작동할 수 있습니다.

취급

- 본 기기에 비닐, 플라스틱 또는 고무 제품을 올려놓지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 본 기기의 패널이 변색되거나 변형될 수 있습니다.
- (기기 운송 중이나 급속 가열 또는 냉각 시와 같이) 외부 온도가 크게 변해 기기 안에서 물방울이 맺힐 수 있는 경우 전원을 켜지 않은 상태로 기기를 몇 시간 동안 그대로 두어 완전히 말린 후 사용해 주십시오. 물방울이 맺힌 상태에서 기기를 사용하면 오작동 문제가 발생할 수 있습니다.

유지보수

- 기기를 닦을 때는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오. 벤진 또는 시너와 같은 화학약품, 세정제 또는 화학성 세척용 천을 사용하면 변색 또는 변형될 수 있습니다.

스피커

- 스피커 기기를 만지지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 스피커 기기가 손상될 수 있습니다.

폐기 또는 양도

- 사용한 배터리는 해당 지역 법규에 따라 폐기해야 합니다.
- 본 제품에 대한 소유권을 양도할 계획이면 본 문서와 제공된 부속품을 제품과 함께 동봉하십시오.
- 현지 당국의 규칙에 따라 본 제품과 부속품을 폐기하십시오.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음 .

(544-M01 KR interference 01)

정보

본 기기에 포함된 기능 정보

- 공기가 베이스 리플렉스 포트에서 배출될 수 있습니다. (5 페이지에 있는 그림 1 을 참조하십시오.) 이는 기기의 오작동이 아닙니다. 이 현상은 베이스가 목직한 음악이 출력될 때 특히 자주 나타납니다.

본 기기의 명판 정보

- 사운드 바

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다. 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공란에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다.

모델 번호

일련 번호

(1003-M06 plate bottom ko 01)

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation
Published 06/2023
KSOD-A0

VGM6890

K