


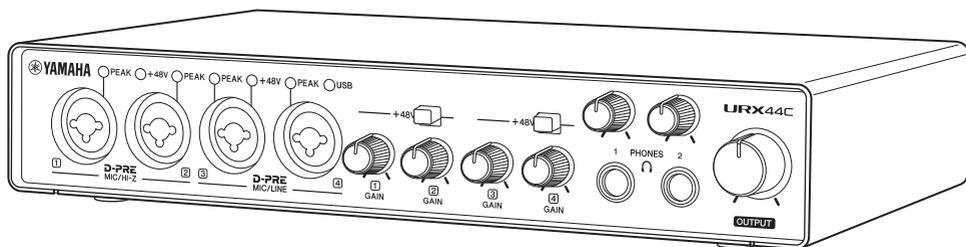

URX44C

USB AUDIO INTERFACE / INTERFACE AUDIO-USB
INTERFAZ DE AUDIO USB / INTERFACE DE ÁUDIO USB
INTERFACCIA AUDIO USB / USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС
USB音频界面 / USB音訊介面 / USB 신호변환장치 / USBオーディオインターフェース



EN Setup Guide

DE Installationsanleitung

FR Manuel d'installation

ES Manual de instalación

PT Guia de Configuração

IT Manuale di installazione

RU Руководство по установке

ZH-CN 设置指南

ZH-TW 設定指南

KO 설치 가이드

JA セットアップガイド


兼保証書

保証規定は巻末にあります。


목차

패키지 내용(포장을 뜯 후 먼저 확인).....	131
안전 주의사항.....	132
주의사항.....	133
정보.....	134
AC 어댑터 관련 주의사항.....	135
설명서.....	136
본 설명서의 표기법.....	136
TOOLS for UR-C.....	137
Yamaha Steinberg USB Driver.....	137
Steinberg UR-C 애플리케이션.....	137
Basic FX Suite.....	137
컴퓨터로 사용하기 전 준비사항.....	138
TOOLS for UR-C 설치.....	138
Cubase AI 다운로드.....	140
iOS 기기 사용 전 준비사항.....	141
Apple 액세서리.....	141
Steinberg dspMixFx UR-C(믹싱 앱) 다운로드.....	141
필요에 따라 DAW 앱 다운로드.....	141
전원 공급 설정.....	142
AC 어댑터.....	142
버스 전원.....	142


패키지 내용 (포장을 뜯 후 먼저 확인)



URX44C 본체




AC 어댑터
(PA-150 또는 동등품)




USB 3.0 케이블 (3.1 Gen1,
USB Type-C™ - Type-A, 1.0 m)




URX44C 설치 가이드
(이 책)



Cubase AI
License Card*



Basic FX Suite
License Card*



Steinberg Plus
License Card*

* 각 소프트웨어를 사용하는 데 필요한 다운로드 액세스 코드가 표기되어 있습니다.

주

플러그의 모양은 지역에 따라 다릅니다.

안전 주의사항

사용 전에 반드시 “안전 주의사항”을 읽어 주십시오.

특히 제품을 사용할 수 있는 어린이의 경우, 보호자는 실제로 사용하기 전에 제품의 올바른 사용 및 취급 방법에 대한 지침을 제공해야 합니다.

본 사용설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오.

경고

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 감전, 누전, 손상, 화재 및 기타 위험으로 인해 부상 및 사망이 발생할 가능성을 줄이시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

이상 징후 발견 시

- 다음과 같은 문제가 발생하면 즉시 컴퓨터와 USB 전원 어댑터에서 USB 케이블을 분리하십시오.
 - 전원 코드나 AC 어댑터가 닳거나 손상되었습니다.
 - USB 케이블이 마모되거나 손상된 경우
 - 이상한 냄새나 연기가 나는 경우
 - 제품으로 물건이 떨어지거나 물이 들어간 경우
 - 제품 사용 중 갑자기 소리가 나지 않는 경우
 - 제품에 균열이나 기타 눈에 띄는 손상이 나타난 경우
- Yamaha 공식 AS센터에 제품 점검 또는 수리를 의뢰하여 주시기 바랍니다.

전원

- 전원 코드를 히터나 라디에이터 등 열원 근처에 두지 말고, 코드를 과도하게 구부리거나 손상시키거나, 코드 위에 무거운 물건을 올려놓지 말고, 누군가가 밟거나, 걸려 넘어지거나, 물건을 굴릴 수 있는 위치에 두지 마십시오.
- 제품에 맞게 지정된 전압만 사용하십시오. 전압 조건은 제품 명판에 인쇄되어 있습니다.
- 지정된 어댑터만 사용하십시오. 다른 전원 어댑터를 사용할 경우 고장, 발열, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.

- 전원 플러그를 정기적으로 점검하고, 오물이나 먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오.
- 감전이나 화재를 방지하기 위해 전기 플러그를 끝까지 확실하게 꽂으십시오.
- 본 제품을 AC 콘센트 가까이에 설치하십시오. 고장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 전원 스위치가 꺼져 있더라도 벽면 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑지 않았다면 전원이 차단된 것이 아닙니다.
- 본 제품을 장시간 동안 사용하지 않을 경우 콘센트에서 전기 플러그를 뽑아놓으십시오.
- 뇌우 발생 시에는 제품이나 전원 플러그를 만지지 마십시오.

분해 금지

- 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 감전이나 화재, 부상 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

침수 경고

- 제품을 비에 젖게 하거나, 물 근처나 습한 환경에서 사용하지 말고, 액체가 담긴 용기(예: 꽃병, 병, 유리잔)를 올려놓아 제품 내부로 액체가 흘러들어 가지 않도록 주의하십시오.
- 절대로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.

화재 경고

- 제품 근처에 타는 물건이나 화기를 두지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

청력 손실

- 제품을 다른 기기에 연결하기 전에 모든 기기의 전원을 끄십시오. 또한, 전원을 켜고 끄기 전에는 음량을 최소로 낮추십시오. 그렇지 않으면 청력 손실, 갑작 또는 제품 손상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 오디오 시스템의 AC 전원을 켤 때는 청력 손실 및 스피커 손상 문제가 발생하지 않도록 반드시 파워 앰프를 제일 나중에 켜십시오. 이와 마찬가지로 전원을 끌 때에도 파워 앰프를 제일 먼저 꺼야 합니다.
- 장시간 헤드폰을 너무 높거나 불편할 정도의 볼륨으로 사용하지 마십시오. 이는 영구적인 청력 손실을 초래할 수 있습니다. 청력 손실이 나타나거나 귀 울림현상이 발생하는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오.

주의

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상을 방지하시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

전원

- AC 어댑터를 천이나 담요로 덮거나 감싸지 마십시오.
- 제품이나 콘센트에서 전기 플러그를 뽑을 때는 항상 코드가 아닌 플러그 자체를 잡으십시오. 코드를 당기면 전원 플러그가 손상될 수 있습니다.

설치 및 연결

- 제공된 USB 케이블만 사용하십시오.
- 이 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 본 제품은 어린이가 있을 만한 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 제품을 옮기기 전에 연결된 모든 케이블을 제거하십시오.

주의사항

제품의 오작동/손상, 데이터 손상 또는 기타 재산 피해의 가능성을 예방하려면 아래 공지사항을 준수하십시오.

■ 취급 및 유지보수

- 본 제품을 TV, 라디오, 기타 전자제품 근처에서 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 제품이나 TV, 라디오에서 소음이 발생할 수 있습니다.
- 패널 변형, 불안정한 작동 또는 내부 구성 요소의 손상을 방지하려면 제품을 과도한 먼지나 진동, 극한의 추위나 더위에 노출시키지 마십시오.
- 온도 변화가 심한 곳에 설치하지 마십시오. 그렇지 않으면 제품 내부나 표면에 응축이 형성되어 제품이 파손될 수 있습니다.
- 물방울이 맺혔을 가능성이 있을 때는 제품 파손 방지를 위해 물방울이 완전히 마를 때까지 제품을 켜지 말고 몇 시간 동안 놔두십시오.

정보

■ 저작권 관련 정보

- TOOLS for UR-C에 포함된 소프트웨어 및 저작권은 Yamaha Corporation이 독점적으로 소유하고 있습니다.
- 제조업체의 서면 동의 없이 소프트웨어를 복사하거나 이 설명서를 전체 또는 부분적으로 재생산하는 것은 명시적으로 금지되어 있습니다.
- 본 제품에 설치된 "콘텐츠"^{*1}의 저작권은 Steinberg Media Technologies GmbH, Yamaha Corporation 또는 해당 저작권자에게 있습니다. 개인적인 용도의 복사 등 저작권법 및 기타 관련 법에 의하여 허용된 경우를 제외하고 저작권자의 허가 없이 "복제 또는 다른 목적으로 사용"^{*2}하는 것은 금지됩니다. 콘텐츠를 이용할 때는 저작권 전문가와 상의하시기 바랍니다.
- 해당 제품을 본래의 이용을 통해 콘텐츠를 이용하여 음악을 제작하거나 공연을 한 후, 이를 녹음하여 배포하는 경우, 배포 방식이 유료, 무료인지 여부와 관계없이 야마하 주식회사의 허가는 필요하지 않습니다.
- *1: "콘텐츠"라는 단어에는 컴퓨터 프로그램, 오디오 데이터, 반주 스타일 데이터, MIDI 데이터, 파형 데이터, 음성 녹음 데이터, 악보, 악보 데이터 등이 포함됩니다.
- *2: "복제 또는 다른 목적으로 사용"이라는 구절에는 본 제품의 콘텐츠 자체를 추출하거나 콘텐츠를 유사한 방식으로 변경하지 않고 녹음 및 배포하는 것이 포함됩니다.

■ 저작권 보호

- 각 국가나 지역의 법에 따라 정해진 저작권을 포함하여 타인의 권리를 침해할 수 있는 어떠한 목적으로도 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 야마하는 본 제품 사용으로 인해 발생할 수 있는 타인의 권리 침해에 대해 책임을 지지 않습니다.

■ 본 설명서 관련 정보

- 이 설명서에 표시된 그림과 화면은 교육 목적으로만 사용됩니다.
- Steinberg Media Technologies GmbH와 Yamaha Corporation은 소프트웨어 및 설명서의 사용과 관련하여 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 이 설명서와 소프트웨어의 사용 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 이 문서에 나와 있는 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- Steinberg와 Cubase는 Steinberg Media Technologies GmbH의 등록 상표입니다.

- Windows는 Microsoft Corporation의 미국 및 기타 국가에서 등록 상표입니다.
- Apple, Mac, iPad 및 Lightning은 Apple Inc.의 상표로, 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다.
- iOS는 미국 및 기타 국가에서 Cisco의 상표 또는 등록 상표이며 라이선스에 따라 사용됩니다.
- USB Type-C™ 및 USB-C™는 USB Implementers Forum의 상표입니다.
- 소프트웨어는 사전 통지 없이 개정 및 업데이트될 수 있습니다.

■ 폐기 정보

- 이 제품에는 재활용 가능한 구성 요소가 포함되어 있습니다. 본 제품을 폐기할 경우 해당 지역 당국에 문의하십시오.

Yamaha는 부적절하게 제품을 사용하거나 개조하여 발생한 고장 또는 데이터 손실이나 파손에 대해 책임지지 않습니다.

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다. 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다.

모델 번호

일련 번호

(1003-M06 plate bottom ko 01)


AC 어댑터 관련 주의사항

⚠ 경고

- 제공된 AC 어댑터(또는 Yamaha가 권장하는 동급 제품)만 사용하십시오. 잘못된 어댑터를 사용하면 기기가 손상되거나 과열될 수 있습니다.
- 실내에서만 사용할 수 있습니다. 습한 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 장시간 기기를 사용하지 않을 때나, 뇌우 시에는 콘센트에서 전기 플러그를 뽑아두십시오.

플러그가 실수로 AC 어댑터에서 제거된 경우

금속 부분을 만지지 않도록 주의하면서 플러그를 표시된 대로 밀어 넣은 후, 클릭 소리가 들릴 때까지 완전히 밀어 넣으십시오.

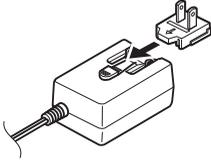

⚠ 경고

- AC 어댑터에 플러그가 꽂혀 있는지 확인하십시오. 플러그만 사용하면 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 플러그를 연결할 때 금속 부분을 절대 만지지 마십시오. AC 어댑터와 플러그 사이의 먼지를 제거하여 감전, 단락 또는 손상을 방지하십시오.

주

플러그의 모양은 지역에 따라 다릅니다.

설명서

URX44C에는 다음 두 가지 별도 설명서가 있습니다.

설치 가이드(이 책)

제품을 설치할 때 이 설명서를 읽으십시오. 본 설명서에 따라 설치를 완료한 후 사용자 가이드를 읽으십시오.

사용자 가이드(PDF)

제품 기능을 사용하는 방법을 알아보려면 이 설명서를 읽으십시오.

https://manual.yamaha.com/audio/music_audio_production/urx44c/

본 설명서의 표기법

Windows 또는 Mac

해당 절차나 설명이 Windows나 Mac 중 하나의 플랫폼에만 특화된 경우, 해당 내용이 매뉴얼에 올바르게 표시되어 있습니다. 플랫폼이 나타나지 않는 경우, 절차나 설명은 Windows와 Mac 모두에 해당합니다.

매뉴얼의 일부 절차에는 화살표 "→"가 표시됩니다. 예를 들어, 문자열 [Studio] → [Studio Setup] → [Audio System] 은 다음 순서에 따라 절차를 수행해야 함을 나타냅니다.

1. [Studio] 메뉴를 클릭합니다.
2. [Studio Setup] 옵션을 선택합니다.
3. [Audio System] 버튼을 클릭합니다.

버전 정보

"x.x.x"와 "x.xx" 문자는 버전 번호를 나타냅니다.

TOOLS for UR-C

UR-C용 TOOLS 소프트웨어는 장치를 컴퓨터와 올바르게 연결하고 사용하는 데 필요합니다. 기기를 처음 사용하기 전에 반드시 설치하십시오(138페이지). 아래의 Yamaha 웹사이트에서 TOOLS for UR-C를 미리 다운로드해야 합니다.

<https://www.yamaha.com/2/urx44c/>

TOOLS for UR-C를 설치하면 다음 세 가지 소프트웨어 프로그램이 설치됩니다.

주

- TOOLS for UR-C는 iOS 기기를 지원하지 않습니다.
- TOOLS for UR-C에 관한 최신 정보는 Yamaha 웹사이트를 참조하십시오.

Yamaha Steinberg USB Driver

이 소프트웨어는 장치와 컴퓨터 간의 통신을 가능하게 합니다.

Steinberg UR-C 애플리케이션

이 소프트웨어를 사용하면 컴퓨터에서 기기의 파라미터를 설정하거나 기기와 Cubase 시리즈 소프트웨어 간 링크 기능을 사용할 수 있습니다. 소프트웨어는 다음의 두 가지 구성요소로 구성됩니다.

• Steinberg dspMixFx UR-C

이 편집 소프트웨어는 Cubase 시리즈 이외의 다른 DAW(Digital Audio Workstation) 소프트웨어와 함께 기기를 사용하거나 기기를 단독으로 사용할 때 기기 설정을 가능하게 해줍니다. Cubase와 dspMixFx UR-C를 동시에 사용할 수 있습니다.

• Steinberg UR-C Extension

이 소프트웨어를 사용하면 Cubase 시리즈(링크 기능을 지원하는 버전)에 기기를 연결할 수 있습니다.

Basic FX Suite

Basic FX Suite는 Yamaha가 개발한 다양한 효과와 사운드 처리 플러그인으로 구성된 소프트웨어로, 그 중 일부는 모델링 기술을 완벽하게 활용합니다. Basic FX Suite를 설치하면 다음 세 가지 소프트웨어 프로그램이 설치됩니다.

• 스위트 스팟 모핑 채널 스트립

이 처리 효과는 압축기와 이퀄라이저를 갖춘 멀티 효과입니다.

• REV-X

이것은 Yamaha가 프로페셔널 오디오 장비용으로 개발한 디지털 리버브입니다.

• 기타 앰프 클래식

Yamaha가 개발한 기타 앰프 시뮬레이터로, 모델링 기술을 최대한 활용했습니다.

컴퓨터로 사용하기 전 준비사항

장치를 컴퓨터와 함께 사용하려면 다음의 세 가지 설정 절차가 필요합니다.

- TOOLS for UR-C 설치
- Basic FX Suite 활성화
- Cubase AI (DAW) 다운로드

TOOLS for UR-C 설치

Yamaha 웹사이트에서 TOOLS for UR-C를 미리 다운로드하십시오. 아래 단계에 따라 UR-C용 TOOLS를 설치하십시오.

주

- 설치 중에 표시되는 “라이선스 계약” 이용약관에 동의할 때만 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
- 향후 애플리케이션 및 시스템 소프트웨어 업그레이드와 사양 및 기능의 변경 사항은 다음 웹사이트에서 발표될 예정입니다.
<https://www.yamaha.com/2/urx44c/>

Windows

1. 마우스와 키보드 외의 모든 USB 장치를 컴퓨터에서 분리합니다.
2. 컴퓨터를 시작하고 관리자 계정으로 로그인합니다.
열려 있는 모든 응용 프로그램을 종료하고 열려 있는 모든 창을 닫으십시오.
3. 이전에 다운로드한 TOOLS for UR-C의 압축을 풉니다.

4. 압축을 푼 폴더의 [Install_TOOLS_for_UR-C.exe] 파일을 더블 클릭하여 설치를 시작합니다.
5. 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

주

설치 화면에서 설치할 소프트웨어를 선택할 수 있습니다.


- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C 응용 프로그램
- 기본 FX 스위트

6. 설치가 완료되면 [Finish]를 클릭합니다.

컴퓨터를 다시 시작하라는 창이 나타나면 화면의 지시에 따라 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

설치 확인

7. [POWER SOURCE] 스위치를 오른쪽으로 옮긴 다음, 포함된 AC 어댑터의 플러그를 장치의 DC IN [12V] 잭에 꽂습니다.

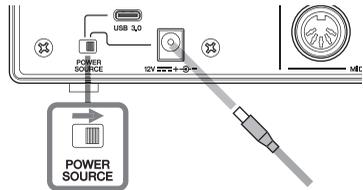

8. 포함된 USB 케이블을 사용하여 장치를 컴퓨터에 직접 연결합니다.
USB 허브에 연결하지 않도록 주의하십시오.

9. 다음과 같이 [장치 관리자] 창을 엽니다.
[제어판] → ([하드웨어 및 소리]) → [장치 관리자]
10. “사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러” 옆에 있는 [>] 표시를 클릭합니다.
장치 이름이 있는지 확인합니다.

TOOLS for UR-C 설치가 이제 완료되었습니다.

Mac

1. 마우스와 키보드 외의 모든 USB 장치를 컴퓨터에서 분리합니다.
2. 컴퓨터를 시작하고 관리자 계정으로 로그인합니다.
열려 있는 모든 응용 프로그램을 종료하고 열려 있는 모든 창을 닫으십시오.
3. 이전에 다운로드한 TOOLS for UR-C의 압축을 풉니다.
4. 압축을 푼 폴더의 [TOOLS for UR-C V**.pkg] 파일을 더블 클릭하여 설치를 시작합니다.
문자 ***는 버전 번호를 의미합니다.
5. 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

주


설치 화면에서 설치할 소프트웨어를 선택할 수 있습니다.

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C 응용 프로그램
- Basic FX Suite

6. 설치가 완료되면 [Restart] 또는 [Close]를 클릭합니다.

설치 확인

7. [POWER SOURCE] 스위치를 오른쪽으로 옮긴 다음, 포함된 AC 어댑터의 플러그를 장치의 DC IN [12V] 잭에 꽂습니다.

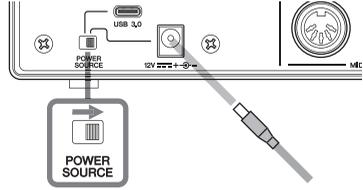

8. 포함된 USB 케이블을 사용하여 장치를 컴퓨터에 직접 연결합니다.
USB 허브에 연결하지 않도록 주의하십시오.
9. 다음과 같이 “Audio MIDI Setup” 창을 엽니다.
[응용 프로그램] → [유틸리티] → [오디오 MIDI 설정]
10. 장치 이름이 왼쪽 열에 나열되어 있는지 확인합니다.

TOOLS for UR-C 설치가 이제 완료되었습니다.

Cubase AI 다운로드

Cubase AI는 컴퓨터에서 사운드를 녹음, 재생, 편집할 수 있는 음악 제작 소프트웨어입니다. 소프트웨어를 다운로드하려면 먼저 Steinberg 웹사이트에서 MySteinberg 계정을 만들어야 합니다. 최신 정보는 아래의 Yamaha 웹사이트를 참조하십시오.

<https://www.yamaha.com/2/urx-c-software-1/>

주

Cubase AI를 다운로드하려면 유효한 "다운로드 액세스 코드"가 필요합니다. 해당 내용은 Cubase AI License Card에 인쇄되어 있습니다.

이제 설정이 완료되었습니다.

제품 기능에 대한 자세한 지침과 정보를 보려면 사용자 가이드를 읽어 주십시오.

iOS 기기 사용 전 준비사항

iOS 기기에서 본 기기를 사용하려면 다음과 같은 준비가 필요합니다.

Apple 액세서리

본 기기를 iOS 기기에 연결하는 데 필요할 수 있습니다.

- **USB Type-C 포트가 장착된 iOS 기기**
Apple 제품 상자에 포함된 USB-C 충전 케이블입니다.
- **USB Type-C 포트가 장착되지 않은 iOS 기기**
Lightning-USB 카메라 어댑터(옵션)
또는
Lightning-USB 3 카메라 어댑터(옵션)

Steinberg dspMixFx UR-C(믹싱 앱) 다운로드

App Store에서 다운로드하십시오.

필요에 따라 DAW 앱 다운로드

App Store에서 다운로드하십시오.

주

- 본 기기를 iOS 기기에 연결할 때 TOOLS for UR-C를 설치할 필요는 없습니다.
- 호환되는 iOS 기기에 대한 최신 정보는 아래 Yamaha 웹사이트를 참조하십시오.
<https://www.yamaha.com/2/urx44c/>

이제 설정이 완료되었습니다.

제품 기능에 대한 자세한 지침과 정보를 보려면 사용자 가이드를 읽어 주십시오. 사용자 가이드에서 Cubasis(Apple이 판매하는 iPad 앱)과 함께 작동할 때 사용되는 기본 지침을 예시로 참조해도 됩니다.

전원 공급 설정

전원은 AC 어댑터나 USB 케이블(버스 전원)을 통해 공급할 수 있습니다.




경고

모든 기기의 전원을 켜거나 끄기 전에 모든 볼륨 레벨을 최소로 설정하십시오. 그렇지 않으면 청력 손실, 감전 또는 제품 손상의 문제가 발생할 수 있습니다.


AC 어댑터

1. 후면 패널의 [POWER SOURCE] 스위치를 오른쪽으로 옮깁니다.

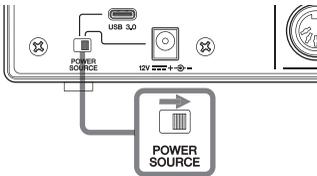

2. AC 어댑터의 플러그를 후면 패널의 DC IN [12V] 잭에 꽂습니다.
3. AC 어댑터의 플러그를 적절한 AC 콘센트에 꽂습니다.


전원이 켜지면 전면 패널의 POWER 표시등이 켜집니다.

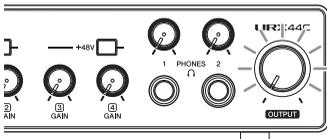

버스 전원


버스 전원 공급의 경우, 시중에서 판매되는 USB 3.1 Type-C to USB Type-C 케이블(옵션)이 필요합니다.

1. 후면 패널의 [POWER SOURCE] 스위치를 왼쪽으로 옮깁니다.

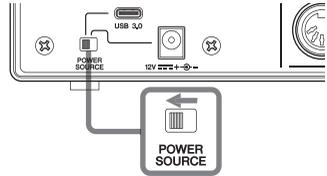

2. USB 3.1 C형 - C형 케이블(옵션)로 컴퓨터의 USB C형 잭과 [USB 3.0] 잭을 연결합니다.

전원이 켜지면 전면 패널의 POWER 표시등이 켜집니다.

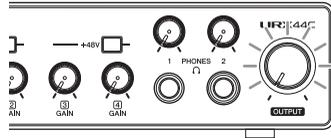

주의사항

원치 않는 소음이 발생하지 않도록 전원 어댑터와 장치 사이에 적절한 거리를 두십시오.

메모

MEMO

Yamaha Worldwide Representative Offices

English

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Deutsch

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichodes.

Français

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Español

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

Italiano

Per dettagli sui prodotti, contattare il rappresentante Yamaha o il distributore autorizzato più vicino, che è possibile trovare tramite il codice a barre 2D in basso.

Português

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.

Русский

Чтобы узнать подробнее о продукте (продуктах), свяжитесь с ближайшим представителем или авторизованным дистрибьютором Yamaha, воспользовавшись двумерным штрихкодом ниже.

简体中文

如需有关产品的详细信息，请联系距您最近的Yamaha代表或授权经销商，可通过访问下方的2D条形码找到这些代表或经销商的信息。

繁體中文

如需產品的詳細資訊，請聯絡與您距離最近的 Yamaha 銷售代表或授權經銷商，您可以掃描下方的二維條碼查看相關聯絡資料。

한국어

제품에 대한 자세한 정보는 아래 2D 바코드에 액세스하여 가까운 Yamaha 담당 판매점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.



https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan

Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom

AP01

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

厂名：雅马哈电子（苏州）有限公司

厂址：江苏省苏州市苏州新区鹿山路 18 号

台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

<https://tw.yamaha.com>

總公司：(02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓

客服專線：0809-091388

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町 10-1

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation
Published 06/2025
2025 年 6 月发行
MWES-A0



VJD4600