

iPod touch/iPhone/iPad 的应用程序 “DTA Controller”

您可以使用 iPod touch/iPhone/iPad 免费的“DTA Controller”应用程序控制本机，进行详细的闹铃设置。例如，您可以为每天指定闹铃时间（Weekly Alarm），并根据需要调节 IntelliAlarm。有关“DTA Controller”的详细信息，请参阅 Yamaha 网站中的产品信息。


注
您只有当通过 *Bluetooth* 将 iPod touch/iPhone/iPad 与本机相连时才可以使用“DTA Controller”。

选择闹铃模式

一旦您使用“DTA Controller”设置了 Weekly Alarm，您就可以使用本机闹铃模式选择显示屏选择 Weekly Alarm 模式。

注
将 Weekly Alarm 设置中的所有天都关闭后，您将无法选择 Weekly Alarm 模式。请打开 Weekly Alarm 设置中的任意一天。

顶面板

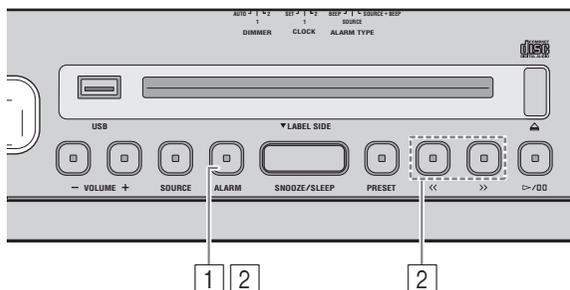

1 按住 **ALARM**。

闹铃指示灯 (●) 将闪烁，闹铃模式选择显示屏将会出现。

2 选择闹铃模式。

按 <</>> 选择闹铃模式，然后按 **ALARM** 进行确认。

使用遥控器

按 <</>> 选择闹铃模式，然后按 **ENTER** 进行确认。



1d (One Day Alarm 模式)：
闹铃只在指定时间响一次。




7d (Weekly Alarm 模式)：
闹铃将在为每天指定的时间响起（只能使用“DTA Controller”设置）。

如果您选定了 Weekly Alarm 模式，这就完成了闹铃设置。闹铃指示灯 (●) 和 Weekly Alarm 指示灯 (WEEKLY) 将亮起。



打开 / 关闭闹铃

顶面板

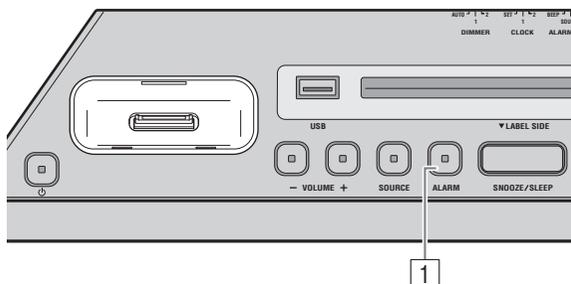

1 按 **ALARM**。

当闹铃开启时，闹铃指示灯 (●) 将显示且闹铃设定的时间将显示一会儿。如果再次按 **ALARM**，闹铃指示灯 (●) 和闹铃将关闭。

如果设定了 Weekly Alarm，Weekly Alarm 指示灯 (WEEKLY) 也将亮起 / 关闭。



即使闹铃关闭，设定的闹铃时间也将被保存。如果按 **ALARM** 再次打开闹铃，则闹铃将以之前的闹铃设置响起。

iPod touch/iPhone/iPad 용 “DTA Controller” 애플리케이션

iPod touch/iPhone/iPad 용 무료 “DTA Controller” 애플리케이션을 이용해서 본 기기를 제어하고 상세한 알람 설정을 할 수 있습니다. 예를 들면, 일주일의 각 일 별로 알람 시간을 지정할 수 있으며 (Weekly Alarm), 원하는 대로 IntelliAlarm 을 조정할 수 있습니다. “DTA Controller” 에 대한 자세한 내용은 Yamaha 웹사이트의 내용을 참조하십시오.

참고

“DTA Controller” 는 Bluetooth를 통해 이 기기와 iPod touch/iPhone/iPad 가 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.


알람 모드 선택

“DTA Controller” 로 주간 알람 (Weekly Alarm) 을 설정한 후에는 이 기기의 알람 모드 선택 화면에서 Weekly Alarm 모드 선택할 수 있습니다.

참고

Weekly Alarm 설정에서 모든 날의 알람이 꺼져 있으면 Weekly Alarm 모드를 선택할 수 없습니다. Weekly Alarm 설정의 어떤 날이든 켜십시오.

윗면 패널

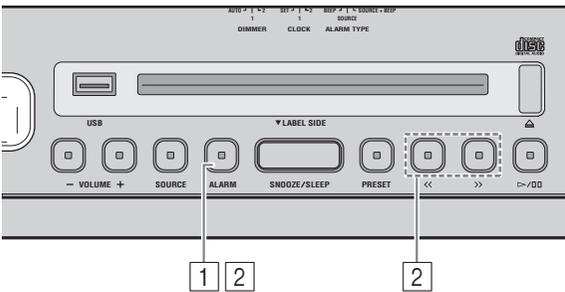

1 ALARM 을 누르고 있습니다.

알람 표시등 (●) 이 깜박이고 알람 모드 선택 화면이 나타납니다.

2 람 모드를 선택합니다.

<</>> 버튼을 눌러서 알람 모드를 선택한 후 **ALARM** 을 눌러서 확인합니다.

리모컨 사용

◀◀/▶▶ 버튼을 눌러서 알람 모드를 선택한 후 **ENTER** 를 눌러서 확인합니다.



1d (One Day Alarm 모드):
지정된 시간에 알람이 한 번만 울립니다.



7d (Weekly Alarm 모드):
일주일 중 각 요일 별로 알람 시간을 지정할 수 있습니다 (이 기능은 “DTA Controller” 를 이용하는 경우에만 설정할 수 있습니다).

Weekly Alarm 모드를 선택하면 알람 설정이 완료됩니다. 알람 표시등 (●) 과 Weekly Alarm 표시등 (WEEKLY) 이 깜박입니다.




Weekly Alarm 표시등

알람 표시등

알람 설정 / 해제

윗면 패널

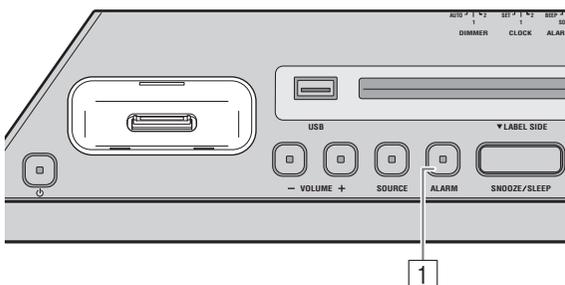

1 ALARM 을 누릅니다.

알람을 설정하면 알람 표시등 (●) 이 켜지고 알람 시간이 잠깐 표시됩니다. **ALARM** 을 다시 누르면 알람 표시등 (●) 과 알람이 꺼집니다. Weekly Alarm 이 설정되어 있는 경우 Weekly Alarm 알람 표시등 (WEEKLY) 도 켜지거나 꺼집니다.

☀ 알람이 꺼져도 설정된 알람 설정은 저장됩니다. **ALARM** 을 눌러서 알람이 켜지면, 이전의 설정에 따라 알람이 울립니다.