


您可使用两台 WX-030 音箱，将其分别设定为左和右音箱，以实现立体声播放。  
按照以下步骤分别设定左和右音箱。

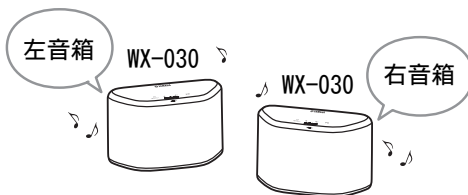

### 注

- 若要使用立体声配对功能，需要两台 WX-030。
- 设定立体声配对之前，请将两台音箱的固件及专用应用程序“MusicCast CONTROLLER”更新为最新版本（详细说明请参看使用说明书）。
- 仅当 WX-030 的网络待机模式有效时才可使用立体声配对。

## 设定/播放音乐


1 使用专用应用程序“MusicCast CONTROLLER”将两台 WX-030 音箱连接到同一个网络。

若已与其他 MusicCast 设备连接，请使用“MusicCast CONTROLLER”取消该连接。

2 轻触各音箱的 (电源) / CONNECT，将它们设定为待机模式。

3 同时轻触以下按钮并保持 3 秒，以设定左/右音箱。

① 若要设定左音箱： 和 。指示灯从右向左重复亮起（参见右表中的 **Ⓐ**），音箱进入配对待机模式。



② 若要设定右音箱： 和 。指示灯从左向右重复亮起（参见右表中的 **Ⓑ**），音箱开始配对。



配对完成后，指示灯从中间向两侧亮起（参见右表中的 **Ⓒ**），然后所有指示灯返回正常状态。

4 使用专用应用程序“MusicCast CONTROLLER”进行播放。



- 可通过专用应用程序“MusicCast CONTROLLER”来确认音箱是左还是右音箱（指示灯点亮：参见右表中的 **Ⓐ**、**Ⓑ**）。
- 在立体声配对模式中，可操作一台音箱来同时关闭两台音箱或调节两台音箱的音量。

### 注

即使音箱进入待机模式，或拔下电源线后又重新插入，立体声配对设定仍会保留。

## 取消立体声配对

同时轻触任一音箱上的 (或 ) 和 并保持 3 秒。

指示灯从两侧向中间亮起（参见下表中的 **Ⓓ**），立体声配对将被取消。


### 注

- 仅在待机状态下才能取消立体声配对。
- 如果通过其中一台音箱取消立体声配对，则另一台音箱也会自动取消配对。
- 取消立体声配对时，如果其中一台音箱与网络断开连接，则需要各自在各自音箱上取消立体声配对。

## 立体声配对时的指示灯显示


立体声配对状态	指示灯显示
开始配对/检查左右音箱	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>Ⓐ 左音箱</b>              从右向左         </div> <div style="text-align: center;"> <b>Ⓑ 右音箱</b>              从左向右         </div> </div>
配对完成	<b>Ⓒ</b>  从中间向两侧
取消立体声配对	<b>Ⓓ</b>  从两侧向中间

스테레오 사운드가 나오도록 WX-030 스피커 두 개를 사용하여 각각 오른쪽 또는 왼쪽 스피커로 설정할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 왼쪽 및 오른쪽 스피커를 각각 설정하십시오.

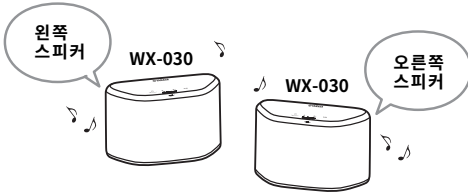

### 설정/음악 재생

- 1 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER"를 사용하여 각 WX-030을 동일한 네트워크에 연결합니다. WX-030이 다른 MusicCast 기기에 연결된 경우 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER"를 사용하여 링크를 취소합니다.
- 2 각 기기의 (전원)/CONNECT를 눌러 대기 모드로 설정합니다.
- 3 다음을 동시에 3초간 길게 눌러 왼쪽/오른쪽 스피커를 설정합니다.
  - ① 왼쪽 스피커를 설정하는 경우: 및 표시등이 오른쪽에서 왼쪽으로 반복해서 점등되고 (오른쪽 표에서 ㉠ 참조) 기기가 페어링 대기 모드로 들어갑니다.



- ② 오른쪽 스피커를 설정하는 경우: 및 표시등이 왼쪽에서 오른쪽으로 반복해서 점등되고 (오른쪽 표에서 ㉡ 참조) 기기 페어링이 시작됩니다.



페어링이 완료된 후 표시등이 중간에서 양 끝으로 점등되고 (오른쪽 표에서 ㉢ 참조) 모든 표시등이 정상 상태로 돌아갑니다.

- 4 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER"를 사용하여 재생합니다.



- 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER"를 사용하면 어떤 스피커가 왼쪽 또는 오른쪽인지 확인할 수 있습니다 (표시등이 오른쪽 표의 ㉠ 또는 ㉡로 점등).
- 스테레오 페어 모드에서 스피커 하나를 조작하여 양쪽 스피커를 동시에 끄거나 양쪽 스피커의 볼륨을 조정할 수 있습니다.

### 참고

스피커가 대기 모드로 들어가거나 전원 케이블을 뽑았다가 다시 꽂아도 스테레오 페어 설정이 유지됩니다.

### 참고

- 스테레오 페어 기능을 사용하려면 WX-030이 두 개 필요 합니다.
- 스테레오 페어를 설정하기 전에 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER" 및 양쪽 기기의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오 (사용 설명서 참조).
- 스테레오 페어는 기기의 네트워크 대기 모드가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

### 스테레오 페어 취소

스피커 중 하나에서 (또는 ) 및 를 동시에 3초간 길게 누릅니다.

표시등이 양 끝에서 가운데로 점등되고 (아래쪽 표의 ㉤ 참조) 스테레오 페어가 취소됩니다.

### 참고

- 대기 모드일 때만 스테레오 페어를 취소할 수 있습니다.
- 두 스피커 중 하나에서 스테레오 페어를 취소하면 나머지 스피커도 자동 취소됩니다.
- 스테레오 페어를 취소할 때 두 스피커 중 하나의 네트워크 연결이 끊긴 경우 각 스피커의 스테레오 페어를 취소하십시오.

### 스테레오 페어 중 표시등 상태

스테레오 페어 상태	표시등 상태
왼쪽 및 오른쪽 스피커의 페어링/검사 시작	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>㉠ 왼쪽 스피커</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>㉡ 오른쪽 스피커</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">← 오른쪽에서 왼쪽      왼쪽에서 오른쪽 →</p>
페어링 완료	<p>㉢</p> <p style="text-align: center;">→ 가운데에서 양 끝</p>
스테레오 페어 취소	<p>㉤</p> <p style="text-align: center;">→ 양 끝에서 가운데</p>