

Guitar Amplifier / Amplificateur pour guitare /
Gitarrenverstärker / Amplificador de guitarra /
Amplificador de guitarra / Amplificatore per chitarra /
Гитарный усилитель / 吉他扩音器 /
기타 앰프 / ギターアンプ

THR Series

THR30II Wireless THR10II Wireless THR10II


Quick Guide / Guide de référence rapide /
Kurzanleitung / Guia Rápido / Guía rápida /
Guida rapida / Краткое руководство /
快速指南 / 간편설명서 / クイックガイド

VDV0470

Published 2/2020 発行 POES-B0




THR30II Wireless

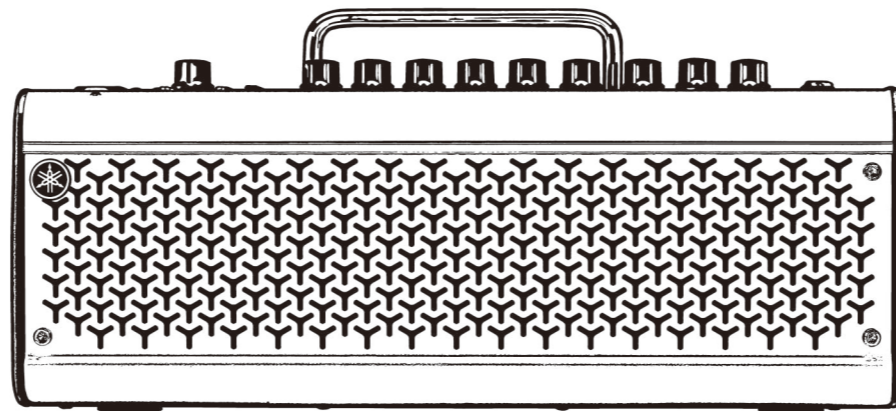


Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding.
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch.
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir.
Lea atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere.
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации.
在操作使用前，请仔细阅读安全说明表。
사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오.
ご使用前に Safety Instructions Sheet を必ずお読みください。

THR10II Wireless

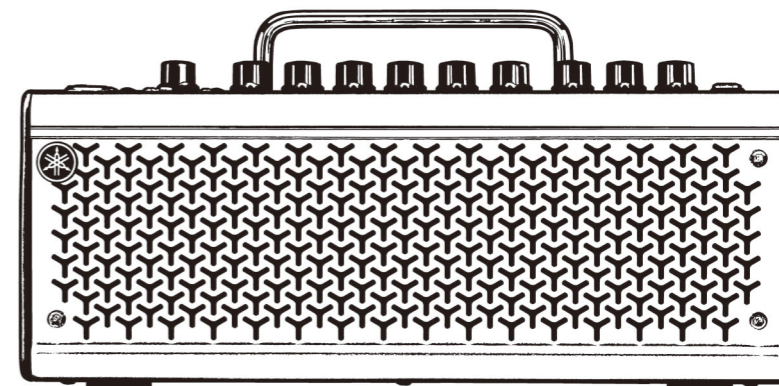

THR10II

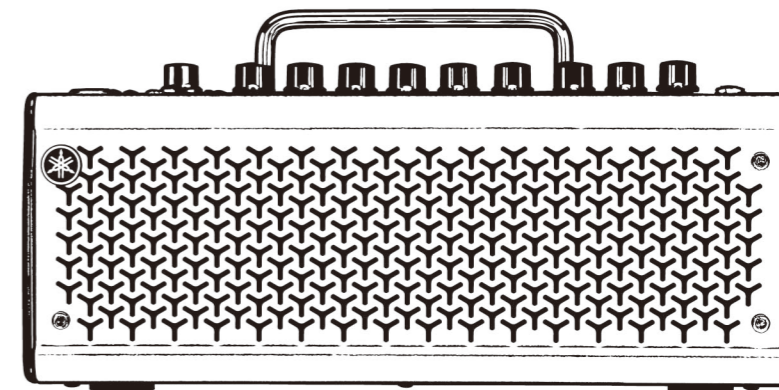

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Nakaku, Hamamatsu, 430-8650 Japan
Manual Development Group
© Yamaha Corporation

주요 특징

- Yamaha만의 VCM 기술을 통해 모델링을 활용한 정교한 기타 앰프가 가능해졌습니다.
- THR-II Wireless 모델은 Line 6 Relay G10T 무선 트랜스미터와 호환됩니다.
- Bluetooth® 기능으로 스마트 기기에서 음악 연주 가능
- 내장 충전식 배터리로 전원 어댑터 없이 사용 가능

사양

	THR30II Wireless	THR10II Wireless	THR10I
크기(가로 x 세로 x 높이)	420 x 195 x 155 mm	368 x 183 x 140 mm	368 x 183 x 140 mm
중량	4.3 kg	3.2kg	3.0 kg
소비 전력	22 W	22 W	11 W
정격 출력	30 W (15 W + 15 W)	20 W (10 W + 10 W)	20 W (10 W + 10 W)
전원	AC 어댑터 또는 내장 충전식 배터리	AC 어댑터	AC 어댑터
부속품	<ul style="list-style-type: none"> • AC 어댑터(YNT345-1530) • 간편설명서(본 책자) • 안전 지침 안전 주의사항 및 주의사항 포함 사용하기 있습니다. 주의 깊게 읽어 보십시오. • 서비스 센터 목록 • Cubase AI Download Information: Steinberg의 DAW 소프트웨어 Cubase AI를 다운로드할 수 있는 액세스 코드가 포함되어 있습니다. 다운로드, 설치, 설정에 대한 안내는 참조 설명서를 확인하십시오. 		

* 제품에 대한 자세한 설명은 웹사이트 <https://download.yamaha.com/> 에서 THR30II Wireless THR10II Wireless THR10I 참조 설명서를 다운로드하십시오.
 * 본 가이드에서는 THR30II Wireless, THR10II Wireless, THR10I를 THR-II라고 통칭합니다. THR30II Wireless 및 THR10II Wireless는 THR-II Wireless라고 칭합니다.


전원

THR-II Wireless는 DC 전원(AC 어댑터를 통해) 또는 내장 충전식 배터리로 작동합니다. THR10I는 DC 전원(AC 어댑터를 통해)으로 작동합니다.

●AC 어댑터 사용 방법

함께 제공된 AC 어댑터를 THR-II의 뒤쪽에 있는 DC IN 잭에 연결합니다. AC 플러그를 전원 콘센트에 연결합니다.

* 연결하기 전에 안전 지침을 따르십시오.

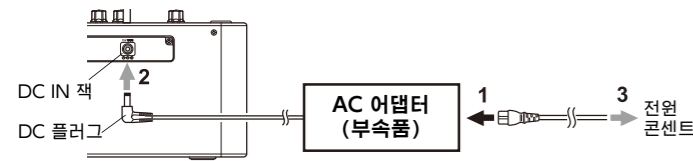

●전원 켜기/끄기

THR-II의 상단에 있는 전원 버튼 [ON]을 1초간 눌러 전원을 켭니다. 전원이 켜지면 전원 버튼의 LED 등이 켜집니다. 충전 중에는 THR-II Wireless의 LED 등이 초록색으로 켜집니다. 그렇지 않은 경우 빨간색으로 켜집니다.

●내장 충전식 배터리 충전 방법(THR-II Wireless에만 해당)

함께 제공된 AC 어댑터를 THR-II Wireless의 뒤쪽에 있는 DC IN 잭에 연결합니다. 충전 중에는 THR-II Wireless의 전원 버튼이 초록색으로 켜집니다.

연결

THR-II는 기타 케이블을 통한 유선 연결과 무선 연결을 사용할 수 있습니다.

●무선으로 기타에 연결(THR-II Wireless에만 해당)

THR-II Wireless는 Line 6의 Relay G10T 무선 기타 트랜스미터를 사용하여 무선으로 연결할 수 있습니다. 게다가 Relay G10T를 THR-II Wireless의 상단에 있는 INPUT 잭에 10초 이상 연결하는 방법으로 최적의 채널이 자동 설정되도록 할 수 있습니다. 무선 연결에 대한 자세한 설명은 참조 설명서를 참조하십시오.

●Relay G10T 충전 방법(THR-II Wireless에만 해당)

Relay G10T를 THR-II Wireless의 상단에 있는 INPUT 잭에 연결합니다. 내장 충전식 배터리가 자동으로 충전을 시작합니다.

Bluetooth를 통해 스마트 기기에 연결

THR-II의 상단에 있는 Bluetooth 버튼을 누르고 다음 표를 따라 스마트 기기를 조작합니다. (THR10II Wireless 및 THR10I의 경우 [USER MEMORY] 버튼과 [4] 및 [5]를 동시에 눌러 Bluetooth를 활성화하십시오.)

LED	조작	조작 후 LED 상태	상태
꺼짐	3초간 누르기	초록색으로 깜빡임	페어링 모드
초록색으로 깜빡임	스마트 기기에서 3분 이내에 Bluetooth 구성	초록색으로 켜짐	연결됨
초록색으로 켜짐	스마트 기기에서 음악 연주	초록색으로 켜짐	연결됨

* Bluetooth 구성에 대한 자세한 설명은 스마트 기기의 설명서를 참조하십시오.

튜너 켜기/끄기

TUNER TAP 버튼을 1초간 눌러 켭니다. TUNER TAP 버튼을 다시 누르면 꺼집니다. 튜너에 대한 자세한 설명은 참조 설명서를 참조하십시오.

사용자 설정 저장

[GUITAR] 및 [AUDIO] 노브를 제외한 THR-II의 상단 노브 설정은 사용자 메모리에 저장됩니다. [USER MEMORY] 버튼 중 1개를 2초 동안 누르면 설정 0 미리 저장된 위치에 저장됩니다. 사용자 메모리에 대한 자세한 설명은 참조 설명서를 참조하십시오.

애플리케이션 소프트웨어

THR Remote 앱을 사용하여 THR-II의 음색 및 설정을 편집할 수도 있습니다. 상단 패널 컨트롤과 더불어 THR Remote를 사용하면 컴프레서, 노이즈 게이트, 스피커 캐비넷과 같은 설정을 편집할 수 있습니다.

Windows 및 Mac의 경우 다음 웹사이트에서 THR Remote를 다운로드하고 설치하십시오. <https://download.yamaha.com/>

Android 및 iOS의 경우 적절한 앱 스토어를 통해 THR Remote를 설치할 수 있습니다.

컴퓨터로 THR-II를 사용하는 방법에 대한 자세한 설명은 참조 설명서를 참조하십시오.

연결 예 (THR30II Wireless)

- 케이블로 유닛에 연결할 모든 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 유닛을 외부 기기에 연결하는 경우 잭의 사양에 맞고 안전하게 연결할 수 있는 적절한 케이블을 사용하십시오.


USB 잭 사용시 안전 주의사항

컴퓨터를 THR-II USB 잭에 연결할 때에는 오른쪽의 주의사항을 따르십시오. 컴퓨터 또는 THR-II가 멈추거나 꺼져서 데이터 손실이 일어날 수 있습니다.

주의사항

- 3m 미만의 AB 타입 USB 케이블을 사용하십시오. USB 3.0 케이블은 사용할 수 없습니다.
- 컴퓨터를 USB 잭에 연결하기 전에 컴퓨터의 일시 중지/절전/대기 모드를 해제하십시오.
- USB 케이블을 연결하거나 연결 해제하기 전에는 컴퓨터에서 실행 중인 모든 애플리케이션을 종료하고 컴퓨터의 출력 음량을 최소 수준으로 낮추십시오.
- USB 케이블을 연결하거나 연결 해제할 때에는 THR-II의 OUTPUT 컨트롤 (GUITAR 및 AUDIO)을 최소 수준으로 낮추십시오.
- USB 케이블을 연결하거나 연결 해제할 때에는 6초 이상 지나고 다시 연결하거나 연결 해제하십시오.

* Android 기기 연결에 대한 자세한 설명은 Android용 스마트 기기 연결 설명서를 참조하십시오. iOS 기기 연결에 대한 자세한 설명은 iPhone/iPad Connection Manual을 참조하십시오.
 야마하 다운로드 <https://download.yamaha.com/>

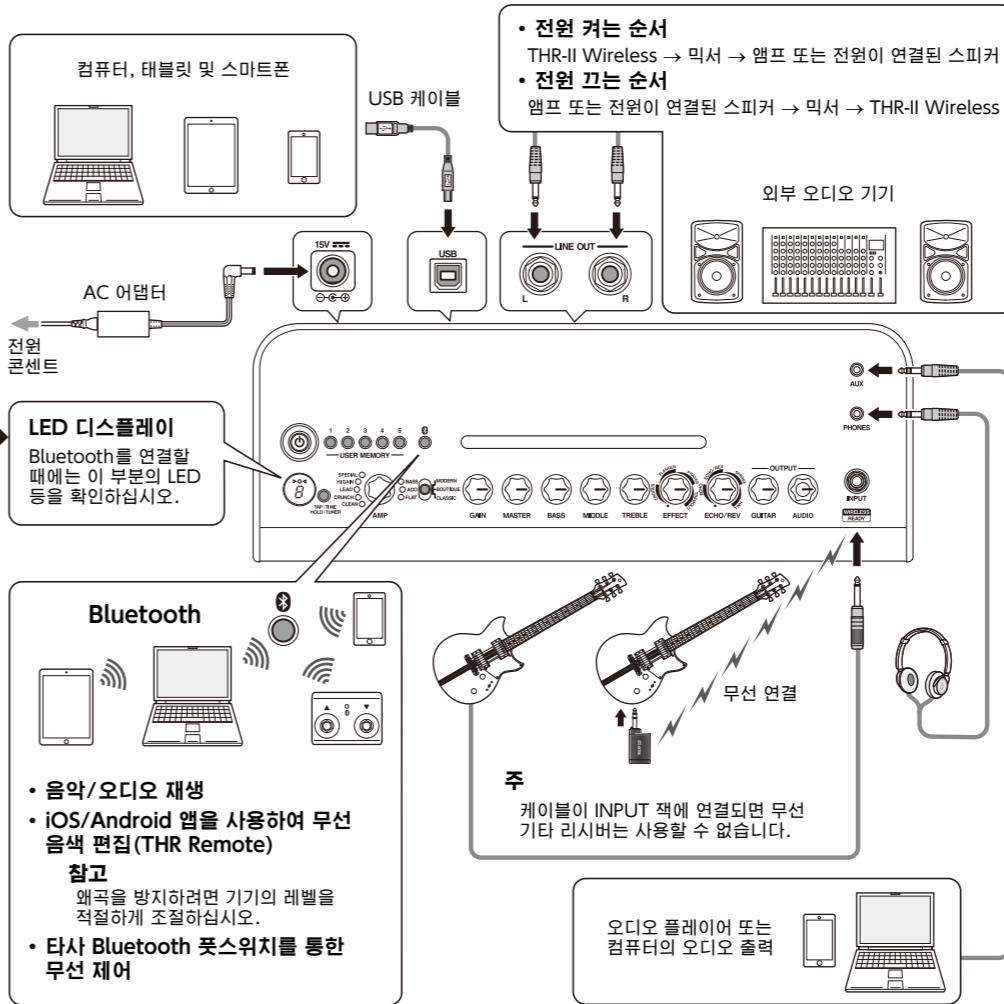

* 본 설명서에 표시된 그림 및 LCD 화면은 설명용으로만 제공되기 때문에 실제 기기의 모습과 다를 수 있습니다.

문제 해결

전원이 켜지지 않습니다.

- AC 어댑터가 올바르게 연결되어 있습니까?
- 전원 어댑터를 연결하지 않은 경우, THR-II Wireless가 올바르게 충전되었습니까?

Bluetooth를 통해 스마트 기기에 연결할 수 없습니다.

- LED 디스플레이가 꺼져 있거나 초록색으로 깜빡입니까? 참조 설명서를 참조하십시오.
- 스마트 기기의 Bluetooth가 올바르게 설정되어 있습니까? 스마트 기기의 사용자 가이드를 참조하십시오.

기타를 무선으로 연결하면 소리가 출력되지 않습니다.

- Relay G10T를 사용 중입니까? THR-II Wireless는 Relay G10T 이외의 기타 무선 트랜스미터에는 연결할 수 없습니다.
- Relay G10T를 THR-II Wireless의 상단에 있는 INPUT 잭에 10초 이상 연결하셨습니까? 올바른 채널이 자동으로 설정됩니다.
- 기기의 음량 컨트롤이 높게 설정되어 있습니까?
- 튜너 기능이 꺼져 있습니까? 튜너 기능이 켜져 있는 경우 기타 소리가 음소거 처리됩니다. [TUNER TAP] 버튼을 10초간 눌러 튜너 기능을 끄십시오.