



본 Yamaha 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

- 본 제품을 올바르게 안전하게 사용하려면 기기를 사용하기 전에 이 빠른 시작 설명서와 제공된 “안전 지침서” 소책자를 읽으십시오.
- 본 문서와 안전 지침서를 읽은 후 언제든지 참고할 수 있는 안전한 곳에 보관하십시오.

빠른 시작 설명서

Sound Bar

SR-C20A

KO

이 빠른 시작 설명서에 대한 정보

이 설명서는 설치와 재생에 대한 단계별 지침을 제시합니다. 자세한 내용은 Yamaha 웹사이트의 사용설명서를 참조하십시오. 다음 웹사이트를 방문하면 최신 사용설명서를 볼 수 있습니다.



<https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/>

제공 부속품

다음 부속품이 모두 있는지 확인하십시오 .




사운드 바 (SR-C20A)



리모컨



디지털 오디오 광케이블



AC 어댑터
(모델 번호 : ANAD-420FIOT-B
또는 ANAD-420FIOT-W)




전원 코드

사운드 바를 벽에 장착할 때 사용합니다 .



스페이서 (A: x2, B: 1 개 시트에 2 개)



장착 템플릿

■ 주

이 사운드 바에는 HDMI 케이블이 포함되어 있지 않습니다 . 이 케이블을 별도로 구입할 때는 길이를 고려해 주십시오 .

- 빠른 시작 설명서 (이 책자)
- 안전 지침서

리모컨 준비

리모컨을 사용하려고 하기 전에 배터리 절연띠를 제거하십시오.




■ 주

리모컨은 리튬 배터리 (CR2025) 가 들어 있는 상태로 출고됩니다.


리모컨 작동 범위

리모컨을 다음 그림에 나와 있는 범위 안에서 사용하십시오.

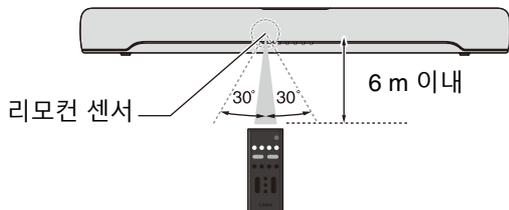


사운드 바 설치하기

TV 스탠드에 설치

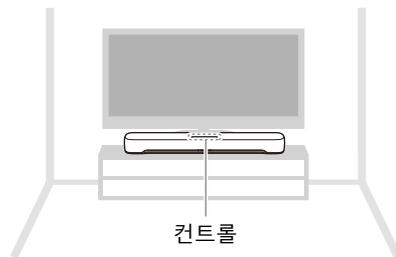

벽 장착

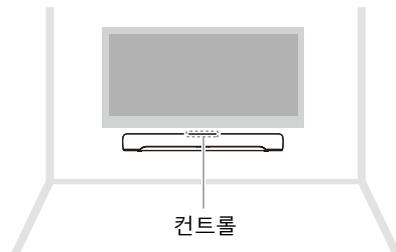

사용설명서를 참조하십시오. 설치와 모든 연결을 완료하면, 사운드 바의 전원을 끄고 사운드 바의 리모컨으로 5 초 이상 BASS EXT 를 길게 누르십시오. 벽 마운트 설치에 맞추어 주파수 특성이 구성됩니다.



사용설명서

TV 연결하기

TV 유형에 따라 TV 를 다음과 같이 사운드 바에 연결합니다 :



TV 에 “ARC” 라고 표시된 HDMI 단자가 장착되어 있습니까 ?

예

아니요

ARC 호환 HDMI 케이블 (별매) 을 사용하여 TV 를 연결합니다 .

HDMI 케이블 (별매) 과 디지털 오디오 광케이블 (제공됨) 을 사용하여 TV 를 연결합니다 . 반드시 두 케이블을 사용하여 TV 를 연결하십시오 .

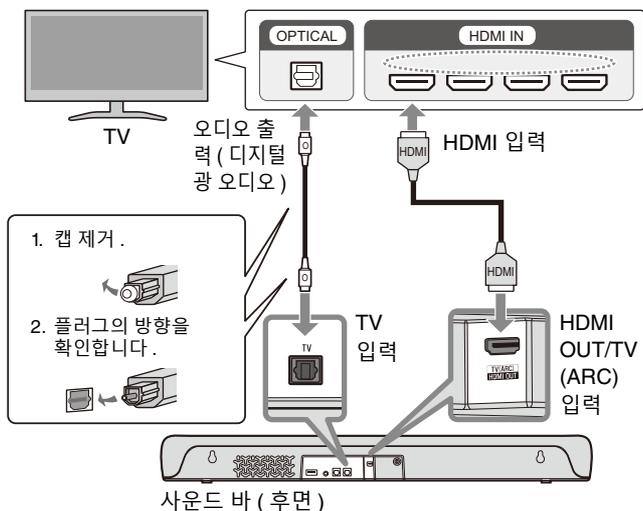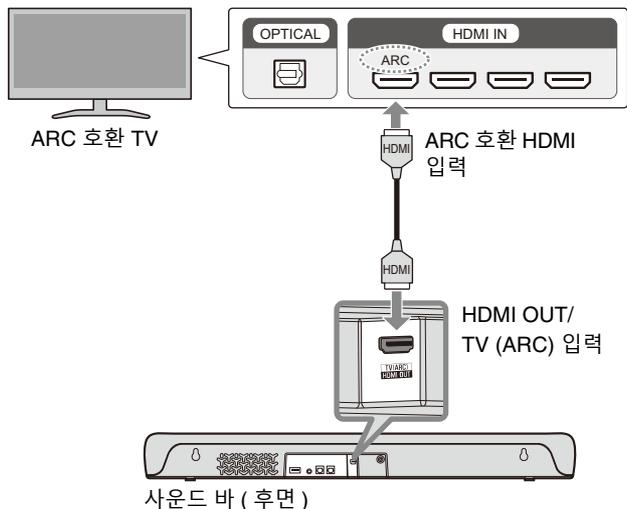


■ 주

- HDMI 케이블을 통해 사운드 바를 TV 에 연결할 때는 TV 의 설정이 다음과 같이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오 :
 - TV 의 HDMI Control 기능이 활성화되었습니다 .
 - TV 의 오디오 출력이 ARC 로 설정되었습니다 . (ARC 호환 TV 를 사용하는 경우 .)
- TV 의 HDMI Control 기능에서는 TV 리모컨을 사용하여 다음 기능을 제어할 수 있습니다 :
 - 전원 켜기와 끄기**
TV 와 사운드 바를 동시에 켜거나 끕니다 .
 - 볼륨 조절**
TV 의 오디오 출력을 사운드 바로 설정하면 사운드 바의 볼륨을 조절할 수 있습니다 .


디지털 오디오 광케이블 (제공됨) 만 사용하여 TV 연결하기

HDMI Control 기능을 사용하지 않을 경우 또는 TV 에 HDMI 입력 단자가 장착되어 있지 않을 경우는 TV 를 다음과 같이 연결합니다 .

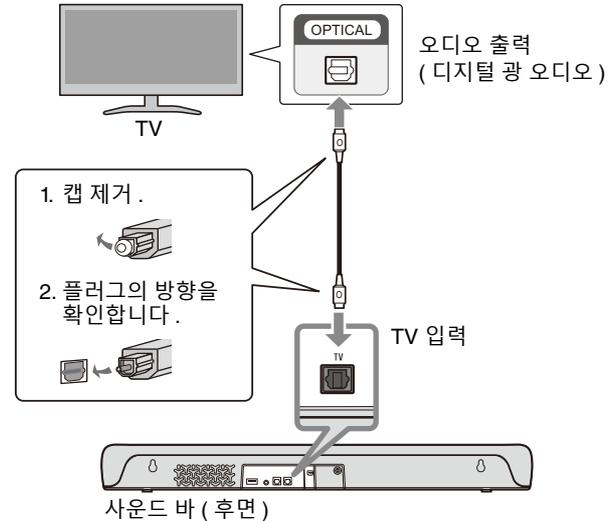


전원 연결하기

모든 연결이 완료되면 사운드 바를 다음과 같이 전원에 연결합니다.

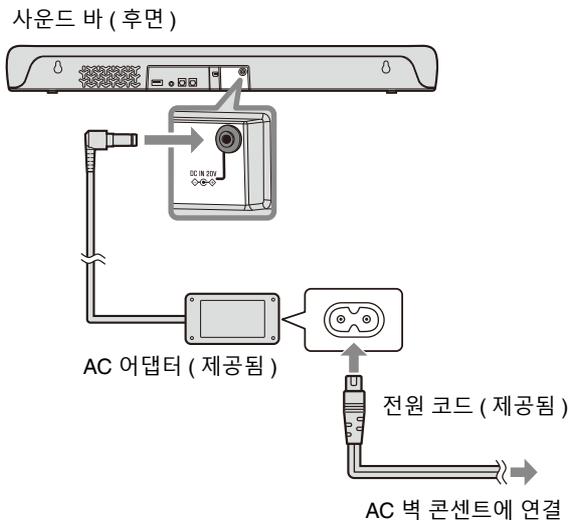


사운드 바를 통해 TV 음향 재생하기

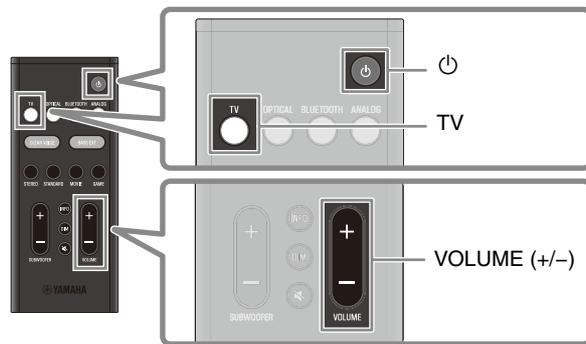

- 1** TV를 켭니다.
HDMI 케이블을 사용하여 사운드 바에 TV를 연결하고 TV의 HDMI Control 기능을 활성화하면 사운드 바도 켜집니다. 이 경우 **4** 단계로 이동합니다.
- 2** 사운드 바를 켭니다.
리모컨의 $\text{\textcircled{P}}$ 버튼을 누르거나 사운드 바의 $\text{\textcircled{P}}$ 를 누릅니다.
- 3** TV를 누릅니다.
- 4** VOLUME (+/-) 를 눌러 볼륨을 조절합니다.

취향대로 음향 조정하기

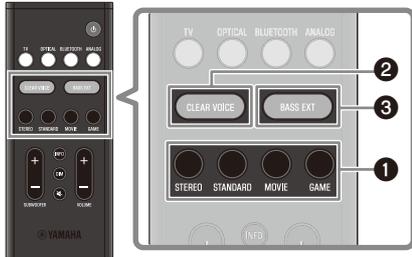

① 비디오 또는 오디오 콘텐츠에 따른 청취 모드 (음향 모드)

다음 음향 모드로 오디오 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 콘텐츠와 개인 취향에 따라 음향 모드를 선택하십시오.

STANDARD

이 음향 모드는 스포츠, 시트콤, 리얼리티 쇼 등 일반 콘텐츠에 가장 적합합니다. 서라운드 재생을 수행합니다.

MOVIE

이 음향 모드는 영화에 가장 적합합니다. 서라운드 재생을 수행합니다.

GAME

이 음향 모드는 비디오 게임에 가장 적합합니다. 서라운드 재생을 수행합니다.

STEREO

2 채널 스테레오 재생.

② 음성 향상시키기 (Clear Voice)

Clear Voice 를 활성화하면 사람의 목소리를 더 쉽게 들을 수 있습니다. 배경 음악과 음향 효과가 많은 영화나 드라마에 이 기능을 사용할 것을 권합니다.

CLEAR VOICE 를 눌러 이 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.



3 번 깜빡임 : 활성화됨
한 번 깜빡임 : 비활성화됨

③ 향상된 저음 음향 즐기기 (Bass Extension)

저음 강화 기능을 활성화하면 저음이 향상되고 더 강력해집니다. BASS EXT 를 눌러 이 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.



3 번 깜빡임 : 활성화됨
한 번 깜빡임 : 비활성화됨

■ 주

기본 설정은 다음과 같습니다:


음향 모드 : STANDARD

Clear Voice: 비활성화

Bass Extension: 활성화

Bluetooth® 장치의 오디오 청취하기

사운드 바를 통해 Bluetooth 장치 (스마트폰 등) 의 오디오 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.



1 **BLUETOOTH**를 눌러 Bluetooth로 입력 음원을 전환합니다.

2 Bluetooth 장치에서 Bluetooth 기능을 활성화합니다.

3 목록 내에 표시된 제품을 선택합니다.

“Yamaha SR-C20A” 또는 “YamahaAV”가 목록 내에 표시됩니다.

4 Bluetooth 장치에서 오디오 콘텐츠를 재생합니다.

사운드 바가 Bluetooth 장치의 오디오를 재생하기 시작합니다.

■ 주

- 사운드 바를 2 개의 Bluetooth 장치에 동시에 연결할 수 있습니다 (다중점 연결).
- 2 개의 Bluetooth 장치를 동시에 재생할 수 없습니다. Bluetooth 장치의 재생을 중지한 다음 다른 Bluetooth 장치로 재생을 시작해야 합니다.

앱으로 사운드 바 제어하기



모바일 장치 (스마트폰 등) 에 전용 무료 앱인 “**Sound Bar Remote**” 를 설치하면 모바일 장치에서도 사운드 바를 제어할 수 있습니다.

App Store 또는 Google Play 에서 “**Sound Bar Remote**” 를 검색하여 모바일 장치에 설치하십시오.

주요 앱 기능은 다음과 같습니다 :

- 전원 켜기/끄기, 입력 음원 선택, 볼륨 조절, 서브우퍼 볼륨 조절
- 음향 모드 간 전환
- Bass Extension 및 Clear Voice 기능 활성화 또는 비활성화
- 사운드 바 전면 표시등의 밝기 변경 (조광 기능)

■ 주

- 앱을 사용하여 사운드 바를 제어하려면 모바일 장치의 설정을 다음과 같이 구성하십시오:
 - Bluetooth 기능을 활성화하십시오.
 - Android 장치의 경우, 위치 정보를 얻는 것을 허용하도록 설정을 구성하십시오.
- Sound Bar Remote 앱은 사운드 바를 검색하기 위해 Android 장치의 위치 정보만 사용합니다. 개인 정보는 수집하지 않습니다.
- 이 사운드 바는 Sound Bar Remote 앱과만 호환됩니다. 다른 앱 (Sound Bar Controller 등) 을 사용해서는 사운드 바를 제어할 수 없습니다.

Manual Development Group
© 2020 Yamaha Corporation
Published 06/2020
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV19-0347

K