



KV

# AV 수신기 AV 收音擴大機

RX-V385/HTR-3072

KO

빠른 시작 설명서

ZH-TW

快速入門指南



RX-V385



HTR-3072



주의사항.....	2
준비.....	6
재생.....	14

한국어

注意事項.....	22
準備工作.....	27
播放.....	35

中文 (繁體)

# 주의사항

사용 전에 반드시 읽어 주십시오. 다음 지침을 준수해 주십시오.

아래 수록된 주의사항은 사용자와 다른 사람들에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 방지하고 사용자가 본 기기를 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 돕기 위한 것이므로 다음 지침을 반드시 준수해야 합니다.

이 설명서를 읽은 후엔 언제든지 살펴볼 수 있는 안전한 장소에 보관해야 합니다.

- 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청해야 합니다.
- Yamaha는 부적절하게 기기를 사용하거나 개조하여 발생한 사용자의 부상이나 제품의 손상, 또는 데이터 손실이나 파손에 대해 책임지지 않습니다.
- 본 제품은 일반적인 가정용입니다. 생명이나 보건, 고부가가치 자산을 관리하는 등 높은 신뢰성이 필요한 용도로 사용하지 마십시오.



**경고**

이 사항은 “중상 또는 사망의 위험”을 의미합니다.

## 전원/전원 코드

- 전원 코드를 손상시킬 수 있는 어떤 행동도 실시하지 마십시오.
  - 히터 주변에 두지 마십시오.
  - 과도하게 구부리거나 개조하지 마십시오.
  - 흠집을 내지 마십시오.
  - 무거운 물체 아래에 두지 마십시오.
- 코드의 코어가 노출된 전원 코드/어댑터를 사용하면 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 번개가 칠 가능성이 있는 경우에는 전원 플러그나 코드를 만지지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다.
- 표면에 전원 전압이 인쇄되어 있는 본 기기를 사용하십시오. 적절한 AC 콘센트에 연결하지 않으면 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 전원 플러그를 정기적으로 점검하고, 오물이나 먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오.

이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.

- 본 기기를 설치할 때 AC 콘센트가 가까이 있는지 확인하십시오. 고장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 AC 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 전원 스위치가 꺼져 있더라도 벽면 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑지 않았다면 전원이 차단된 것이 아닙니다.
- 천둥 소리가 들리거나 곧 번개가 칠 것으로 의심되면 신속하게 전원 스위치를 끄고 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. 이를 준수하지 않을 경우 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다. 이를 준수하지 않을 경우 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.

## 분해 금지

- 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 화재, 감전, 부상 또는 오작동을 유발할 수 있습니다. 이상 징후가 발견되면 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청해야 합니다.

## 침수 경고

- 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 담겨있는 액체가 입구 등의 부위로 쏟아질 우려가 있는 용기(예: 화병, 병 또는 유리컵)를 본 기기에 올려놓지 않도록 하십시오. 물과 같은 액체가 기기 안으로 스며들면 화재 또는 오작동이 발생하거나 감전될 수 있습니다. 물과 같은 액체가 기기 안으로 스며 들어가는 경우, 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 코드를 뺀 다음 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사를 요청하십시오.
- 절대로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 젖은 손으로 본 기기를 취급하지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 오작동이 발생할 수 있습니다.

## 화재 경고

- 기기 근처에 연소성 물품이나 불꽃을 놓지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.

## 유지보수 및 관리

- 가연성 기체가 들어 있는 에어로졸이나 분무형 화학약품을 청소나 윤활에 사용하지 마십시오. 가연성 기체가 기기 안에 남아 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

## 배터리 사용

- 배터리를 분해하지 마십시오. 배터리 내용물(배터리 액)이 손에 묻거나 눈에 들어가면 시력을 상실하거나 화학적 화상을 입을 수 있습니다.
- 배터리를 불에 넣지 마십시오. 불에 넣을 경우 배터리가 폭발하여 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 직사광선 또는 불과 같은 고온에 배터리를 노출시키지 마십시오. 배터리가 폭발하여 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 일회용 배터리는 재충전하지 마십시오. 충전할 경우 배터리 폭발 또는 누출 사고가 발생하여 시력을 상실하거나 화학적 화상 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- 배터리 액이 누출된 경우 누출된 액체가 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 액이 누출되어 눈이나 입, 피부에 닿은 경우에는 즉시 물로 씻은 후 의사와 상담하십시오. 배터리 액은 부식성이기 때문에 시력 상실 및 화학적 화상을 야기할 수 있습니다.

## 무선 기기

- 본 기기를 의료 장치 근처나 의료 시설 내에서 사용하지 마십시오. 본 기기에서 방출되는 무선파는 전자 의료기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 심박조절기 또는 제세동기를 이식한 사람이 있을 경우 15cm 이내에서는 본 기기를 사용하지 마십시오. 본 기기에서 방출되는 무선파는 이식용 심박조율기 또는 제세동기와 같은 전자 의료기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

## 이상 징후 발견 시

- 다음 이상 징후 중 하나라도 발생하는 경우 즉시 전원을 끄고 전원 플러그를 분리하십시오. 다음 이상 징후 중 하나라도 발생하는 경우 즉시 앰프와 리시버의 전원을 끄십시오.
  - 전원 코드/플러그가 손상된 경우
  - 기기에서 이상한 냄새가 나거나 연기가 배출되는 경우
  - 기기 내부로 이물질이 들어간 경우
  - 사용 중 음향이 상실된 경우
  - 기기에 균열 또는 손상이 있는 경우계속 사용할 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다. 즉시 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청하십시오.
- 본 기기를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 주의하십시오. 떨어뜨리거나 충격을 받아 기기가 손상된 것으로 의심되면 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다. 즉시 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사를 요청하십시오.



이 사항은 “부상의 위험”을 의미합니다.

## 전원/전원 코드

- 연결할 때 전원 플러그가 헐겁게 꽂히는 AC 콘센트는 사용하지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전 또는 화상을 입을 수 있습니다.
- 기기 또는 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 코드가 아닌 플러그 부분을 잡으십시오. 코드를 잡고 뽑으면 코드가 손상되어 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- AC 콘센트로 끝까지 전원 플러그를 확실하게 연결하십시오. 충분히 연결되지 않은 상태로 기기를 사용하면 플러그에 쌓인 먼지로 인해 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.

## 설치

- 불안정한 장소에는 본 기기를 설치하지 마십시오. 뜻하지 않게 기기가 떨어지거나 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.
- 본 기기의 환기구(냉각용 슬릿)를 막지 마십시오. 본 기기의 상단/측면/하단에는 환기구가 있어 내부 온도가 지나치게 상승하는 것을 막아 줍니다. 이를 준수하지 않을 경우 열이 기기 안에 갇혀 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 본 기기를 설치할 때:
  - 천으로 덮지 마십시오.

- 카펫이나 양탄자 위에 설치하지 마십시오.
- 상단면이 위쪽을 향하도록 하십시오. 측면으로 설치하거나 거꾸로 설치하지 마십시오.
- 좁고 사방이 막혀 있으며 잘 환기되지 않는 장소에서 기기를 사용하지 마십시오. 위의 사항을 준수하지 않을 경우 열이 기기 안에 갇혀 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다. 기기 주변 공간이 충분한지 확인하십시오. 상단에 최소한 30cm, 측면에 20cm, 후면에 20cm의 공간을 둡니다.
- 부식성 가스나 염기와 접촉할 수 있는 장소에 기기를 설치하지 마십시오. 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 지진과 같은 재난 사고 발생 시에 기기 근처에 있지 마십시오. 기기가 뒤집히거나 떨어져 부상을 입을 수 있으므로 신속하게 기기로부터 멀리 떨어져 안전한 장소로 이동하십시오.
- 본 기기를 옮기기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 모든 연결 케이블을 분리하십시오. 이를 준수하지 않을 경우 케이블이 손상되거나 자신 또는 다른 사람이 케이블에 걸려 넘어질 수 있습니다.
- 옥외 안테나를 올바르게 설치하려면 본 기기 구입처나 공식 AS 센터에 설치를 요청해야 합니다. 그렇지 않으면 설치 기기가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다. 설치하려면 특수 기술과 경험이 필요합니다.

## 청력 손실

- 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 기기/스피커 또는 헤드폰을 사용하지 마십시오. 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다. 청력 손실이 나타나거나 귀 울림현상이 발생하는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오.
- 본 기기를 다른 장치에 연결할 때는 먼저 모든 장치의 전원을 끄십시오. 또한, 전원을 켜고 끄기 전에는 음량을 최소로 낮추십시오. 그렇지 않으면 청력 손실, 감전 또는 기기 손상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 오디오 시스템의 AC 전원을 켤 때는 청력 손실 및 스피커 손상 문제가 발생하지 않도록 앰프 또는 리시버를 항상 제일 마지막에 켜십시오. 이와 마찬가지로 전원을 끌 때는 앰프 또는 리시버를 제일 먼저 꺼야 합니다. 위의 사항을 준수하지 않을 경우 청력 장애가 발생하거나 스피커가 손상될 수 있습니다.

## 유지보수

- 기기를 세척하기 전에 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다.

## 취급상 주의

- 본 기기의 환기구에 손이나 손가락을 넣지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.
- 본 기기의 환기구에 금속 또는 종이와 같은 이물질을 넣지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다. 이물질이 기기로 들어가면 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑은 후 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사를 요청하십시오.
- 다음 행위를 삼가하십시오.
  - 장비 위에 무거운 물건을 올려두는 행위
  - 장비를 스택에 넣는 행위
  - 버튼, 스위치, 입/출력 단자 등에 무리하게 힘을 가하는 행위
- 기기가 떨어져 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있으므로 연결된 케이블을 당기지 마십시오.

## 배터리 사용

- 모든 배터리를 항상 동시에 교체하십시오. 새 배터리를 오래된 배터리와 함께 사용하지 마십시오. 새 배터리를 오래된 배터리와 함께 사용하면 배터리액이 누출되어 화재, 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다.
- 지정되지 않은 배터리를 사용하지 마십시오. 배터리 액 누출로 인해 화재나 화상, 염증을 유발할 수 있습니다.
- 알칼라인 배터리와 망간 배터리 등의 배터리 유형, 또는 서로 다른 제조사의 배터리, 또는 제조사가 동일한 서로 다른 유형의 배터리를 섞지 마십시오. 배터리액이 누출되어 화재, 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다.
- 어린이가 배터리에 가까이하지 못하게 하십시오. 어린이가 실수로 배터리를 삼킬 수도 있습니다. 이를 준수하지 않을 경우 배터리액이 누출되어 염증을 유발할 수도 있습니다.
- 배터리를 금속 조각과 함께 주머니나 가방에 넣거나 운반 또는 보관하지 마십시오. 배터리가 단락, 폭발 또는 누출되어 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
- +/- 극성 표시에 맞춰 배터리를 정확하게 삽입하십시오. 그렇지 않으면 배터리 액이 누출되어 화재, 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다.
- 배터리가 완전히 소모되거나 기기를 장시간 사용하지 않는 경우 리모컨에서 배터리를 빼내 배터리 액이 누출되지 않도록 하십시오.
- 배터리를 보관 또는 폐기할 때 테이프를 붙이거나 다른 보호 수단을 사용하여 단자 부분을 절연시키십시오. 다른 배터리나 금속 물체와 혼용하는 경우 배터리 액으로 인해 화재, 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다.

## 주의사항

제품 고장, 손상, 오작동 및 데이터 손실을 방지하기 위해 준수해야 하는 사항을 나타냅니다.

### 전원/전원 코드

- 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다. Ⓛ (대기/켜짐) 스위치를 끈(표시등 꺼짐) 경우에도 미량의 전류가 여전히 흐르고 있습니다.

### 설치

- TV, 라디오 또는 휴대전화와 같은 다른 전자장치 주변에서 본 기기를 사용하지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 본 기기 또는 TV나 라디오에서 소음이 발생할 수 있습니다.
- 직사광선에 노출된 장소, 히터 근처와 같이 매우 뜨거운 장소나 매우 차가운 장소 또는 과다하게 먼지가 쌓이거나 진동이 발생할 수 있는 장소에서는 본 기기를 사용하지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 기기의 패널이 변형되고 내부 구성부품이 오작동을 일으키거나 작동 상태가 불안정해질 수 있습니다.
- 최대한 다른 전자장치로부터 멀리 본 기기를 설치하십시오. 본 기기의 디지털 신호가 다른 전자장치에 지장을 줄 수 있습니다.
- 무선 네트워크를 사용하는 경우 금속 벽이나 책상, 전자레인지 또는 다른 무선 네트워크 장치 근처에 본 기기를 설치하지 마십시오. 장애물로 인해 전송 거리가 짧아질 수 있습니다.

## 연결

- 외부 기기를 연결하는 경우 각 기기에 대한 설명서를 숙지하고 해당 지침에 따라 연결해야 합니다. 지침에 따라 기기를 올바르게 취급하지 않을 경우 오작동 문제가 발생할 수 있습니다.
- 산업 기기에는 본 기기를 연결하지 마십시오. 소비자용 및 산업용 디지털 오디오 간섭 표준은 서로 다릅니다. 본 기기는 소비자용 디지털 오디오 인터페이스에 연결하도록 설계되었습니다. 산업용 디지털 오디오 인터페이스에 연결하면 본 기기의 오작동은 물론 스피커도 손상될 수 있습니다.

## 취급

- 본 기기에 비닐, 플라스틱 또는 고무 제품을 올려놓지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 본 기기의 패널이 변색되거나 변형될 수 있습니다.
- (기기 운송 중이나 급속 가열 또는 냉각 시와 같이) 외부 온도가 크게 변해 기기 안에서 물방울이 맺힐 수 있는 경우 전원을 켜지 않은 상태로 기기를 몇 시간 동안 그대로 두어 완전히 말린 후 사용해 주십시오. 물방울이 맺힌 상태에서 기기를 사용하면 오작동 문제가 발생할 수 있습니다.

## 유지보수

- 기기를 닦을 때는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오. 벤진 또는 시너와 같은 화학약품, 세정제 또는 화학성 세척용 천을 사용하면 변색 또는 변형될 수 있습니다.

## 배터리

- 사용한 배터리는 해당 지역 법규에 따라 폐기해야 합니다.

## 정보

### 본 사용설명서에 수록된 내용 관련 정보

- 본 사용설명서에 수록된 그림 및 화면은 설명 용도로만 사용됩니다.
- 본 사용설명서에 기재된 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 소프트웨어는 사전 예고 없이 수정 및 업데이트할 수 있습니다.

이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적 합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

# 소개

- 본 기기는 음악과 동영상을 집에서 즐기기 위한 제품입니다.
- 이 설명서에서는 기본 스피커 시스템 설정 및 본 기기 구성과 단계별 지침에 대해 설명합니다. Blu-ray Disc, DVD 및 라디오 콘텐츠와 같은 기본 조작에 대해서도 설명합니다.

본 기기에는 이 설명서에 설명되지 않은 다른 여러 기능이 장착되어 있습니다. 본 제품에 대한 자세한 내용은 Yamaha 웹사이트에서 사용 설명서를 참조하십시오.

최신 사용 설명서를 보려면 아래 설명된 방법 중 하나를 따르십시오.

## HTML 형식일 경우

- 이 설명서의 앞 표지에 보이는 QR 코드를 스캔합니다.
- 다음 웹사이트를 참조하십시오.

**RX-V385**

<http://avpro.global.yamaha.com/manual/avr/rxv385/>

**HTR-3072**

<http://avpro.global.yamaha.com/manual/avr/htr3072/>

## PDF 형식일 경우

- 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<http://download.yamaha.com/>

## [미국 고객만 해당]

"사용 설명서" 및 제품 업데이트와 같은 추가 정보, 자주 묻는 질문, 다운로드를 구하려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://usa.yamaha.com/support/>

이 설명서에 사용된 상표 및 상표명은 해당 소유주의 소유입니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

## 특징

본 기기는 이 설명서에 설명되지 않은 다음의 기능도 갖고 있습니다. 본 기기를 최대한 활용하려면 사용 설명서를 참조하십시오.

- **ECO 모드 (전원 절약 기능)**
- **TV, AV 리시버 및 BD/DVD 플레이어 작동 제어하기 (HDMI 제어)**
- **시스템 설정 구성 (ADVANCED SETUP 메뉴)**

자세한 내용은 사용 설명서에서 "본 장치로 수행할 수 있는 기능"을 참조하십시오.



## AV SETUP GUIDE



AV SETUP GUIDE는 TV나 BD/DVD 또는 CD 플레이어와 같은 재생 장치를 연결하고 AV 수신기에 스피커를 연결하는 프로세스를 안내하는 앱입니다. App Store 또는 Google Play에서 "AV SETUP GUIDE"를 검색하여 자세한 내용을 확인하십시오.

# 1 준비

## 패키지 내용물 확인



리모컨

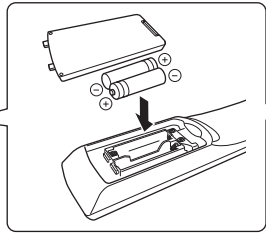

배터리 (AAA, R03, UM-4)  
(2 개)




AM 안테나



FM 안테나

구매 지역에 따라 위 부속품  
중 하나가 제공됩니다.



YPAO 마이크

## 케이블 준비

이 설명서에서 설명하는 시스템을 구성하려면 다음 케이블 (제공되지 않음) 이 필요합니다.

- 스피커 케이블 (스피커 수에 따라 다름)
- 오디오 핀 케이블 (1 개)
- HDMI 케이블 (3 개)


빠른 시작 설명서 (이 책자)

# 2

## 스피커 / 서브우퍼 연결

### 스피커 배치

다이어그램을 참조하여 스피커를 배치하십시오.

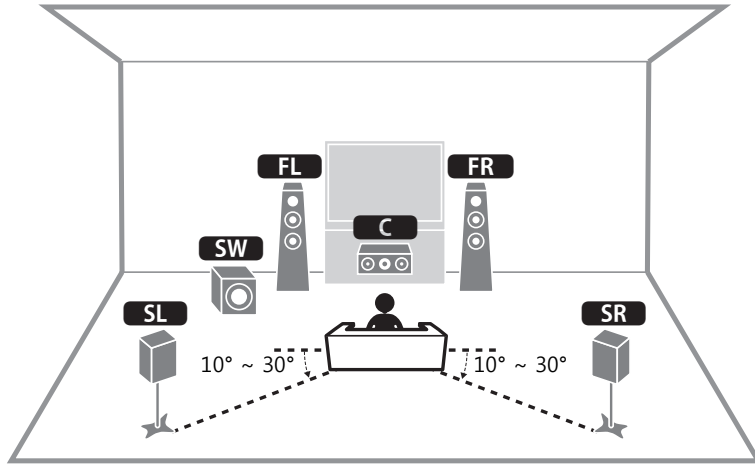


- FL / FR** 전방 좌측 / 우측 스피커 (L/R)
- C** 중앙 스피커
- SL / SR** 서라운드 좌측 / 우측 스피커 (L/R)
- SW** 서브우퍼

### 6 옴 스피커를 연결할 경우 (미국 및 캐나다 모델만 해당)


본 기기의 스피커 임피던스를 "6 Ω MIN"으로 설정합니다. 자세한 내용은 사용 설명서의 "스피커 연결"에서 "스피커 임피던스 설정"을 참조하십시오.

### 스피커 케이블 연결 시 주의사항

- 본 기기와 서브우퍼가 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 실수로 와이어 스탠드를 본 기기 안에 떨어뜨려 기기가 단락되거나 오작동하는 것을 방지하기 위해 기기에서 멀리 떨어진 곳에서 스피커 케이블을 준비하십시오.
- 스피커 케이블을 잘못 연결할 경우 단락되어 본 기기 또는 스피커가 손상되거나 고장날 수 있습니다.
  - 케이블의 스피커 연결 끝부분의 절연 피복을 10 mm 가량 조심스럽게 벗기고 각 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선을 단단히 꼬십시오.
  - 개별 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선이 서로 닿지 않도록 주의하십시오.
- 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선이 본 기기의 금속 부분 (후면 패널 및 나사)에 닿지 않도록 주의하십시오.

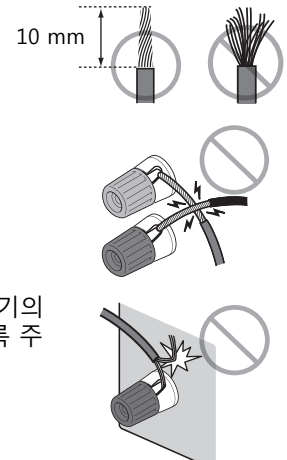


본 기기를 켤 때 "Check SP Wires"가 전면 표시화면에 표시되면 기기를 끈 다음 스피커 케이블이 단락되지 않았는지 확인하십시오.

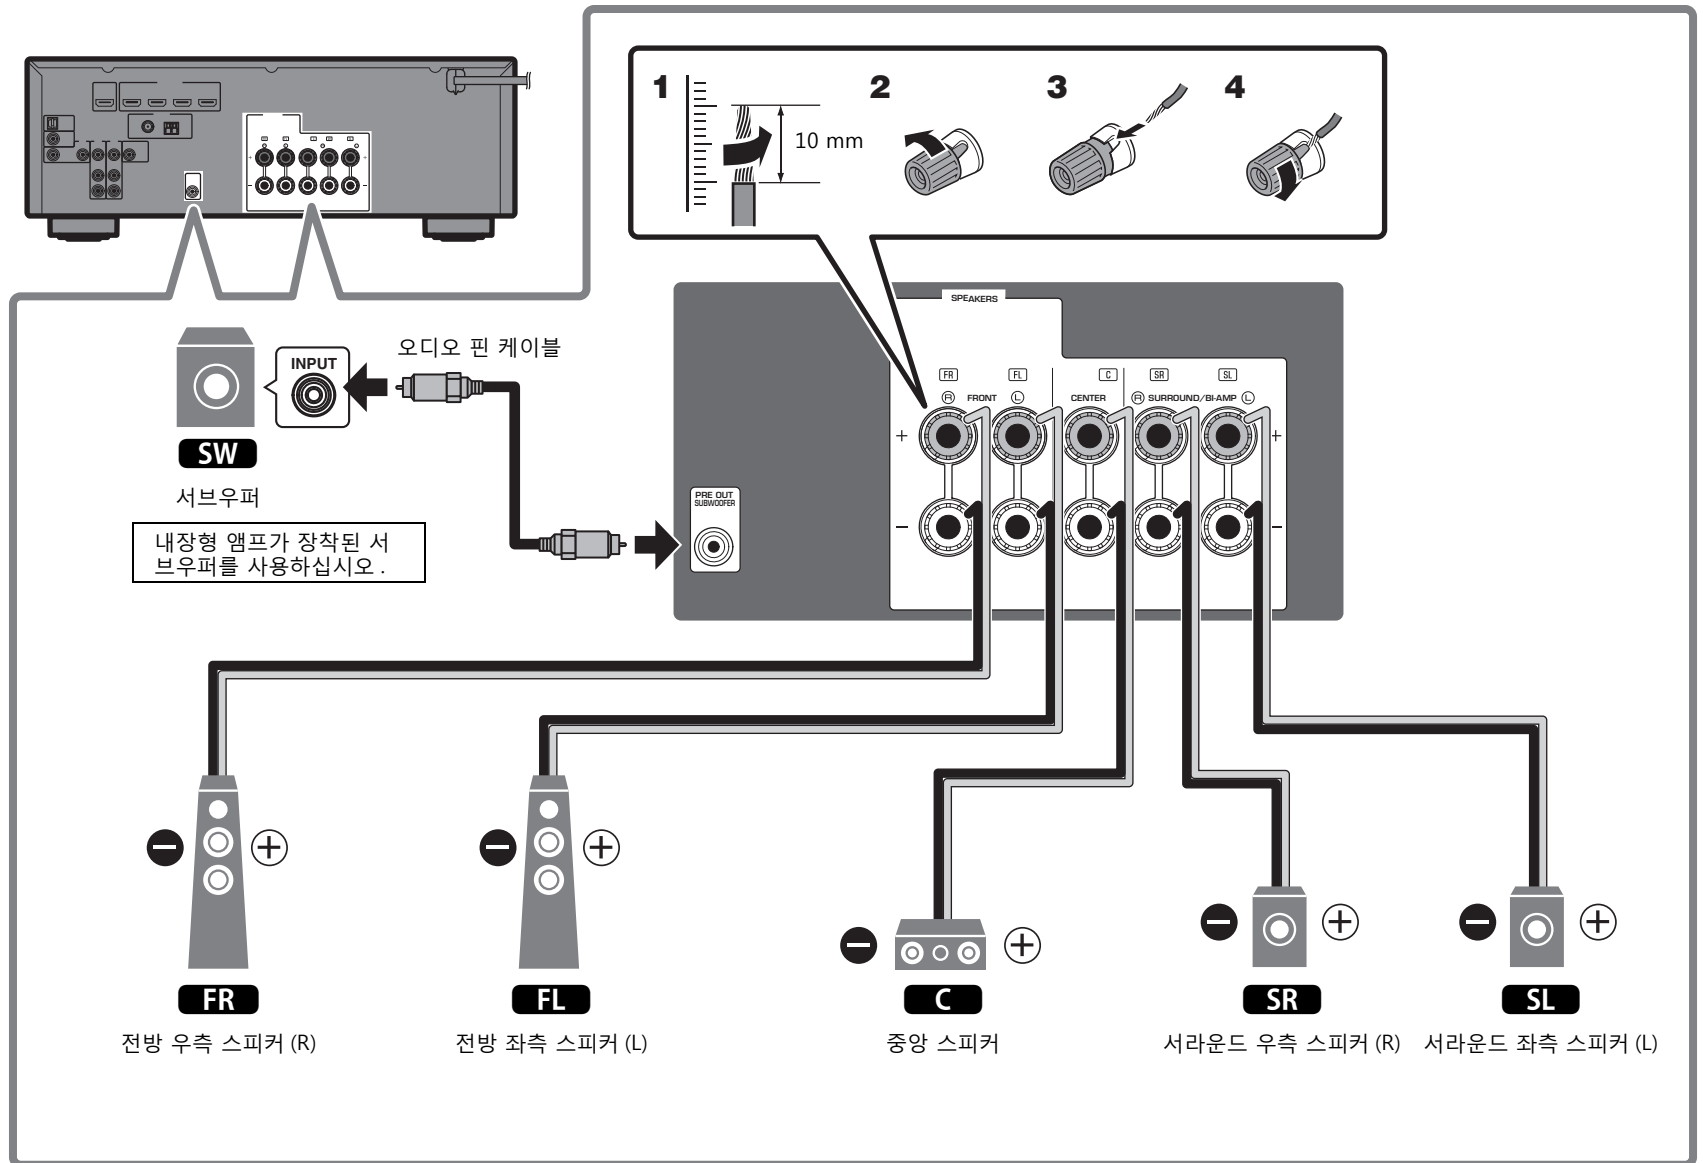




# 3

## 외부 장치 연결

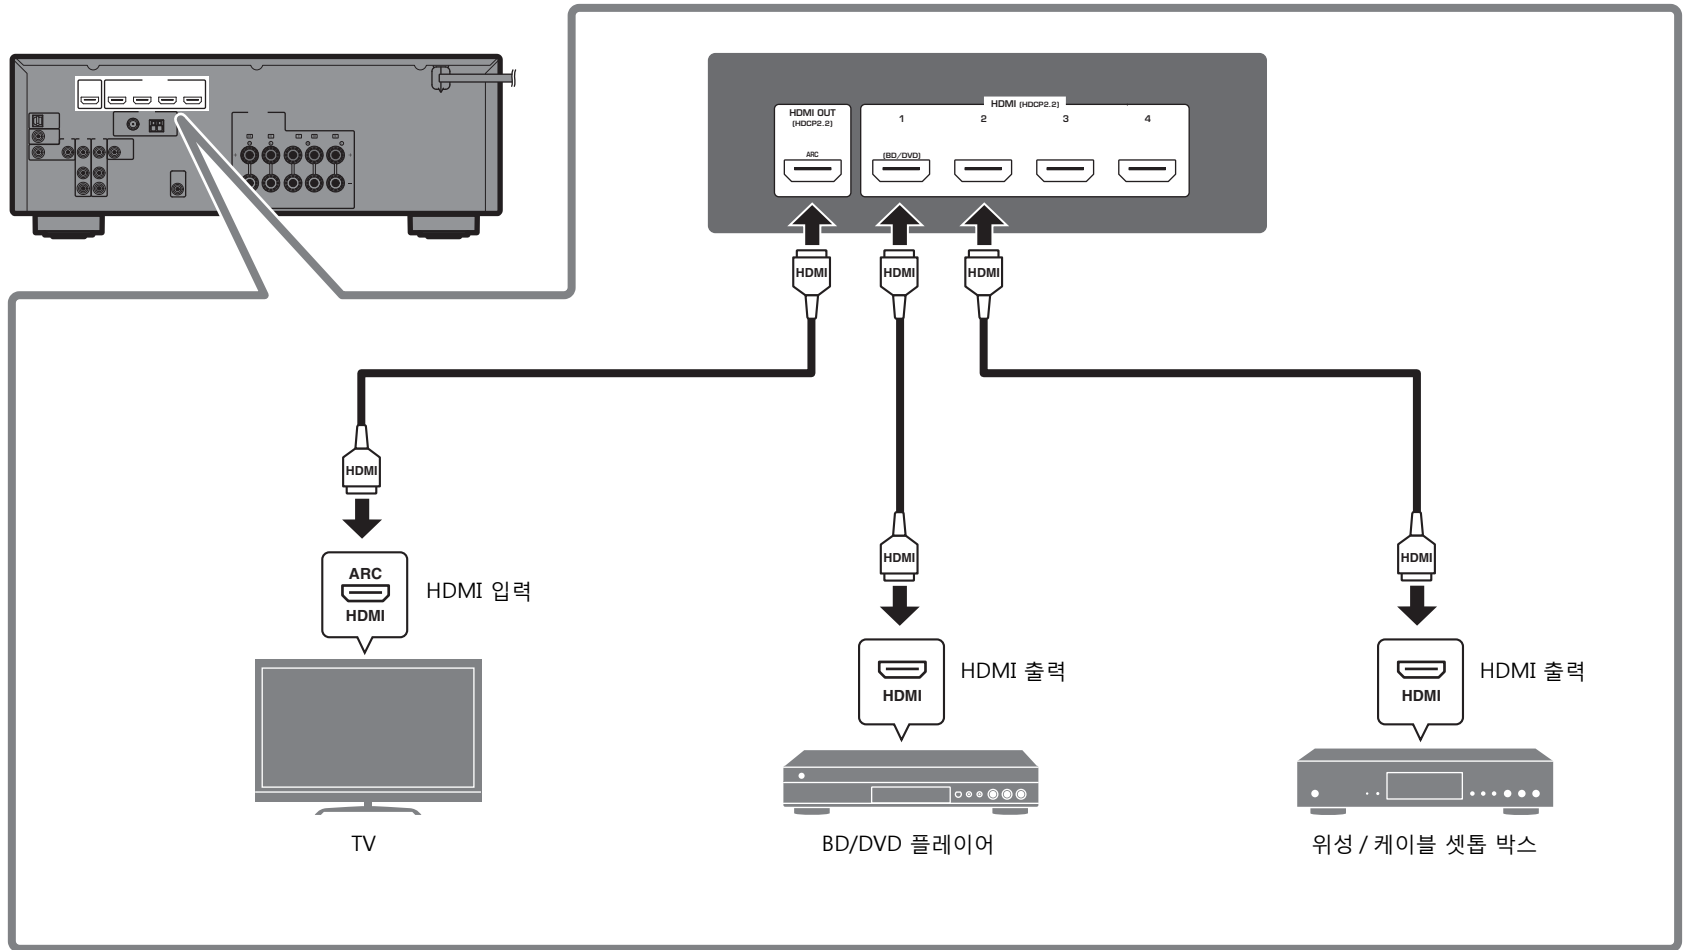

# 4

## FM/AM 안테나 연결

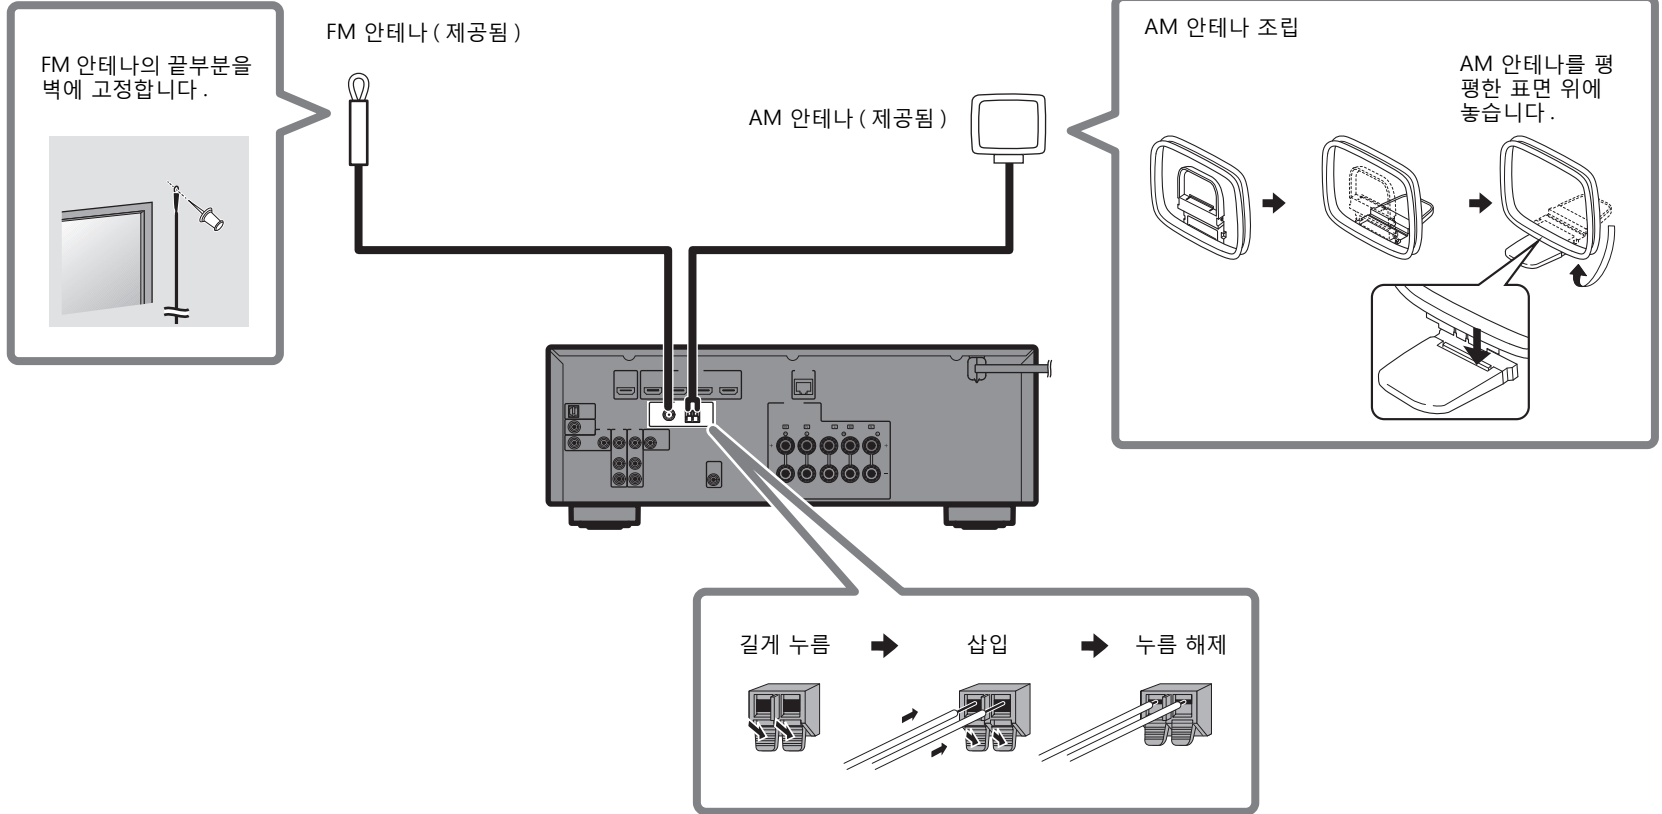

# 5


## AC 벽면 콘센트에 전원 케이블 연결하고 본 기기 전원 켜기




### 경고

전원 케이블을 연결하기 전에 (대만, 브라질 및 중남미 모델만 해당) 해당 지역 전압에 따라 VOLTAGE SELECTOR의 스위치 위치를 설정합니다. 전압은 AC 110~120/220~240V, 50/60Hz 입니다.

### 1 전원 케이블을 AC 콘센트에 연결합니다.

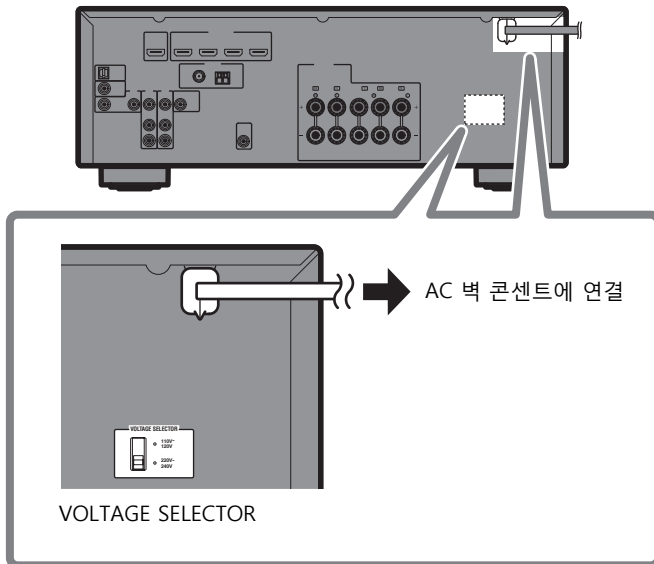

### 2 ㉲(수신기 전원)을 눌러 본 기기를 켭니다.

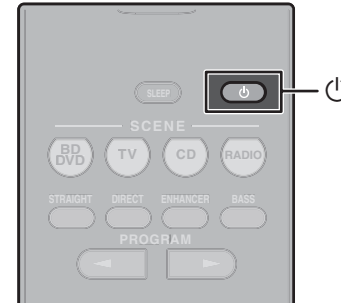

### 3 TV를 켜고 TV 입력을 전환하여 본 기기 (HDMI OUT 잭)에서 출력되는 비디오크 표시합니다.


# 6

## 자동으로 스피커 설정 최적화하기 (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) 기능은 스피커 연결을 감지하고 청취 위치와 스피커 사이의 거리를 측정한 후 볼륨 밸런스와 음향 매개변수 같은 스피커 설정을 청취 공간에 맞게 자동으로 최적화합니다.



ENTER  
커서 버튼

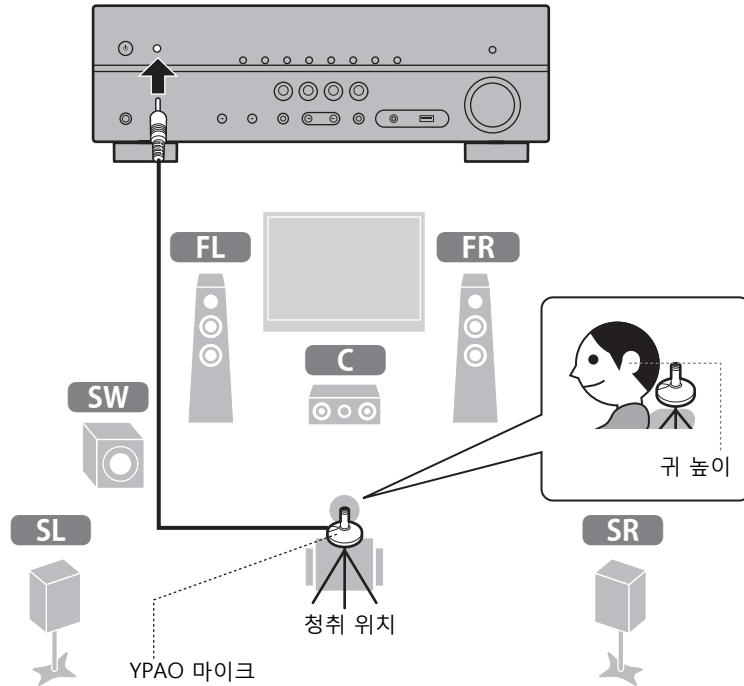


YPAO 측정 시에는 다음 내용을 참고하십시오.

- 테스트 음은 높은 음량으로 출력되므로 어린 아이들이 소리에 깜짝 놀랄 수 있습니다.
- 테스트 음의 음량은 조절할 수 없습니다.
- 실내 환경을 최대한 조용하게 유지하십시오.
- 스피커와 YPAO 마이크 사이에서 장애물이 되지 않도록 청취 위치 뒤의 한쪽 구석에 가만히 계십시오.
- 헤드폰을 연결하지 마십시오.

## 1 서브우퍼를 켜 다음 볼륨을 중간으로 설정합니다.

교차 주파수를 조정할 수 있는 경우 이 주파수를 최대로 설정합니다.

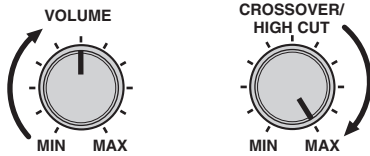

## 2 YPAO 마이크를 청취 위치에 놓고 전면 패널의 YPAO MIC 잭에 연결합니다.

TV 에 아래 화면이 나타납니다.



### 참고


YPAO 마이크를 청취 위치의 귀 높이에 놓으십시오. 삼각대를 마이크 스탠드로 사용하는 것이 좋습니다. 삼각대 나사를 사용하여 마이크를 안전하게 고정할 수 있습니다.

## 3 ENTER 를 누릅니다.

10 초 후에 측정이 시작됩니다.

측정에는 약 3 분이 소요됩니다.

측정이 완료되면 아래 화면이 TV 에 나타납니다.

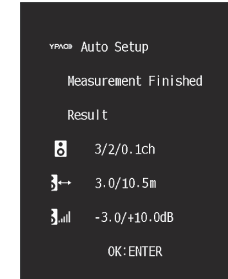

### 참고

E-1 등의 오류 메시지나 W-2 등의 경고 메시지가 나타나면 사용 설명서의 “자동으로 스피커 설정 최적화하기 (YPAO)” 에서 “YPAO 의 오류 메시지 ” 또는 “YPAO 의 경고 메시지 ” 를 참조하십시오.

## 4 화면에 표시된 결과를 확인하고 ENTER 를 누릅니다.

## 5 커서 버튼 (</>) 을 사용하여 “SAVE”(저장) 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.

## 6 본 기기에서 YPAO 마이크 연결을 해제합니다.

이제 스피커 설정 최적화를 마쳤습니다.

# 재생

이 단원에서는 Blu-ray Disc 및 DVD 재생과 라디오 방송국 켜기와 같은 기본 조작에 대해 설명합니다. 대부분의 조작은 리모컨을 사용하여 수행할 수 있습니다.

## 기본 재생 기능

본 기기에는 다양한 음향 프로그램 및 서라운드 디코더가 장착되어 있어서 즐겨 사용하는 음향 모드로 음원을 재생할 수 있습니다.


**STRAIGHT:** 입력 음원이 음장 효과 없이 재생됩니다.

**DIRECT:** 전자 회로로 인해 발생하는 노이즈를 최소화하기 위해 재생에 절대적으로 중요한 기능만을 사용하여 입력 음원을 재생합니다. Hi-Fi 음질을 구현하기 위해 전면 표시화면과 같은 기능은 일시적으로 비활성화됩니다.

**ENHANCER:** Bluetooth 장치 또는 USB 저장 장치에 저장된 압축 음원이 추가 확장감 및 깊이감과 함께 재생됩니다.

**BASS:** Extra Bass 를 사용하여 향상된 저음을 즐길 수 있습니다.

**PROGRAM (</>):** 서라운드 디코더를 사용한 재생뿐만 아니라 영화, 음악 및 스테레오 재생에 최적화된 음향 프로그램을 사용할 수 있습니다.

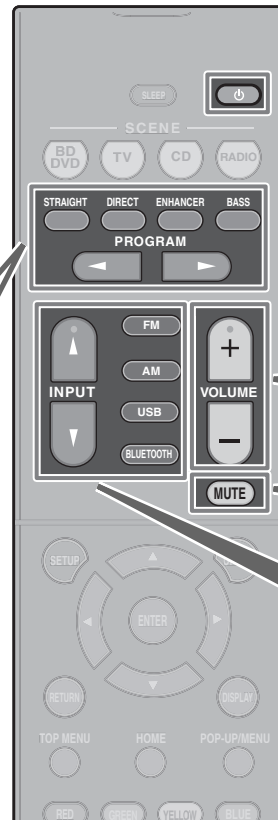


본 기기를 켜거나 끕니다 (대기 모드)

볼륨 레벨을 조절합니다

오디오 출력을 음소거합니다

입력 음원을 선택합니다

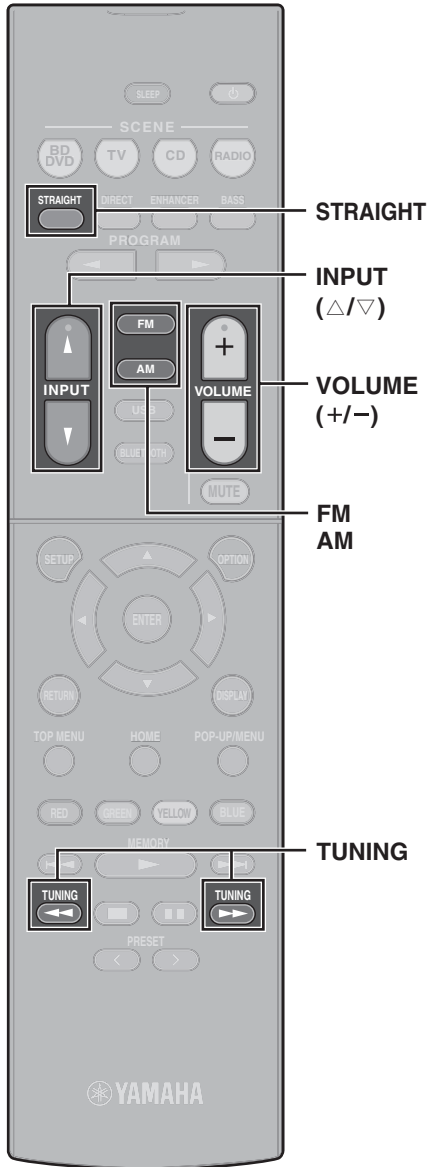

## BD/DVD 재생

다중 채널 오디오 (5.1 채널 이상) 를 재생하여 본 기기에서 출력되는 서라운드 음향을 실제로 느껴보는 것이 좋습니다.

- 1 BD/DVD 플레이어를 켭니다.
- 2 INPUT (△/▽) 을 반복해서 눌러 "HDMI 1" 을 선택합니다.

"BD player" 등의 연결된 장치 이름이 표시될 수 있습니다.



입력 음원                      장치 이름

- 3 BD/DVD 플레이어에서 재생을 시작합니다.
- 4 STRAIGHT 를 눌러 "STRAIGHT" 를 선택합니다.

### 참고

"STRAIGHT"( 스트레이트 디코드) 를 사용하면 각 스피커에서 각 채널의 오디오가 (음장 처리 없이) 직접 출력됩니다.

- 5 VOLUME 을 눌러 볼륨을 조절합니다.

### 참고

소리가 들리지 않거나 특정 스피커에서 아무 소리가 나지 않으면 사용 설명서에서 "문제 해결" 을 참조하십시오.

## FM/AM 라디오 청취하기

- 1 FM 또는 AM 을 눌러 입력 음원으로 "TUNER" 를 선택합니다.
- 2 TUNING 을 눌러 주파수를 설정합니다.  
1 초 정도 버튼을 길게 눌러 방송국을 자동으로 검색합니다.



본 기기에서 FM/AM 라디오 방송국 신호를 수신 중이면 "TUNED" 가 점등됩니다.  
본 기기에서 스테레오 FM 라디오 신호를 수신 중이면 "STEREO" 가 점등됩니다.

### 주파수 단계 설정하기 ( 아시아, 대만, 브라질 및 중남미 모델만 해당)


출고 시 설정된 주파수 간격은 FM 의 경우에는 50 kHz, AM 의 경우에는 9 kHz 입니다.

국가 또는 지역에 따라 주파수 간격을 FM 의 경우 100 kHz 로 설정하고 AM 의 경우에는 10 kHz 로 설정합니다.

- 1 본 기기를 대기 모드로 설정합니다.
- 2 전면 패널의 STRAIGHT 를 길게 누르고  $\odot$  을 누릅니다.
- 3 전면 패널의 PROGRAM 을 반복해서 눌러 "TU" 를 선택합니다.



- 4 전면 패널의 STRAIGHT 를 눌러 "FM100/AM10" 을 선택합니다.
- 5  $\odot$  을 눌러 본 기기를 대기 모드로 설정하고 다시 켭니다.

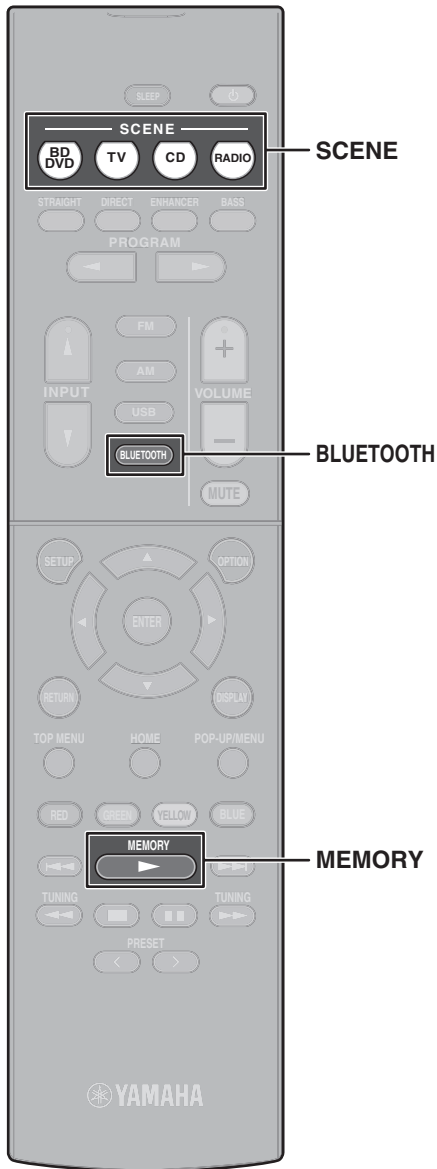

## SCENE 기능

버튼 (SCENE 기능) 을 한 번 터치하여 SCENE 버튼에 할당된 기기 입력 음원과 설정을 선택할 수 있습니다. SCENE 버튼을 누르면 본 기기가 대기 중인 경우 자동으로 켜집니다. 기본적으로 다음 설정이 각 SCENE 버튼에 할당되었습니다.

SCENE 버튼	BD DVD	TV	CD	RADIO
입력	HDMI1	AUDIO1	AUDIO2	TUNER
음향 프로그램	MOVIE (Sci-Fi)	STRAIGHT	STRAIGHT	STEREO (5ch Stereo)
Compressed Music Enhancer	꺼짐	켜짐	꺼짐	켜짐
SCENE 링크 재생	켜짐	켜짐	꺼짐	꺼짐

### SCENE 등록하기


각 SCENE 버튼에 기본적으로 할당된 설정은 개인별 선호에 맞추어 변경할 수 있습니다.

1. 입력 음원을 재생합니다.
2. 음향 프로그램과 Compressed Music Enhancer 등의 기능에 대한 설정을 적용합니다.
3. 전면 표시화면에 "SET Complete" 라고 나타날 때까지 SCENE 버튼을 길게 누릅니다.

## Bluetooth® 장치에 저장된 음악 재생


1. **BLUETOOTH** 를 눌러 "Bluetooth" 를 입력 음원으로 선택합니다.
2. **MEMORY** 를 3초 이상 길게 누릅니다. 전면 표시화면에 "Searching..." 이라고 표시됩니다.
3. 장치에서 **BLUETOOTH** 기능을 켜고 장치에 표시된 **BLUETOOTH** 장치 목록에서 장치의 모델 이름을 선택합니다. 패스키가 필요할 경우에는 숫자 "0000" 을 입력합니다. 연결이 구성되면 전면 표시화면의 \* 표시등이 켜집니다.
4. 곡을 선택하고 **Bluetooth** 장치에서 재생을 시작합니다.



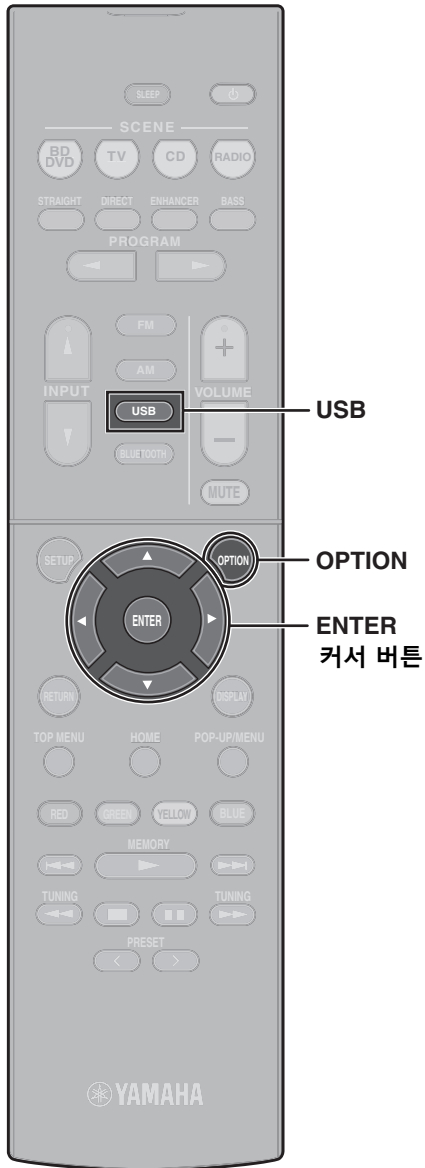

## USB 플래시 드라이브에 저장된 음악 재생

**1** USB 플래시 드라이브를 USB 잭에 연결합니다.

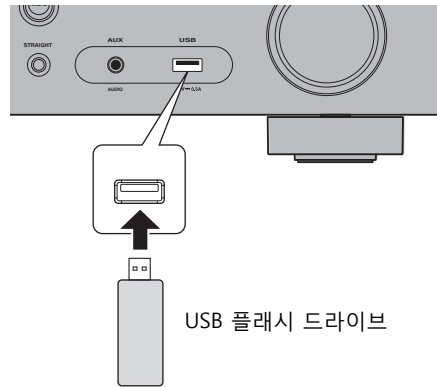

### 참고

USB 플래시 드라이브를 USB 잭에 직접 연결합니다. 연결 케이블을 사용하지 마십시오.

**2** USB 를 눌러 "USB" 를 입력 음원으로 선택합니다.

TV 에 탐색 화면이 표시됩니다.

**3** 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.

곡이 선택된 경우 재생이 시작되고 재생 화면이 표시됩니다.

## Option 메뉴의 기본 조작

이 절에서는 Option 메뉴의 기본 조작에 대해 설명합니다. Option 메뉴를 사용하여 본 기기의 재생 기능을 입력 음원에 따라 구성할 수 있습니다.

**1** OPTION 을 누릅니다.



TV 화면에 Option 메뉴도 표시됩니다.

**2** 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.

**3** 커서 버튼을 사용하여 설정을 선택합니다.



**4** OPTION 을 누릅니다.

자세한 내용은 사용 설명서에서 "서로 다른 재생 음원에 대한 재생 설정 구성하기 (Option 메뉴)" 를 참조하십시오.

# Setup 메뉴의 기본 조작

이 절에서는 Setup 메뉴의 기본 조작에 대해 설명합니다. Setup 메뉴를 사용하여 본 기기의 기능을 자세히 구성할 수 있습니다.

## 1 SETUP 을 누릅니다.

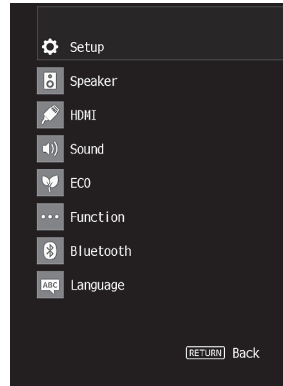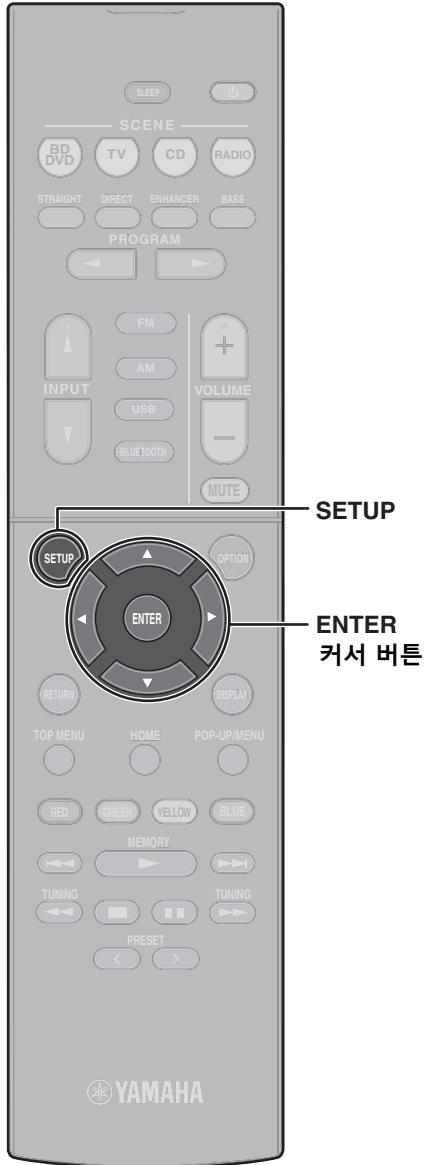

## 2 커서 버튼을 사용하여 메뉴를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.

## 3 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.

## 4 커서 버튼을 사용하여 설정을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.

## 5 SETUP 을 누릅니다.

자세한 내용은 사용 설명서에서 "다양한 기능 구성하기 (Setup 메뉴)" 를 참조하십시오.

# 문제 해결

문제가 발생할 경우 다음을 먼저 확인하십시오.

본 기기가 올바르게 작동하지 않으면 다음을 확인하십시오.

- 본 기기, TV 및 재생 장치(BD/DVD 플레이어 등)의 전원 케이블이 AC 벽면 콘센트에 단단히 연결되어 있습니다.
- 본 기기, 서버우퍼, TV 및 재생 장치(BD/DVD 플레이어 등)의 전원이 켜져 있습니다.
- 각 케이블의 커넥터가 각 장치의 잭에 단단히 꽂혀 있습니다.

전원과 케이블에 아무 문제가 없을 경우에는 아래 표에 나온 지시를 참조하십시오.

해당 문제가 표에 없거나 지시가 도움이 되지 않으면 본 기기를 끄고 전원 케이블을 분리한 후 가까운 Yamaha 공인 대리점 또는 서비스 센터에 문의하십시오.

문제	원인	해결 방법
전원이 켜지지 않습니다.	보호 회로가 3 번 연속 작동되었습니다. 본 기기가 이 상태에 있으면 전원을 켤 경우 기기의 전면 패널이 잠박입니다.	안전 조치에 따라 전원을 켜는 기능이 비활성화되어 있습니다. 가까운 Yamaha 판매점이나 서비스 센터에 문의하여 수리를 요청하십시오.
전원이 즉시 꺼집니다 (대기 모드).	스피커 케이블이 단락된 상태에서 본 기기가 켜졌습니다.	각 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선을 단단히 꼬아서 본 기기와 스피커에 다시 연결하십시오 (p. 7).
본 기기가 반응하지 않습니다.	외부 전기 충격 (낙뢰 또는 과도한 정전기 등) 이나 공급 전압 하락으로 인해 내부 마이크로컴퓨터의 작동이 중단되었습니다.	본 기기 전면 패널의 ⏻ 을 10 초 이상 길게 눌러 본 기기를 초기화하고 재부팅하십시오. (문제가 계속되면 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에서 분리한 다음 다시 연결합니다.)
소리가 나지 않습니다.	다른 입력 음원이 선택되었습니다.  본 기기에서 재생할 수 없는 신호가 입력되고 있습니다.	입력 선택 버튼으로 해당 입력 음원을 선택하십시오.  일부 디지털 오디오 형식은 본 기기에서 재생하지 못할 수도 있습니다. 입력 신호의 오디오 포맷을 확인하려면 "Option" 메뉴에서 "Signal Info."(p. 17) 을 사용하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서에서 "비디오 / 오디오 신호에 대한 정보 확인하기" 를 참조하십시오.
특정 스피커에서 음향이 출력되지 않습니다.	재생 음원에 해당 채널에 대한 신호가 포함되어 있지 않습니다.  현재 선택된 음향 프로그램 / 디코더에서 해당 스피커를 사용하지 않습니다.  스피커의 오디오 출력이 비활성화되어 있습니다.	"Option" 메뉴에서 "Signal Info."(p. 17) 을 사용하여 오디오 신호를 확인하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서에서 "비디오 / 오디오 신호에 대한 정보 확인하기" 를 참조하십시오.  "Setup" 메뉴에서 "Test Tone"(p. 18) 을 사용하여 스피커 출력을 확인하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서에서 "시험음 출력하기" 를 참조하십시오.  YPAO (p. 12) 를 수행하십시오.  "Setup" 메뉴에서 "Configuration" 을 사용하여 스피커 설정을 변경하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서에서 "스피커 설정 구성하기" 를 참조하십시오.

문제	원인	해결 방법
서브우퍼에서 소리가 나지 않습니다.	재생 음원에 LFE 또는 저주파수 신호가 포함되어 있지 않습니다.	BASS 버튼 (p. 14) 을 사용하여 Extra Bass 기능을 활성화하십시오.
	서브우퍼 출력이 비활성화되어 있습니다.	YPAO (p. 12) 를 수행하십시오. "Setup" 메뉴에서 "Subwoofer" 를 "Use" (p. 18) 로 설정하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서에서 "서브우퍼 사용 설정하기" 를 참조하십시오.
비디오가 출력되지 않습니다.	본 기기에서 다른 입력 음원이 선택되었습니다.	입력 선택 버튼으로 해당 입력 음원을 선택하십시오.
	TV 에서 다른 입력 음원이 선택되었습니다.	TV 입력을 전환하여 본 기기의 비디오를 표시하십시오.
HDMI를 사용하여 본 기기에 연결한 재생 장치에서 비디오가 나오지 않습니다.	본 기기에서 입력 비디오 신호 (해상도) 를 지원하지 않습니다.	현재의 비디오 신호 (해상도) 에 대한 정보를 확인하려면 사용 설명서에서 "비디오 / 오디오 신호에 대한 정보 확인하기" 를 참조하십시오. 본 기기에서 지원하는 비디오 신호에 대한 자세한 내용은 사용 설명서에서 "HDMI 신호 호환성" 을 참조하십시오.
	TV 에서 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 를 지원하지 않습니다.	TV 사용 설명서를 참조하여 TV 사양을 확인하십시오. HDCP 2.2 호환 장치가 필요한 콘텐츠를 재생하려면 TV 와 재생 장치 둘 다 HDCP 2.2 를 지원해야 합니다.

# 제품 사양

Bluetooth	
지원되는 프로파일	A2DP
지원되는 코덱	SBC
Bluetooth 버전	Ver. 2.1+EDR
무선 출력	Bluetooth Class 2
최대 통신 거리	10 m (간섭 없이)
지원되는 콘텐츠 보호 방식	SCMS-T

튜너		
튜닝 범위	미국 및 캐나다 모델	[FM] 87.5 MHz ~ 107.9 MHz [AM] 530 kHz~1710 kHz
	아시아, 대만, 브라질 및 중남미 모델만 해당	[FM] 87.5/87.50 MHz ~ 108.0/108.00 MHz [AM] 530/531 kHz ~ 1710/1611 kHz
	중국, 한국, 호주, 영국, 유럽 및 러시아 모델	[FM] 87.50 MHz~108.00 MHz [AM] 531 kHz~1611 kHz

일반 사항		
전원	미국 및 캐나다 모델	AC 120 V, 60 Hz
	대만, 브라질 및 중남미 모델	AC 110 ~ 120/220 ~ 240 V, 50/60 Hz
	중국 모델	AC 220 V, 50 Hz
	한국 모델	AC 220 V, 60 Hz
	호주 모델	AC 240 V, 50 Hz
	영국, 유럽 및 러시아 모델	AC 230 V, 50 Hz
	아시아 모델	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
소비 전력	260 W	
대기 소비 전력	Bluetooth Standby OFF	
	HDMI Control ON, Standby Through Auto( 신호 없음 )	1.2 W
	Standby Through ON( 신호 없음 )	1.2 W
	Standby Through OFF	0.2 W
	Bluetooth Standby ON	
	HDMI Control OFF, Standby Through OFF	0.2 W
	HDMI Control ON, Standby Through Auto( 신호 없음 )	1.2 W
	Standby Through ON( 신호 없음 )	1.2 W
최대 소비 전력	600 W	
치수 (W x H x D)	435 x 161 x 315 mm	
무게	7.7 kg	

본 설명서의 내용은 발행일 현재 최신 사양을 기준으로 하고 있습니다. 위에 설명된 내용 이외의 사양을 확인하고 본 기기의 최신 정보를 얻으려면 Yamaha 웹사이트에서 사용 설명서를 참조하십시오.

# 注意事項

## 使用前請詳閱。確實遵循這些指示。

以下所列注意事項是為了防止使用者及他人的受傷風險，以及預防財產損失，並協助使用者正確與安全使用本裝置。確實遵循這些指示。本手冊閱讀完畢後，請確實將手冊存放於安全處，以便隨時參考。

- 請向您購買本裝置的經銷商，或合格的Yamaha服務人員，確實要求檢查或維修。
- Yamaha對於因不當使用或修改本裝置所造成的個人傷害、產品損壞，或數據丟失、毀壞，均不予負責。
- 本產品適用於普通住家。請勿應用於需要高可靠度的領域，例如救生、醫療設備或高價資產。



此內容表示「嚴重傷害或死亡的風險」。

### 電源供應器/電源線

- 切勿做出任何可能損壞電源線的動作。
  - 切勿將其放置在加熱器附近。
  - 切勿過度彎折或改變。
  - 切勿刮擦。
  - 切勿置放在重物底下。使用芯線外露的電源線/適配器可能會造成觸電或引起火災。
- 若有閃電，切勿碰觸插頭或電源線。若未注意到這一點，可能會造成觸電。
- 使用本裝置上列印的電源供應電壓。若未插接正確的AC插座，可能會引起火災、觸電或故障。
- 定期檢查插頭，清除任何累積的髒污或灰塵。若未注意到這一點，可能會引起火災或造成觸電。
- 設定裝置時，請確保使用的AC插座位在方便使用的地方。若發生某些問題或故障，請立即切斷電源開關，將插頭與AC插座中斷連接。即使已經關閉電源開關，只要電源線還插接在牆壁的AC插座上，裝置就還沒有與電源中斷連接。
- 若聽到雷聲或疑似接近中的閃電，請迅速切斷電源開關，並將AC插座上的

插頭拔掉。若未注意到這一點，可能會引起火災或故障。

- 若長時間不使用裝置，請確認將AC插座上的插頭拔掉。若未注意到這一點，可能會引起火災或故障。

### 切勿拆解

- 切勿拆解或修改本裝置。若未注意到這一點，可能會引起火災、觸電、傷害或故障。若是注意到任何不規則的事物，請向您購買本裝置的經銷商，或合格的Yamaha服務人員，確實要求檢查或維修。

### 液體警告

- 切勿暴露裝置於雨中、靠近水邊或是在濕氣或潮濕條件下使用，或者在裝置上置放內含液體的任何容器（例如花瓶、水瓶或玻璃瓶），以免傾倒而將水分潑進任何開口或水分可能滴落之處。若水分等液體進入裝置，可能會引起火災、觸電或故障。如有水等任何液體滲入裝置，請立即關閉電源，並將電源線從AC插座拔出，接著，請向您購買本裝置的經銷商，或合格的Yamaha服務人員，要求檢查。
- 切勿使用潮濕的雙手插入或拔掉電源插頭。切勿使用潮濕的雙手操作本裝置。若未注意到這一點，可能會造成觸電或故障。

### 火災警告

- 本裝置附近切勿置放任何燃燒物品或明火，因為可能引起火災。

### 維護和保養

- 請勿使用含有可燃氣體的噴霧器或噴霧型化學製品進行清潔或潤滑。可燃氣體將殘留在裝置內部，可能會導致爆炸或火災。

### 電池的使用

- 切勿拆解電池。若電池的內容物沾染到雙手或是眼睛，會造成失明或化學灼傷。
- 切勿將電池丟入火焰中。如此做可能導致電池爆炸，引起火災或傷害。
- 切勿將電池暴露在高溫中，例如直射的陽光或是火焰。電池可能會爆炸，引起火災或傷害。
- 切勿嘗試替電池充電，非充電電池切勿充電。充電會造成電池爆炸或洩漏，會造成失明、化學灼傷或傷害。
- 若電池已經洩漏，避免碰觸洩漏的液體。若電池液體一旦接觸到眼睛、嘴巴或皮膚，立即以清水沖洗，迅速就醫。電池液體具腐蝕性，可能會造成失明或化學灼傷。

## 無線裝置

- 不要在醫療設備附近或醫療設施內使用本機。此裝置的無線電波可能會影響電子醫療器材。
- 切勿在距離植入心臟起搏器或除顫器的病人15公分內使用本裝置。此裝置的無線電波可能會影響電子醫療器材，例如植入心臟起搏器或除顫器。

## 若您注意到任何異常現象

- 若發現以下異常現象，請立即關閉電源，並斷開電源插頭。若發現以下異常現象，請立即關閉任何擴大機和接收器。
  - 電源線/插頭損壞。
  - 異常的味道或煙霧從裝置冒出。
  - 異物掉入裝置內部。
  - 使用時沒有聲音。
  - 裝置上有裂痕或損壞。持續使用會造成觸電、火災或故障。請立即向您購買本裝置的經銷商，或合格的Yamaha服務人員，要求檢查或維修。
- 請小心勿掉落或對本裝置施以重擊。若您懷疑裝置可能因為掉落或撞擊而受損，請立即關閉電源，並且拔掉AC插座上的插頭。若未注意到這一點，可能會造成觸電、火災或故障。請向您購買本裝置的經銷商，或合格的Yamaha服務人員，立即要求檢查。



此內容表示「傷害的風險」。

## 電源供應器/電源線

- 當插頭插入AC插座時若感覺鬆動，切勿使用此插座。若未注意到這一點，可能會引起火災、觸電或燒燙傷。
- 從裝置或AC插座拔掉電源插頭時，務必要手握插頭本體，而非電源線。拔電源線會造成損壞，造成觸電或引起火災。
- 直接將插頭穩固地整個插入AC插座。使用裝置時若是插頭未充分插入插座，會導致灰塵累積在插頭上，引起火災或燒燙傷。

## 安裝

- 切勿將裝置放置在不穩固或振動處，有可能意外掉落或翻覆而造成傷害。
- 切勿阻塞本裝置的通風孔（冷卻狹縫）。本裝置在頂部/側面/底部設有通

風孔，以防止內部溫度過度升高。若未注意到這一點，可能會將高溫聚積在裝置內部，引起火災或故障。

- 安裝本裝置時：
  - 切勿覆蓋任何衣物。
  - 切勿安裝在地毯或毛毯上。
  - 確認頂端表面朝上；切勿以側邊或顛倒安裝。
  - 切勿在空間侷限及通風不良的地方使用本裝置。若未注意到這一點，可能會將高溫聚積在裝置內部，引起火災或故障。請確保裝置周圍有足夠的空間：頂部至少30公分，側面20公分，背面20公分。
- 請勿將本裝置安裝在可能接觸到腐蝕性氣體或鹽分空氣的地方。如此做可能導致故障。
- 發生例如地震等災難時，避免靠近本裝置。由於裝置可能會翻覆或掉落而造成傷害，因此請迅速遠離裝置並前往安全處。
- 移動本裝置前，確認切斷電源開關並斷開所有連接線。若未注意到這一點，可能會損壞連接線或造成本人或他人絆倒及跌倒。
- 為了正確安裝室外天線，請務必由您購買本機的經銷商或由合格的服務人員執行。若未遵守這一點，可能會導致設備掉落並造成人身傷害。安裝需要專業的技能與經驗。

## 聽力喪失

- 請勿長時間以高音量或不舒服的音量電平使用本裝置/喇叭或耳機，因為這樣可能會造成永久的聽力喪失。若您遭受任何聽力喪失或是發生耳鳴，請迅速就醫。
- 裝置連接至其他裝置前，請關閉所有裝置的電源。同時，在開啟或關閉所有裝置的電源前，請確認已將所有音量設定至最低。未能做到這一點可能會導致聽力喪失、觸電或裝置損壞。
- 在開啟您的音訊系統的AC電源時，擴大機或接收器的電源絕對要最後才開啟，以避免聽力喪失及喇叭損壞。關閉電源時，基於相同的理由，必須先關閉擴大機或接收器的電源。若未能注意到上述要求，可能會引起聽力受損或喇叭損壞。

## 保養

- 清潔裝置前要先拔掉AC插座上的插頭。若未注意到這一點，可能會造成觸電。

## 處理注意事項

- 請勿將手或手指伸入本裝置的通風孔。若未注意到這一點，可能會造成傷害。
- 請勿將異物（如金屬或紙張）塞入本裝置的通風孔。若未注意到這一點，可能會引起火災、觸電或故障。若異物不慎掉入裝置內，請立即關閉電源，並將插頭從AC插座上拔掉，然後向您購買本裝置的經銷商，或合格的Yamaha服務人員，要求檢查。
- 請慎防幼兒觸及細小零件。以免孩童誤食。
- 請避免下列動作：
  - 將重物放在設備上。
  - 以堆疊的方式放置設備。
  - 不當用力按壓按鈕、開關、輸入/輸出端子等。
- 避免拉動連接的纜線，以免因為裝置翻落而受傷或損壞。


## 電池的使用

- 請務必同時更換所有的電池。不要混用新舊電池。新舊電池混用可能會引起火災、燒燙傷、或是由於液體洩漏而起火燃燒。
- 請勿使用指定電池以外的任何電池。否則可能引起火災、燒燙傷，或是因為液體洩漏而起火燃燒。
- 請勿混合電池類型，例如混用鹼性電池與錳電池、不同製造商的電池，或同一製造商的不同類型的電池，因為這可能會引起火災、燒燙傷、或是由於液體洩漏而起火燃燒。
- 請勿讓兒童接觸到電池。以免兒童誤食電池。若未遵守這一點，可能會由於電池液體洩漏而導致起火燃燒。
- 切勿將電池放在口袋或袋子裡，或是與金屬一起攜帶或存放。電池可能會短路、爆炸或洩漏，引起火災或傷害。
- 插入電池時，務必確認所有電池的正負極符合標示的+/-極符號。未能做到這一點可能會引起火災、燒燙傷、或是由於液體洩漏而起火燃燒。
- 電池沒電時，或是長時間未使用本裝置時，請移除遙控器上的電池，以防止電池液的可能洩漏。
- 存放或丟棄電池時，在端子區域貼上膠帶或是其他保護以便絕緣。將其與其他電池或金屬物質混在一起可能會引起火災、燒燙傷、或是由於液體洩漏而起火燃燒。

## 須知

指示您必須遵守的重點，以防止產品故障、損壞或機能失常和資料遺失。

## 電源供應器/電源線

- 若長時間不使用裝置，請確認將插座上的插頭拔掉。即使 （待機/開啟）開關已關閉（螢幕顯示關閉），電流仍然流動一分鐘。

## 安裝

- 請勿在其他電子設備（如電視、收音機或手機）附近使用本裝置。若未遵守這一點，可能會造成本裝置、電視或收音機產生雜訊。
- 請勿在陽光直射、變得極熱（如靠近加熱器）或極冷、容易遭受大量灰塵或振動的地方使用本裝置。若未遵守這一點，可能會導致本裝置的面板變形，內部組件發生故障或運作變得不穩定。
- 盡可能將本裝置安裝在遠離其他電子設備的地方。來自本裝置的數位訊號可能會干擾其他電子設備。
- 如果使用無線網絡，請避免將本裝置安裝在金屬牆壁或金屬書桌、微波爐或其他無線網絡設備的附近。障礙物可能會縮短傳輸距離。

## 連接

- 若要連接外部裝置，請務必仔細閱讀每台裝置的手冊，並按照說明進行連接。如果未按照說明正確處理裝置，可能會導致故障。
- 請勿將本裝置連接到工業設備。消費者用的數位音訊接口標準和工業用不同。本裝置的設計為連接消費者用的數位音訊接口。若連接到工業用的數位音訊接口，不僅可能導致本裝置故障，還可能會損壞喇叭。

## 處理

- 請勿在本裝置上擺放乙烯基、塑膠或橡膠製品。若未遵守這一點，可能會導致本裝置的面板變色或變形。
- 如果環境溫度發生劇烈變化（例如在裝置運輸過程或在快速加熱或冷卻過程），裝置內可能會形成冷凝，使用前請將本裝置放置數小時，無需打開電源，直到其完全乾燥。在裝置內有冷凝的狀態下使用可能會導致故障。



## 保養

- 如果溫度或濕度急劇變化，可能會在本裝置表面上形成水滴（冷凝）。如果形成水滴，請立即用軟布擦拭。如果水滴留在本裝置上，可能會被吸收到木質部件中而導致變形。
- 清潔本裝置時，請使用乾燥的軟布。使用化學品如石油醚或稀釋劑、清潔劑或化學抹布可能會導致變色或變形。

## 電池

- 請務必按照當地法規丟棄使用過的電池。

## 資訊

### 關於本手冊的內容

- 本手冊中的插圖和螢幕僅用於說明目的。
- 本手冊中的公司名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
- 軟體可能會進行修改和更新，恕不另行通知。

銘牌位於本機底部。

## 關於處置

- 請務必按照當地法規丟棄使用過的電池。



### 無線功能的操作

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

<http://tw.yamaha.com>

總公司：(02)7741-8888 新北市板橋區遠東路1號2樓

客服專線：0809-091388

# 介紹

- 本機是用於在家中欣賞音樂和視訊的產品。
- 本文件說明基本揚聲器系統設置和設備配置以及步驟說明。還包括如播放藍光碟片、DVD 及電臺內容等基本操作說明。

本機有許多未在本文件中記述的功能。有關本產品的詳情，請參閱雅馬哈網站上的使用說明書。

按照下述方法中的一種查看最新的使用說明書。

## HTML 格式

- 掃描本文件封面上的二維碼。
- 訪問以下網站。

**RX-V385**

<http://avpro.global.yamaha.com/manual/avr/rxv385/>

**HTR-3072**

<http://avpro.global.yamaha.com/manual/avr/htr3072/>

## PDF 格式

- 訪問以下網站。

<http://download.yamaha.com/>

## [ 僅限於美國客戶 ]

有關更多資訊、常見問題、下載內容（如《使用說明書》）和產品更新，請訪問以下網站。

<http://usa.yamaha.com/support/>

本文件中使用的商標和商品名均歸其各自的所有者所有。有關更多資訊，請參閱使用說明書。

## 功能

本機還具有以下功能，這些功能在本文件中沒有描述。請參閱使用說明書來幫助您充分使用本機。

- **ECO 模式 (省電功能)**
- **控制電視、AV 收音擴大機和 BD / DVD 播放機操作 (HDMI 控制)**
- **配置系統設定 (ADVANCED SETUP 功能表)**

有關詳情，請參閱使用說明書上的“本機功能介紹”。



### AV SETUP GUIDE

AV SETUP GUIDE 是一種應用程式，可以指導您連接電視機或播放裝置（例如 BD / DVD 或 CD 播放機）以及將揚聲器連接至 AV 收音機。有關詳細資訊，請在 App Store 或 Google Play 中搜索“AV SETUP GUIDE”。



# 1

## 準備工作

### 確認包裝內容



遙控器

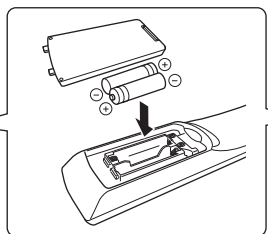

電池 ( AAA, R03,  
UM-4 ) ( x2 )




AM天線



FM天線

依所購買之地區，隨附上  
列配件之一。



YPAO 麥克風

### 準備纜線

需要以下纜線 ( 非附帶 ) 來構建本文件中所述的系統。

- 揚聲器纜線 ( 視揚聲器的數量定 )
- 音訊針口纜線 ( x1 )
- HDMI 纜線 ( x3 )


快速入門指南 ( 本手冊 )

# 2

## 連接揚聲器/超低音揚聲器

### 放置揚聲器

利用圖表作為參考來放置揚聲器。

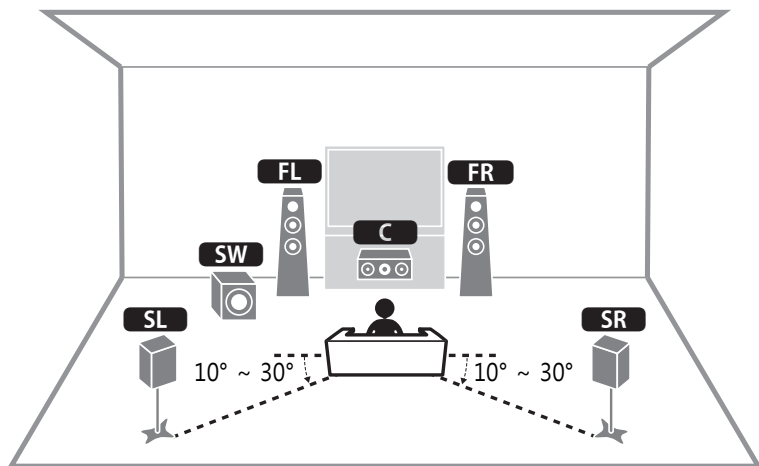

**FL** / **FR** 前置揚聲器 (左 / 右)

**C** 中置揚聲器

**SL** / **SR** 環繞聲揚聲器 (左/右)


**SW** 超低音揚聲器

### 連接 6-Ohm 揚聲器時 (僅限於美國和加拿大機型)


將本機的揚聲器阻抗設置為“6ΩMIN”。有關詳細資訊，請參閱使用說明書中“連接揚聲器”下的“設定揚聲器阻抗”。

### 揚聲器纜線連接的注意事項


- 請確保本機與超低音揚聲器關閉。
- 準備揚聲器纜線時請遠離本機，以防意外將銅絲索跌落到本機內部，導致其短路或故障。
- 揚聲器纜線連接不當可能會導致短路，損壞設備或揚聲器。
  - 從揚聲器纜線端部小心地剝去大約 10mm 的絕緣皮，然後將纜線的線芯緊緊攥在一起。
  - 不要讓揚聲器纜線的線芯相互接觸。



- 不要讓揚聲器纜線的線芯接觸本機的金屬部件 (後面板和螺絲)

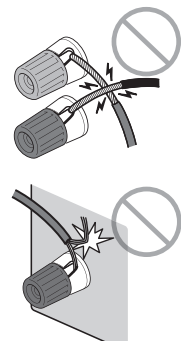


如果開啟本機時在前面板顯示幕上出現“Check SP Wires”，則關閉本機，然後檢查揚聲器纜線是否短路。

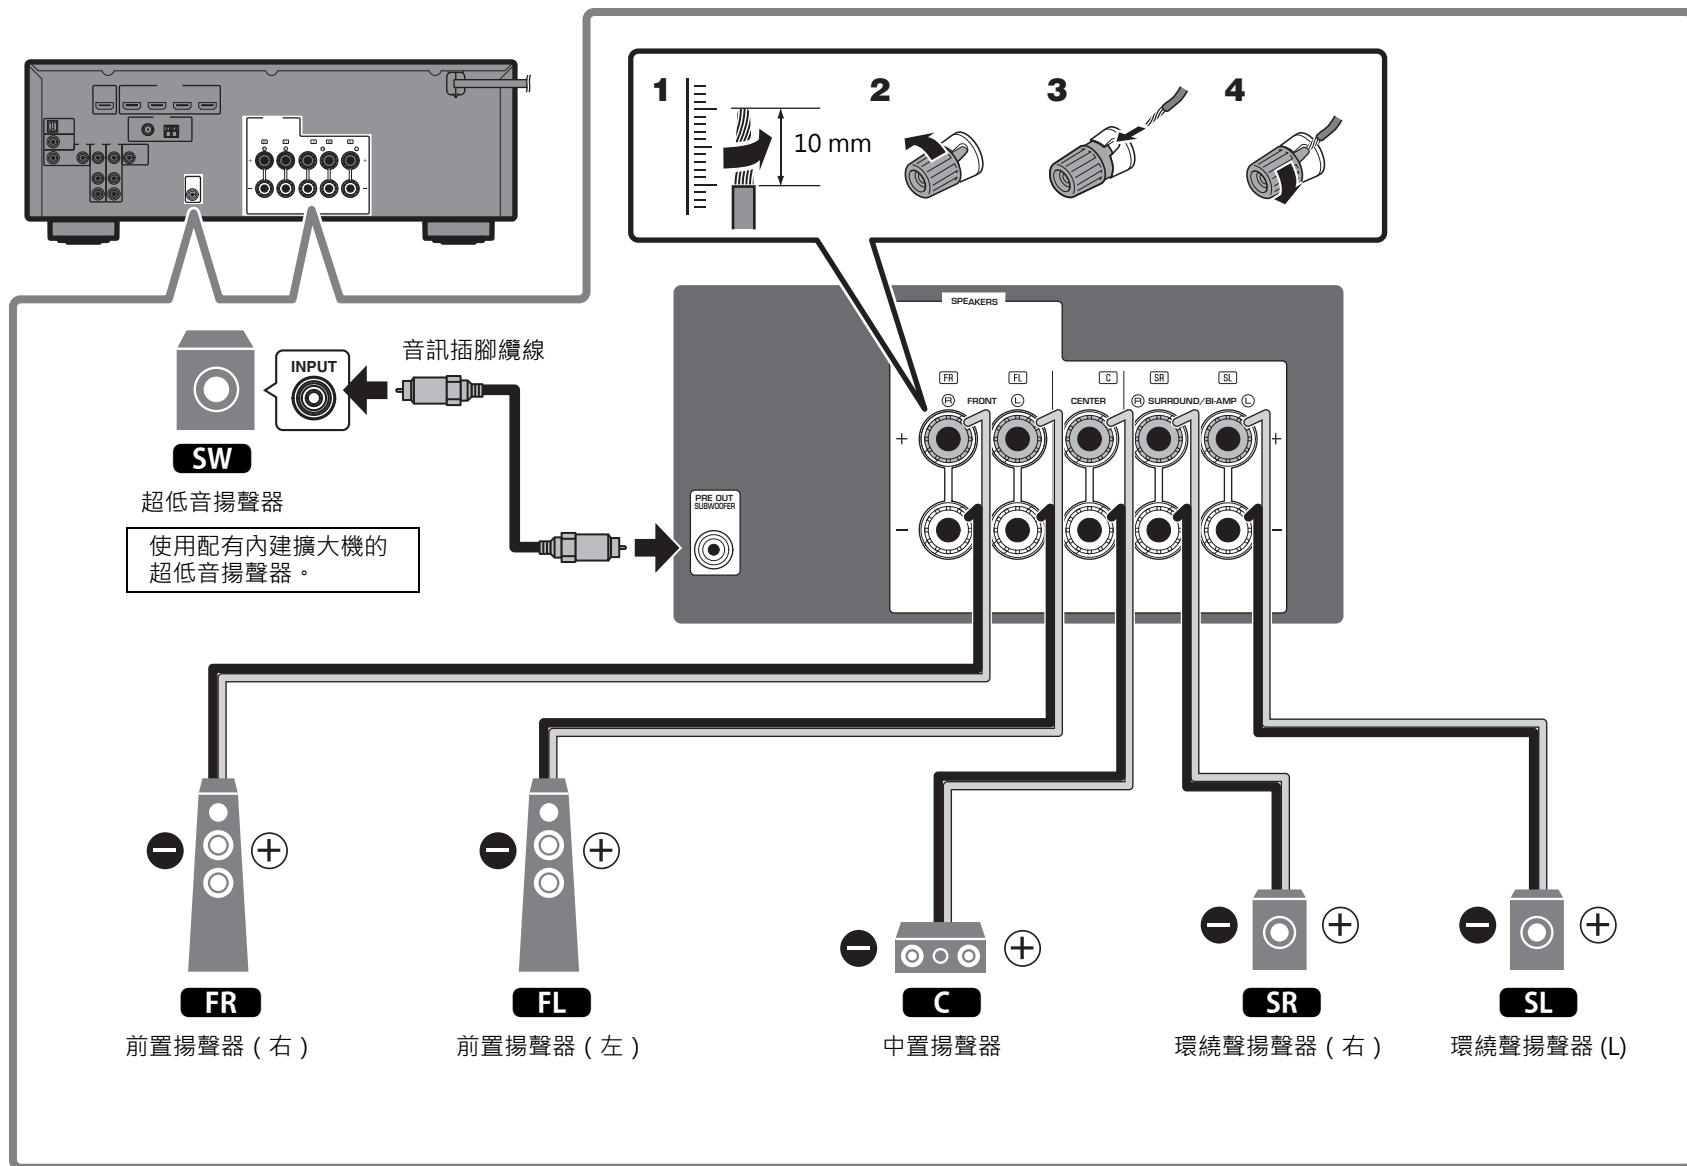


# 3

## 連接外部裝置

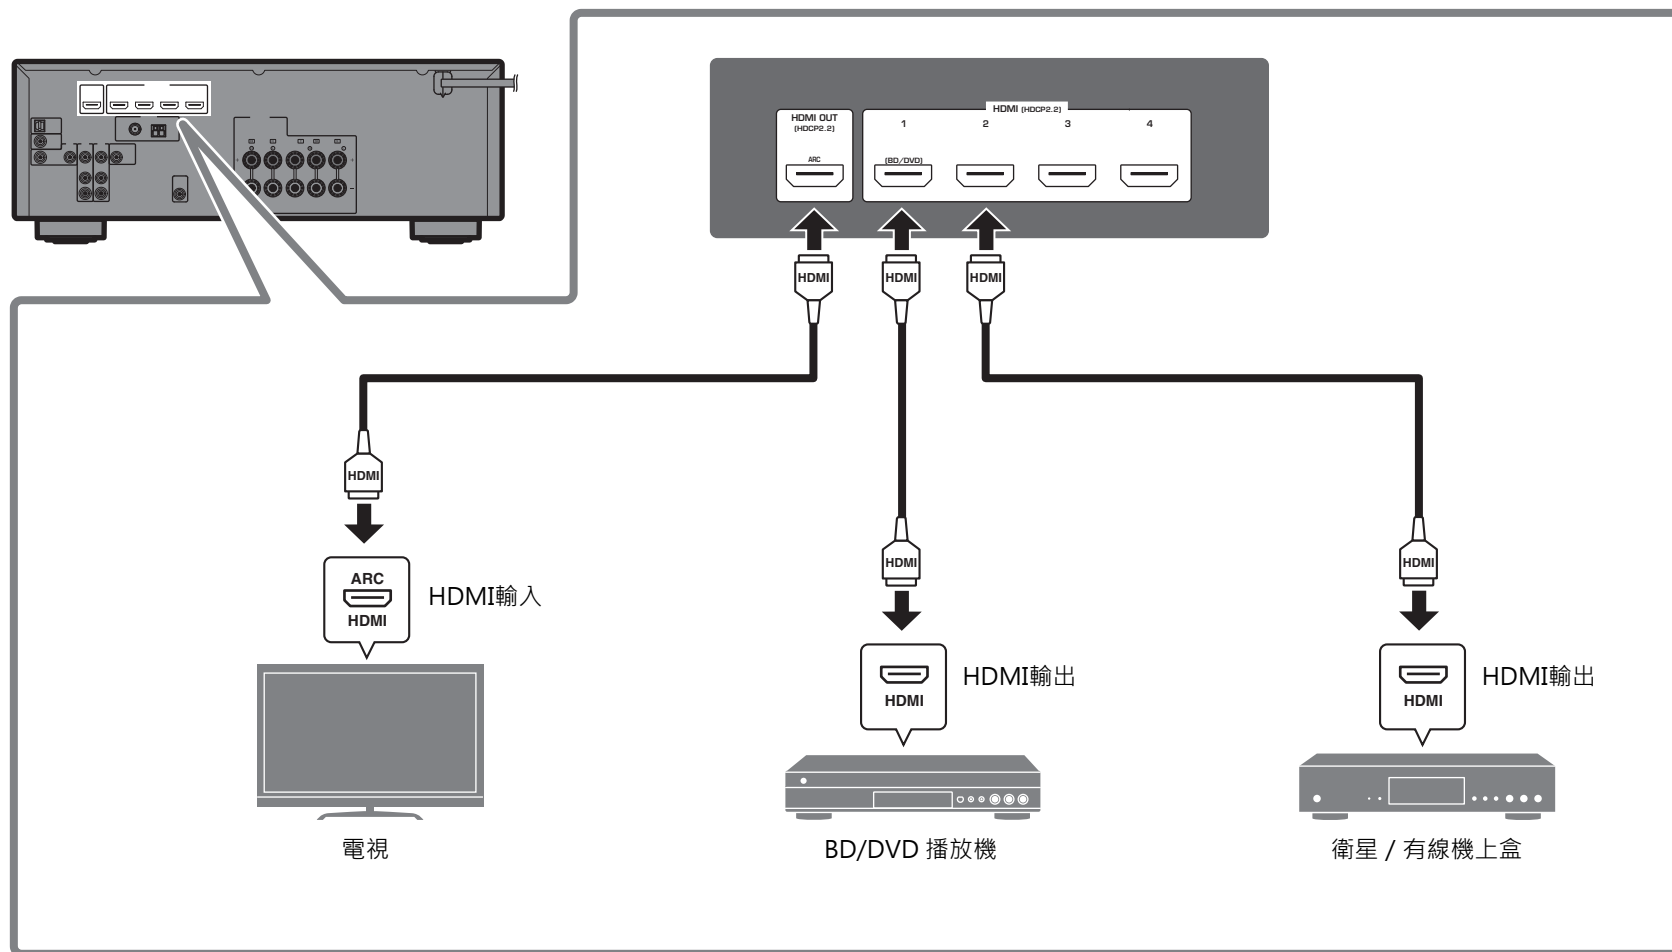

# 4

## 連接 FM/AM 天線

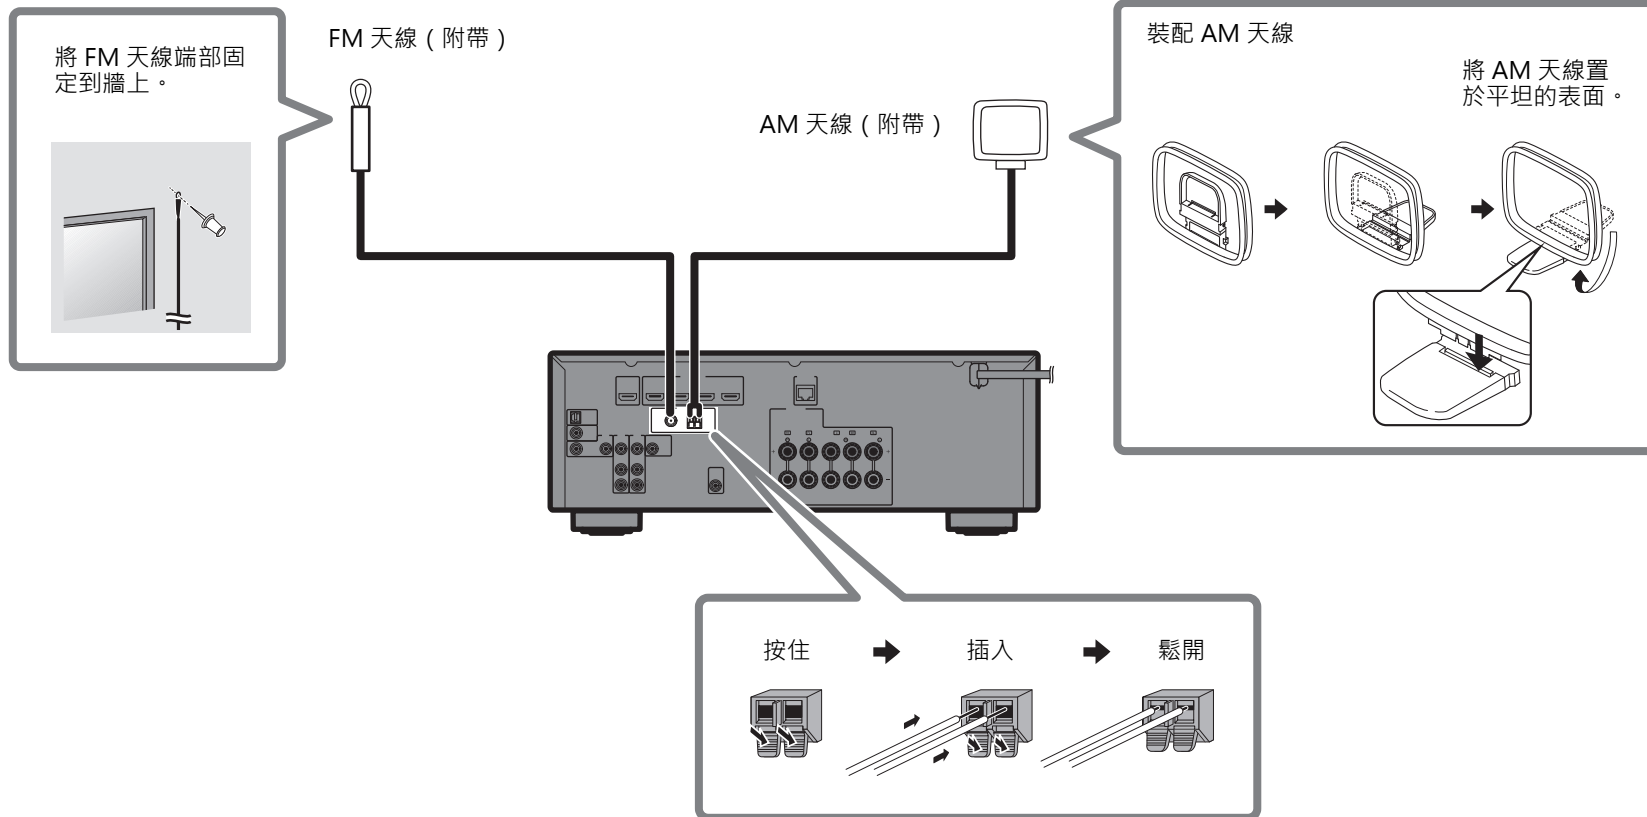

# 5


## 將電源線連接至交流牆壁電源插座，然後開啟設備




### 警告

連接電源線之前（僅限於台灣、巴西和中南美洲的型號）  
根據當地電壓設置VOLTAGE SELECTOR的開關位置。  
電壓為 AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz.

### 1 將電源線插入 AC 牆壁電源插座。

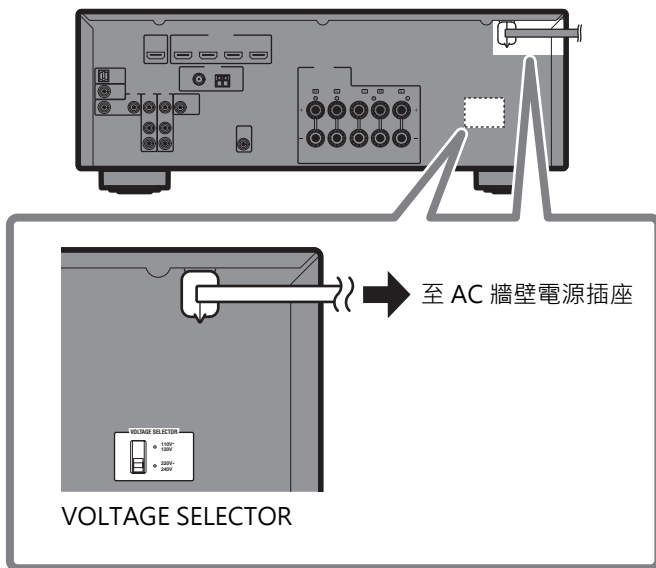

### 2 按 (接收器電源) 打開本機。

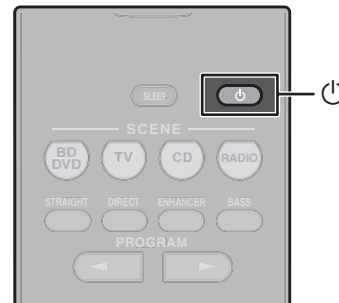


### 3 打開電視，然後切換電視輸入以顯示來自本機的視訊 (HDMI OUT插孔)。



# 6

## 自動最適化揚聲器設定 ( YPAO )

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer ( YPAO ) 功能將檢測揚聲器連接，測量揚聲器與收聽位置之間的距離，然後自動最適化揚聲器設定 ( 如音量平衡和音響參數 ) 以適應您的房間。

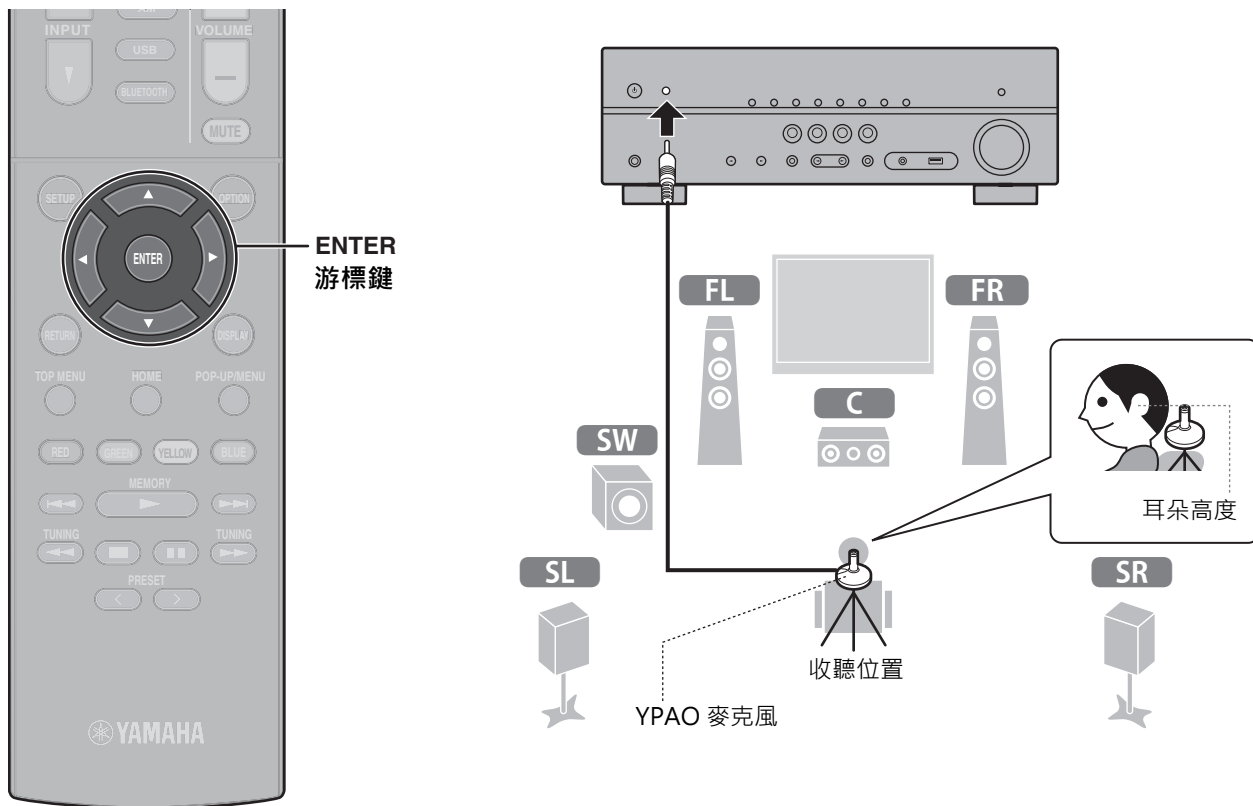


注意以下有關 YPAO 測量的資訊

- 以高音量輸出測試音調可能會驚嚇到幼童。
- 測試音調音量無法調整。
- 請盡量保持室內安靜。
- 請停留在收聽位置後面房間的角落裡，這樣可以避免成為揚聲器和 YPAO 麥克風之間的障礙物。
- 不要連接耳機。


## 1 打開超低音揚聲器，然後將其音量設為原始音量的一半。

如果穿越頻率可調節，則將其設為最大。

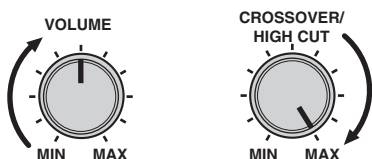

## 2 將 YPAO 麥克風放置在收聽位置，然後將它連接至前面板上的 YPAO MIC 插孔。

電視上會出現下面的螢幕。

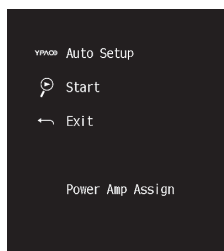

### 註


將 YPAO 麥克風放置在收聽位置（與您耳朵的高度相同）。建議使用三腳架作為麥克風支架。可以用三角架螺絲穩定麥克風。

## 3 按 ENTER。

10秒鐘後將開始測量。

測量大約需要 3 分鐘時間。

完成測量時，電視上將出現以下螢幕。

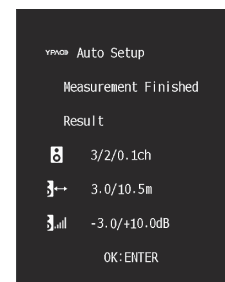

### 註

如果出現任何錯誤消息（如E-1）或警告消息（如W-2），請參閱使用說明書中“自動最適化揚聲器設定（YPAO）”下的“來自YPAO的錯誤訊息”或“來自YPAO的警告訊息”。

## 4 確認螢幕上顯示的結果，然後按 ENTER。

## 5 使用游標鍵（◀/▶）選擇“SAVE”（保存）然後按 ENTER。

## 6 斷開 YPAO 麥克風與本機的連接。

這將完成揚聲器設定的最適化。

# 播放

本節介紹了播放藍光碟片和 DVD 以及調諧至無線電電臺等時的基本操作。使用遙控器可進行大部分操作。

## 基本播放功能

本機配有各種聲音程式和環繞聲解碼器，使您能夠用喜愛的聲音模式欣賞播放源。

**STRAIGHT**：將不施加任何聲場效果，直接播放輸入源。


**DIRECT**：將只使用播放絕對必需的那些功能播放輸入源，儘量降低電路產生的噪音。例如前面板顯示等功能將臨時禁用，實現 Hi-Fi 聲音品質。

**ENHANCER**：存儲在 Bluetooth 設備或 USB 存儲裝置中的壓縮音樂將以增強的深度和廣度播放。

**BASS**：重低音用於欣賞增強的低音效果。

**PROGRAM** (</>)：於電影、音樂和立體聲播放以及使用環繞聲解碼器播放進行了最適化的聲音程式可供使用。



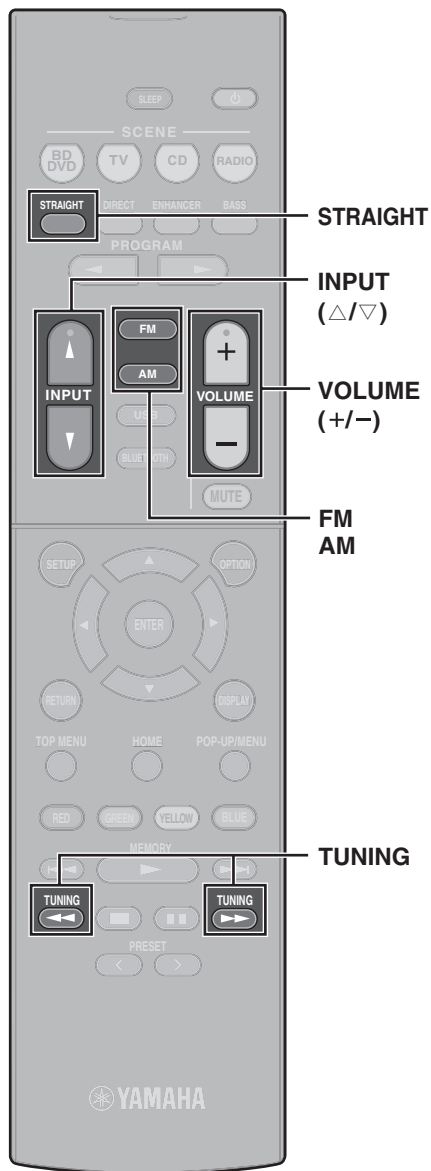

## 播放 BD/DVD

建議播放多頻道音訊（5.1 聲道或更多）以感受本機產生的環繞聲。

- 1 打開 BD/DVD 播放機。
- 2 重複按 INPUT (△/▽) 以選擇“HDMI 1”。

可能會顯示例如“BD player”等所連接設備的名稱。



輸入源

設備名稱

- 3 開始在 BD/DVD 播放機上播放。
- 4 按 STRAIGHT 選擇“STRAIGHT”。

註  
當“STRAIGHT”（直接解碼）啟用時，每個揚聲器均直接產生每個聲道的音訊訊號（未經聲場處理）。

- 5 按 VOLUME 調節音量。

註  
當無法聽到聲音，或某個特定揚聲器未輸出聲音時，請參閱使用說明書中的“故障排除”。

## 收聽 FM/AM 廣播

- 1 按 FM 或 AM，選擇“TUNER”作為輸入源。
- 2 重複按 TUNING 設置頻率。  
按住此鍵約1秒，即可自動搜尋電台。



當本機接收 FM/AM 廣播訊號時，“TUNED”點亮。

當本機接收立體聲 FM 廣播訊號時“STEREO”點亮。

設置頻率步長（僅限於亞洲、台灣、巴西和中南美洲的型號）


本機出廠時的頻率間距設定為50 kHz (FM)和9 kHz (AM)。

根據您的國家或地區，將頻率間距設定為100 kHz (FM)和10 kHz (AM)。

- 1 將本機設為待機模式。
- 2 按住前面板上的 STRAIGHT 並按⏻。
- 3 重複按前面板上的 PROGRAM 選擇“TU”。



- 4 按前面板上的 STRAIGHT 選擇“FM100/AM10”。
- 5 按⏻以將本機設為待機模式，然後再次打開本機。

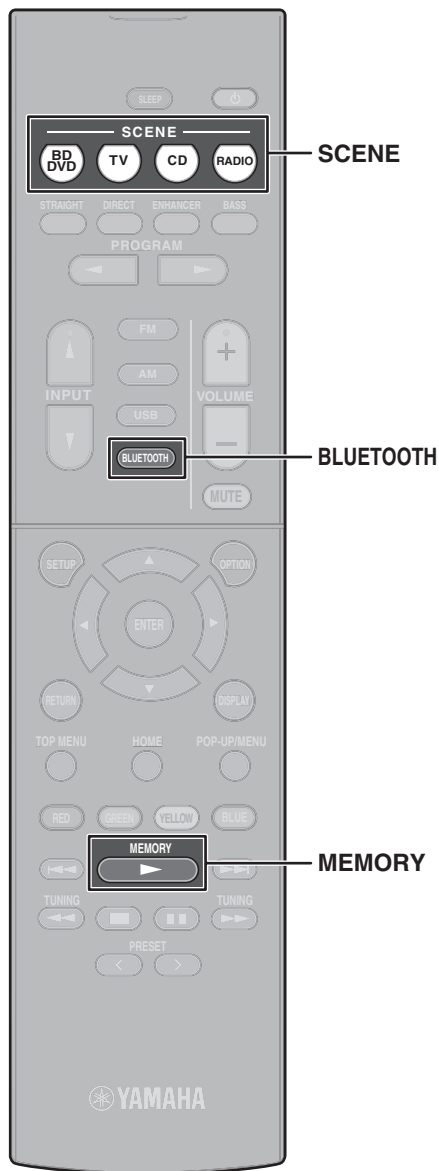

## SCENE 功能

可按一下按鈕（SCENE 功能），選擇為 SCENE 鍵指定本機的輸入源和設定。如果設備處於待機模式，按下 SCENE 鍵時，設備會自動打開。  
 預設情況下，已將下列設定制定給每個 SCENE 鍵。

SCENE 鍵	BD DVD	TV	CD	RADIO
輸入	HDMI1	AUDIO1	AUDIO2	TUNER
聲音程式	MOVIE (Sci-Fi)	STRAIGHT	STRAIGHT	STEREO (Sch Stereo)
Compressed Music Enhancer	熄滅	點亮	熄滅	點亮
SCENE 連接播放	點亮	點亮	熄滅	熄滅


### 登錄場景

預設情況下指定給每個 SCENE 鍵的設定可根據個人喜好進行更改。

1. 播放輸入源。
2. 對聲音程式和 Compressed Music Enhancer 器等功能進行設置。
3. 按下並按住一個 SCENE 鍵，直到前置顯示幕上出現“SET Complete”。


## 播放存儲在 Bluetooth® 裝置上的音樂

- 1 按 BLUETOOTH 選擇 “Bluetooth” 作為輸入源。
- 2 按住 MEMORY 3 秒以上。  
“Searching...” 會出現在前方顯示螢幕上。
- 3 打開裝置上的 BLUETOOTH 功能，然後從裝置的 BLUETOOTH 裝置清單中選擇本機的型號名稱。  
如果需要輸入密碼，請輸入 “0000” 號碼。連接完成後，✱ 指示器會在前面板顯示幕上閃爍。
- 4 選擇歌曲，然後開始在 Bluetooth 裝置中播放。

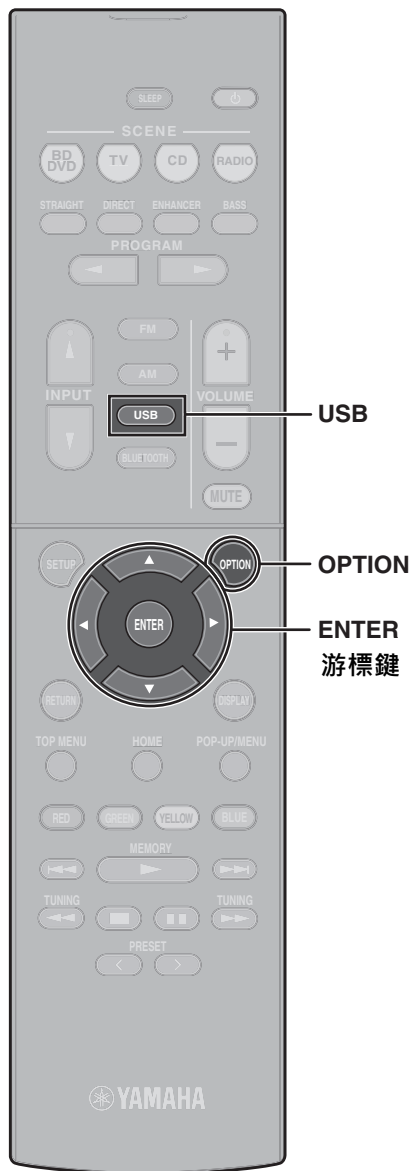

## 播放存儲在 USB 快閃記憶體盤上的音樂

- 1 將 USB 快閃記憶體盤連接至 USB 插孔。

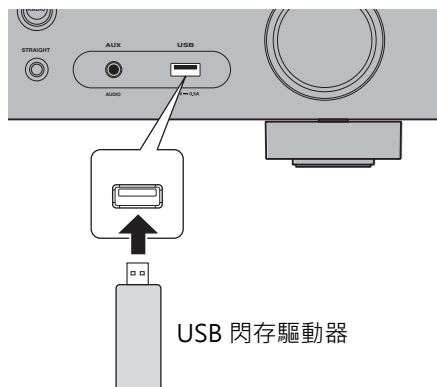

**註**  
直接將 USB 快閃記憶體盤連接至 USB 插孔。請勿使用延伸纜線。

- 2 按 USB 選擇 “USB” 作為輸入源。  
電視螢幕上會顯示瀏覽螢幕。

- 3 使用游標鍵選擇項目然後按 ENTER。

如果選擇了一首歌曲，則將開始播放並將顯示播放螢幕。

## 選項功能表的基本操作

本節介紹選項功能表的基本操作。選項功能表用於根據輸入源配置本機的播放功能。

- 1 按 OPTION。



選項功能表也會顯示在電視螢幕上。



- 2 使用游標鍵選擇項目然後按 ENTER。
- 3 使用游標鍵選擇設定。
- 4 按 OPTION。

有關更多資訊，請參閱使用說明書中的“配置各播放源的播放設定 (OPTION 選單)”。

## 設置功能表的基本操作

本節介紹設置功能表的基本操作。設置功能表用於詳細配置本機的功能。

### 1 按 SETUP。

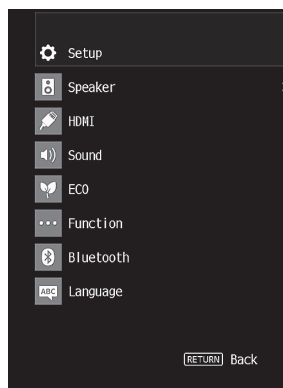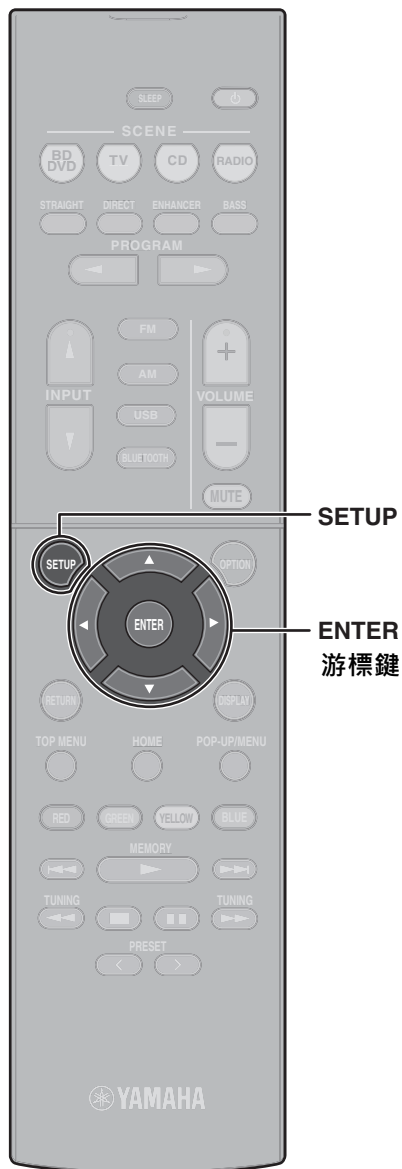

### 2 使用游標鍵選擇功能表，然後按 ENTER。

### 3 使用游標鍵選擇項目然後按 ENTER。

### 4 使用游標鍵選擇設定，然後按 ENTER。

### 5 按 SETUP。

有關更多資訊，請參閱使用說明書中的“配置各種功能 ( SETUP 選單)”。

# 故障排除

如果發生故障，請首先檢查以下內容：

當本機工作不正常時，請確保以下內容。

- 本機、電視和播放裝置（如BD/DVD播放機）的電源線是否已牢固連接至AC牆壁電源插座。
- 是否已打開本機、超低音揚聲器、電視和播放裝置（如BD/DVD播放機）。
- 每條纜線的接頭是否已牢固地插入每台裝置的插孔中。

如果電源和纜線沒有問題，請參閱下表中所示的說明。

如果您遇到的問題未列出，或者指導不起作用，關閉本機，斷開電源線的連接，並聯絡距您最近的雅馬哈經銷商或服務中心。

問題	原因	解決措施
無法接通電源。	已連續3次啟動保護電路。 如果本機處於此狀態，則本機前面板上的待機指示燈將在您嘗試打開電源時閃爍。	作為安全防護措施，接通電源的功能已被停用。請聯絡距離您最近的Yamaha經銷商或服務中心以申請維修。
電源會立即關閉（待機模式）。	在揚聲器纜線短路時打開了本機。	將各條纜線的裸線牢固地捻在一起，然後重新連接到本機和揚聲器（p. 28）。
本機無反應。	內部微電腦因外部電擊（例如閃電或過量靜電）或電源電壓降低而突然停止。	長按前面板上的⏻10秒以上以初始化並重新啟動本機。（如果問題仍然存在，請將電源線從AC牆壁電源插座拔除並再次插入。）
無聲音。	選擇了其他輸入源。	用輸入選擇鍵選擇合適的輸入源。
	輸入了本機無法重現的訊號。	本機無法播放某些數位音訊格式。若要檢查輸入訊號的音訊格式，請使用“Option”功能表中的“Signal Info.”（p. 38）。詳見使用說明書中的“檢查視訊 / 音訊訊號相關資訊”。
某個揚聲器沒有聲音。	播放源不包含該聲道的訊號。	使用“Option”功能表（p. 38）中的“Signal Info.”來檢查音訊訊號。詳見使用說明書中的“檢查視訊 / 音訊訊號相關資訊”。
	當前所選的聲音程式 / 解碼器未使用揚聲器。	使用“Setup”功能表（p. 39）中的“Test Tone”來檢查揚聲器輸出。詳見使用說明書中的“輸出測試音調”。
	已停用揚聲器的音訊輸出。	執行YPAO（p. 33）。 使用“Setup”功能表中的“Configuration”更改揚聲器設定。有關詳細資訊，請參閱使用說明書中的“配置揚聲器設定”。



問題	原因	解決措施
超低音揚聲器不發出聲音。	播放源不包含LFE或低頻訊號。	使用 BASS 鍵 ( p. 35 ) 啟用重低音功能。
	已停用超低音揚聲器輸出。	執行 YPAO ( p. 33 ) 。
		將 “Setup” 功能表中的 “Subwoofer” 設置為 “Use” ( p. 39 ) 。
無視訊。	在本機上選擇了其他輸入源。	用輸入選擇鍵選擇合適的輸入源。
	在電視上選擇了其他輸入源。	切換電視輸入以顯示來自本機的視訊。
播放裝置 ( 使用 HDMI 連接至本機 ) 沒有視訊。	輸入視訊訊號 ( 解析度 ) 不受本機支援。	要查看當前視訊訊號 ( 解析度 ) 的資訊，請參閱使用說明書中的 “檢查視訊 / 音訊訊號相關資訊” 。
	電視不支援 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 。	參閱電視使用說明書，然後檢查電視規格。 如果您想播放需要HDCP2.2相容裝置的內容，電視和播放裝置都必須支援HDCP2.2。

# 規格

Bluetooth	
支援的設定檔	A2DP
支援的編碼解碼器	SBC
Bluetooth 版本	Ver.2.1+EDR
無線輸出	Bluetooth 類別 2
最大通信距離	10 m 無干擾
支援的內容保護方式	SCMS-T

調諧器		
調諧範圍	美國和加拿大型號	[FM] 87.5 MHz ~ 107.9 MHz [AM] 530 kHz ~ 1710 kHz
	僅限於亞洲、台灣、巴西和中美洲的型號	[FM] 87.5/87.50 MHz ~ 108.0/108.00 MHz [AM] 530/531 kHz ~ 1710/1611 kHz
	中國、韓國、澳大利亞、英國、歐洲和俄羅斯型號	[FM] 87.50 MHz ~ 108.00 MHz [AM] 531 kHz ~ 1611 kHz

一般參數		
電源	美國和加拿大型號	AC 120 V, 60 Hz
	台灣、巴西和中美洲型號	AC 110 ~ 120/220 ~ 240 V, 50/60 Hz
	中國型號	AC 220 V, 50 Hz
	韓國型號	AC 220 V, 60 Hz
	澳大利亞型號	AC 240 V, 50 Hz
	英國、歐洲和俄羅斯型號	AC 230 V, 50 Hz
亞洲型號	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz	
耗電功率	260 W	
待機耗電功率	Bluetooth 待機關閉	
	HDMI控制開啟、待機直通自動 (無訊號)	1.2 W
	待機直通開啟 (無訊號)	1.2 W
	待機直通關閉	0.2 W
	Bluetooth 待機開啟	
	HDMI控制關閉、待機直通關閉	0.2 W
	HDMI控制開啟、待機直通自動 (無訊號)	1.2 W
待機直通開啟 (無訊號)	1.2 W	
最大耗電功率	600 W	
尺寸 (寬 x 高 x 深)	435 x 161 x 315 mm	
重量	7.7 kg	

本使用說明書的內容為印製時的最新規格。請參考雅馬哈網站上的使用說明書，確認除上述規格外的其它規格，並獲取本機的最新資訊。



YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

Yamaha Global Site  
<http://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads  
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Group  
© 2018 Yamaha Corporation

Published 02/2018 KS-A0

ZZ79000