



Sound Bar

SR-B30A

안전가이드

KO

안전가이드 (이 설명서)

이 설명서에서는 제품을 안전하게 사용하기 위해 따라야 하는 안전 주의사항 및 기타 지침과 제품을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.

빠른 설명서

빠른 설명서에서는 TV 또는 블루투스 장치의 음향을 즐기는 절차와 주요 기능에 대해 설명합니다.

사용자 가이드

자세한 정보가 설명되어 있습니다.

<https://manual.yamaha.com/av/23/srb30a/>



안전 주의사항

사용 전에 반드시 읽어 주십시오 . 다음 지침을 준수해 주십시오 .

아래 수록된 주의사항은 사용자와 다른 사람들에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 방지하고 사용자가 본 기기를 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 돕기 위한 것이므로 다음 지침을 반드시 준수해야 합니다.

이 설명서를 읽은 후엔 언제든지 살펴볼 수 있는 안전한 장소에 보관해야 합니다.

- 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청해야 합니다.
- Yamaha는 부적절하게 기기를 사용하거나 개조하여 발생한 사용자의 부상 또는 제품의 손상에 대해 책임지지 않습니다.
- 본 제품은 일반적인 가정용입니다. 생명이나 보건, 고부가 가치 자산을 관리하는 등 높은 신뢰성이 필요한 용도로 사용하지 마십시오.



경고

이 사항은 “중상 또는 사망의 위험”을 의미합니다.

이상 징후 발견 시

- 다음 이상 징후 중 하나라도 발생하는 경우 즉시 전원을 끄고 전원 플러그를 분리하십시오.
 - 전원 코드 / 플러그가 손상된 경우.
 - 기기에서 이상한 냄새, 이상한 소리 또는 연기가 나는 경우.
 - 기기 내부로 이물질이나 물이 들어간 경우.
 - 사용 중 음향이 상실된 경우.
 - 기기에 균열 또는 손상이 있는 경우.
- 계속 사용할 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다. 즉시 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청하십시오.

전원

- 전원 코드를 손상시킬 수 있는 어떤 행동도 실시하지 마십시오.
 - 히터 주변에 두지 마십시오.
 - 과도하게 구부리거나 개조하지 마십시오.
 - 흙집을 내지 마십시오.
 - 무거운 물체 아래에 두지 마십시오.
- 코드의 코어가 노출된 전원 코드를 사용하면 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 번개가 칠 가능성 있는 경우에는 전원 플러그나 코드를 만지지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다.
- 표면에 전원 전압이 인쇄되어 있는 본 기기를 사용하십시오. 적절한 AC 콘센트에 연결하지 않으면 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 공급된 전원 코드를 사용해야 합니다. 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 제공된 전원 코드를 다른 기기에 사용해서는 안 됩니다. 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 전원 플러그를 정기적으로 점검하고, 오물이나 먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오. 이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 본 기기를 설치할 때 AC 콘센트가 가까이 있는지 확인하십시오. 고장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 AC 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 전원 스위치가 꺼져 있다라도 벽면 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑지 않았다면 전원이 차단된 것이 아닙니다.
- 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다. 이를 준수하지 않을 경우 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.

설치

- 설명서의 지침에 따라 설치하십시오. 넘어지거나 쓰러지면 부상이나 손상이 발생할 수 있습니다.

분해 금지

- 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 화재, 감전, 부상 또는 오작동을 유발할 수 있습니다.

침수 경고

- 비에 젖지 않도록 하고 , 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 담겨있는 액체가 입구 등의 부위로 쏟아질 우려가 있는 용기 (예 : 화병 , 병 또는 유리컵) 를 본 기기에 올려놓지 않도록 하십시오 . 물과 같은 액체가 기기 안으로 스며들면 화재 또는 오작동이 발생하거나 감전될 수 있습니다 .
- 절대로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오 . 젖은 손으로 본 기기를 취급하지 마십시오 .
이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 오작동이 발생할 수 있습니다 .

화재 경고

- 기기 근처에 연소성 물품이나 불꽃을 놓지 마십시오 . 화재가 발생할 수 있습니다 .

취급상 주의

- 본 기기를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 주의하십시오 .
이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

리모컨용 배터리



- 배터리를 삼키지 마십시오 . 화학적 화상 위험이 있습니다
본 제품과 함께 제공된 리모컨에는 동전 / 단추형 셀 배터리가 들어 있습니다 . 동전 / 단추형 셀 배터리를 삼키면 단 2 시간 이내에 심한 체내 화상을 입고 사망할 수 있습니다 .
새 배터리 및 사용한 배터리는 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 두십시오 . 배터리함이 꽉 닫히지 않으면 제품 사용을 중지하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오 .
배터리를 삼켰거나 배터리가 체내에 들어갔다고 생각되면 즉시 의사의 친절을 받으십시오 .
- 배터리를 분해하지 마십시오 .
불에 넣을 경우 배터리가 폭발하여 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다 .
배터리 내용물 (배터리 액) 이 손에 묻거나 눈에 들어가면 시력을 상실하거나 화학적 화상을 입을 수 있습니다 .
- 배터리를 불에 넣지 마십시오 .
- 극한의 저기압 , 추위 또는 열기 (직사광선이나 불) 또는 과다하게 먼지가 쌓이거나 습기가 높은 환경에 배터리를 노출시키지 마십시오 .
불에 넣을 경우 배터리가 폭발하여 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다 .
- 일회용 배터리는 재충전하지 마십시오 .

충전할 경우 배터리 폭발 또는 누출 사고가 발생하여 시력을 상실하거나 화학적 화상 또는 부상을 입을 수 있습니다 .

- 배터리 액이 누출된 경우 누출된 액체가 손에 닿지 않도록 하십시오 .
배터리 액이 누출되어 눈이나 입 , 피부에 닿은 경우에는 즉시 물로 씻은 후 의사와 상담하십시오 . 배터리 액은 부식성이기 때문에 시력 상실 및 화학적 화상을 야기할 수 있습니다 .

무선 기기

- 본 기기를 의료 장치 근처나 의료 시설 내에서 사용하지 마십시오 .
본 기기에서 방출되는 무선파는 전자 의료기기에 영향을 미칠 수 있습니다 .
- 심박조율기 또는 제세동기를 이식한 사람이 있을 경우 15 cm 이내에서는 본 기기를 사용하지 마십시오 .
본 기기에서 방출되는 무선파는 이식용 심박조율기 또는 제세동기와 같은 전자 의료기기에 영향을 미칠 수 있습니다 .



이 사항은 “ 부상의 위험 ” 을 의미합니다 .

전원

- 연결할 때 전원 플러그가 헬겁게 꽂히는 AC 콘센트는 사용하지 마십시오 .
이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전 또는 화상을 입을 수 있습니다 .
- 전원 플러그를 분리할 때는 항상 코드가 아닌 플러그 자체를 잡으십시오 .
코드를 잡고 뽑으면 코드가 손상되어 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- AC 콘센트에 끝까지 전원 플러그를 확실하게 연결하십시오 .
충분히 연결되지 않은 상태로 기기를 사용하면 플러그에 쌓인 먼지로 인해 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다 .

설치

- 불안정한 장소에는 본 기기를 설치하지 마십시오 . 뜻하지 않게 기기가 떨어지거나 넘어져 부상을 입을 수 있습니다 .
- 본 기기를 설치할 때는 열 방출을 방해하지 마십시오 .
 - 천으로 덮지 마십시오 .
 - 카펫이나 양탄자 위에 설치하지 마십시오 .
 - 본 기기를 설명서와 다르게 설치하지 마십시오 .
 - 환기가 잘 안 되는 비좁은 곳에서 기기를 사용하지 마십시오 .
- 위의 사항을 준수하지 않을 경우 열이 기기 안에 갇혀 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 . 사운드 바 주변 공간이 충분하지 확인하십시오 . 최소한 상단에 10cm , 측면에 10cm , 후면에 10cm 의 공간을 둡니다 .
- 부식성 가스나 염기와 접촉할 수 있는 장소 , 또는 과도한 연기나 증기 있는 장소에 기기를 설치하지 마십시오 .
 - 오작동이 발생할 수 있습니다 .
 - 지진과 같은 재난 사고 발생 시에 기기 근처에 있지 마십시오 .
- 기기가 뒤집히거나 떨어져 부상을 입을 수 있으므로 신속하게 기기로부터 멀리 떨어져 안전한 장소로 이동하십시오 .
- 본 기기를 옮기기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 모든 연결 케이블을 분리하십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 케이블이 손상되거나 자신 또는 다른 사람이 케이블에 걸려 넘어질 수 있습니다 .
- 사운드 바를 벽에 올바르게 장착하려면 본 장치 구입처나 공식 AS 센터에 장착을 요청해야 합니다 .
 - 그러지 않으면 설치 기기가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다 . 설치에는 전문적인 기술과 경험이 필요합니다 .

청력 손실

- 음량을 크게하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 기기를 사용하지 마십시오 . 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다 . 청력 손실이 나타나거나 귀 울림현상이 발생하는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오 .
- 본 기기를 다른 장치에 연결할 때는 먼저 모든 장치의 전원을 끄십시오 .
 - 그러지 않으면 청력 손실 , 감전 또는 기기 손상의 문제가 발생할 수 있습니다 .

유지보수


- 기기를 세척하기 전에 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오 .
 - 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다 .

취급상 주의

- 본 기기의 양쪽에 있는 베이스 리플렉스 포트에 손이나 손가락을 넣지 마십시오 . (5페이지에 있는 그림 1을 참조하십시오 .)
 - 이를 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다 .
- 기기의 양쪽에 있는 베이스 리플렉스 포트에 금속 또는 종이와 같은 이물질을 넣지 마십시오 . (5페이지에 있는 그림 1을 참조하십시오 .)
 - 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 작은 부품들은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
 - 어린이가 사고로 삼킬 수도 있습니다 .
- 다음 행위를 삼가십시오 .
 - 기기 위에 올라서거나 앉는 행위 .
 - 기기 위에 무거운 물건을 올려두는 행위 .
 - 기기를 쓰아 놓는 행위 .
 - 버튼 , 스위치 , 입 / 출력 단자 등에 무리하게 힘을 가하는 행위 .
 - 벽에 설치된 사운드 바에 매달리는 행위 .
 - 벽에 설치된 사운드 바에 기대는 행위 .
- 이를 준수하지 않을 경우 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다 .
- 기기가 떨어져 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있으므로 연결된 케이블을 당기지 마십시오 .

리모컨용 배터리

- 지정되지 않은 배터리를 사용하지 마십시오 .
 - 화재 또는 화상이 발생하거나 누출된 액체가 피부 염증을 유발할 수 있습니다 .
- 배터리를 금속 조각과 함께 주머니나 가방에 넣거나 운반 또는 보관하지 마십시오 .
 - 배터리가 단락 , 폭발 또는 누출되어 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다 .
- +/- 극성 표시에 맞춰 모든 배터리를 정확하게 삽입하십시오 .
 - 그렇지 않으면 배터리 액이 누출되어 화재 , 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다 .
- 배터리를 완전히 소모되거나 기기를 장시간 사용하지 않는 경우 리모컨에서 배터리를 빼내 배터리 액이 누출되지 않도록 하십시오 .
- 배터리를 보관 또는 폐기할 때 테이프를 붙이거나 다른 보호 수단을 사용하여 단자 부분을 절연시키십시오 .
 - 다른 배터리나 금속 물체와 혼용하는 경우 배터리 액으로 인해 화재 , 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다 .

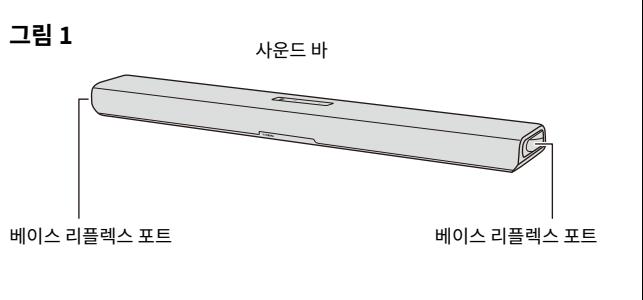

주의사항

제품 고장, 손상 또는 오작동을 방지하기 위해 준수해야 하는 사항을 나타냅니다.

전원

- 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다. 전원 스위치로 본 기기의 전원을 꺼도 미세한 전류가 계속 흐릅니다.

설치

- 직사광선에 노출된 장소, 히터 근처와 같이 매우 뜨거운 장소나 매우 차가운 장소 또는 과다하게 먼지가 쌓이거나 진동이 발생할 수 있는 장소에서는 본 기기를 사용하지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 기기의 패널이 변형되고 내부 구성부품이 오작동을 일으키거나 작동 상태가 불안정해질 수 있습니다.
- 무선 기능을 사용하는 경우 금속 벽이나 책상, 전자레인지 또는 다른 무선 네트워크 장치 근처에 본 기기를 설치하지 마십시오.
장애물로 인해 전송 거리가 짧아질 수 있습니다.

연결

- 외부 기기를 연결하는 경우 각 기기에 대한 설명서를 숙지하고 해당 지침에 따라 연결해야 합니다.
지침에 따라 기기를 올바르게 취급하지 않을 경우 오작동 문제가 발생할 수 있습니다.
- 산업 기기에는 본 기기를 연결하지 마십시오.
본 기기는 소비자용 기기에 연결하도록 설계되었습니다. 산업 기기에 연결하면 본 기기가 오작동할 수 있습니다.

취급

- 본 기기에 비닐, 플라스틱 또는 고무 제품을 올려놓지 마십시오. 이를 준수하지 않을 경우 본 기기의 패널이 변색되거나 변형될 수 있습니다.
- (기기 운송 중이나 급속 개열 또는 냉각 시와 같이) 외부 온도가 크게 변해 기기 안에서 물방울이 맺힐 수 있는 경우 전원을 켜지 않은 상태로 기기를 몇 시간 동안 그대로 두어 완전히 말린 후 사용해 주십시오. 물방울이 맺힌 상태에서 기기를 사용하면 오작동 문제가 발생할 수 있습니다.

유지보수

- 기기를 닦을 때는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오. 벤진 또는 시너와 같은 화학약품, 세정제 또는 화학성 세척용 천을 사용하면 변색 또는 변형될 수 있습니다.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.

(544-M01 KR interference 01)

스피커

- 스피커 기기를 만지지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 스피커 기기가 손상될 수 있습니다 .

폐기 또는 양도

- 사용한 배터리는 해당 지역 법규에 따라 폐기해야 합니다 .
- 본 제품에 대한 소유권을 양도할 계획이면 본 문서와 제공된 부속품을 제품과 함께 뚱뚱하십시오 .
- 현지 당국의 규칙에 따라 본 제품과 부속품을 폐기하십시오 .

정보

본 기기에 포함된 기능 정보

- 공기가 베이스 리플렉스 포트에서 배출될 수 있습니다 . (5 페이지에 있는 그림 1 을 참조하십시오 .) 이는 기기의 오작동이 아닙니다 . 이 현상은 베이스가 묵직한 음악이 출력될 때 특히 자주 나타납니다 .

본 기기의 명판 정보

- 사운드 바

본 제품의 모델 번호 , 일련 번호 , 전원 규격 등은 기기 밑면에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공란에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

모델 번호

일련 번호

(1003-M06 plate bottom ko 01)

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation
Published 06/2023
KSOD-A0

VGM6640

K

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan