



# 빠른 설명서

Sound Bar

# SR-B40A



본 Yamaha 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.  
 본 제품은 서브우퍼가 장착된 바 형태의 스피커 시스템으로, TV 와 연결하여 사용합니다. Bluetooth® 장치의 오디오 콘텐츠는 본 제품을 통해서도 재생할 수 있습니다.

- 적절하고 안전한 사용을 위해 이 설명서와 동봉된 안전가이드를 반드시 읽어 주십시오. 나중에 참고할 수 있도록 이 설명서를 가까이 두십시오.

**안전가이드**  
 안전한 사용을 위해 반드시 안전가이드를 먼저 읽어 주십시오.


**빠른 설명서 ( 이 설명서 )**  
 이 설명서에서는 TV 의 음향을 즐기는 절차에 대해 설명합니다.

- 1 제품 패키지 내용물 확인 (p. 2)
- 2 리모컨 준비 (p. 3)
- 3 제품 설치 (p. 3)
- 4 TV 에 연결하기 (p. 4)
- 5 전원 에 연결하기 (p. 5)
- 6 사운드 바를 통해 TV 음향 재생하기 (p. 5)

취향대로 음향 조정하기 (p. 7)  
 Bluetooth® 장치의 오디오 청취하기 (p. 8)  
 스마트폰 앱으로 사운드 바 제어하기 (p. 8)

**사용자 가이드**  
 자세한 정보가 설명되어 있습니다.

<https://manual.yamaha.com/av/23/srb40a/>




# 1 제품 패키지 내용물 확인

본 제품에는 다음과 같은 주요 장치 및 부속품이 포함됩니다. 상자에서 모두 꺼내고 모든 품목이 있는지 확인하십시오.

## ■ 주요 장치



사운드 바 (SR-CUB40A)




서브우퍼 (SR-WSWB40A)


## ■ 부속품




리모컨

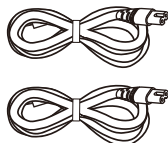

전원 코드 2 개




HDMI 케이블

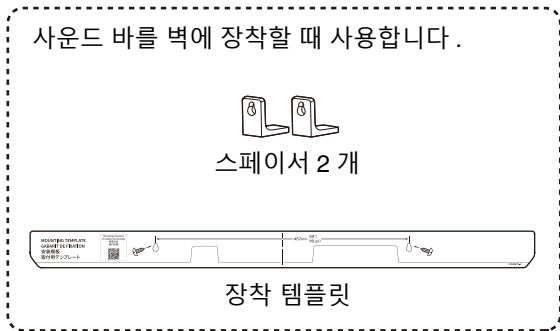

- 빠른 설명서 (이 설명서)
- 안전가이드


## 2 리모컨 준비

리모컨은 리튬 배터리 (CR2025) 가 들어 있는 상태로 출고됩니다. 리모컨을 사용하기 위해 절연지를 다음과 같이 잡아당깁니다.

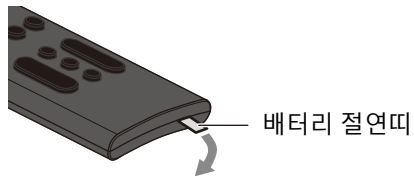


### 리모컨 작동 범위

리모컨을 사용하여 본 제품의 기능을 제어할 수 있습니다. 리모컨을 사용할 때 다음 그림에 표시된 범위 내에서 리모컨을 사운드 바의 리모컨 센서로 향하게 하십시오.

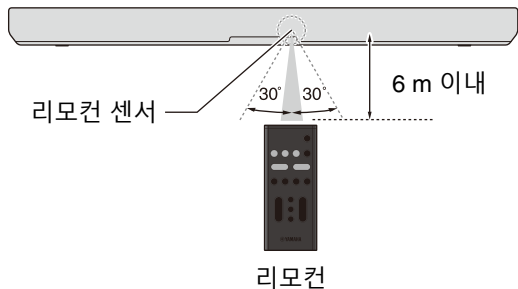

## 3 제품 설치

다음 그림과 같이 사운드 바와 서브우퍼를 설치하십시오.

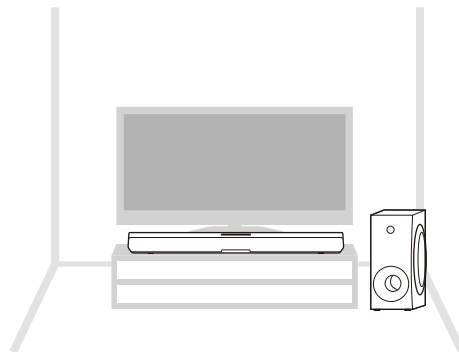

사운드 바를 벽에 올바르게 설치하려면 자격을 갖춘 서비스 직원이 있는 계약업체에 작업을 의뢰하십시오. 설치 방법은 당사 웹사이트의 벽 장착 설치 설명서를 참조하십시오.




벽 장착 설치 설명서

# 4 TV 에 연결하기

## HDMI 케이블 ( 동봉 ) 을 사용하여 TV 에 연결하기

동봉된 HDMI 케이블을 사용하여 TV 의 Audio Return Channel(“eARC” 또는 “ARC” 로 표시됨 ) 과 호환되는 HDMI 입력 단자에 연결합니다 .

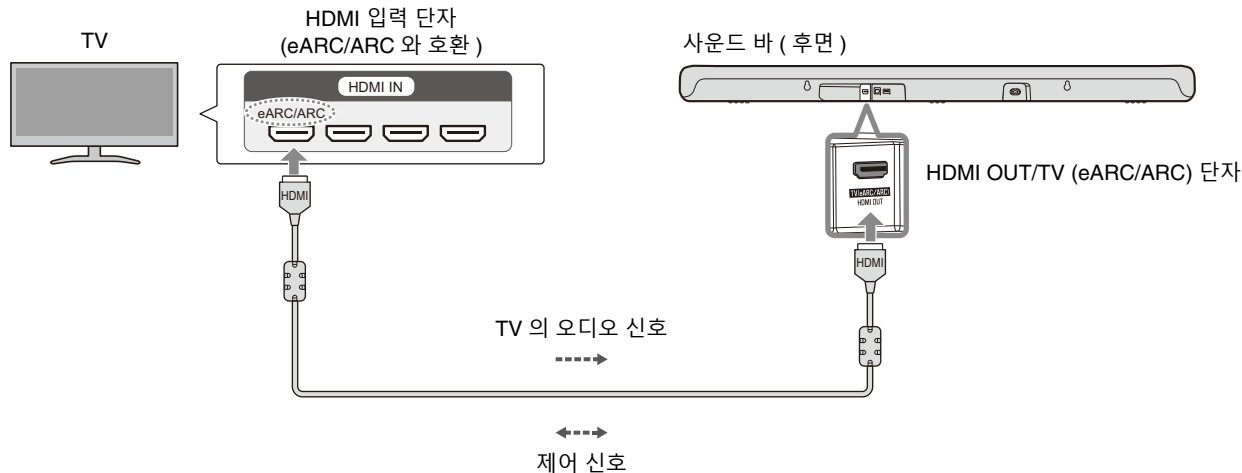


### ■ 주

- 동봉된 HDMI 케이블을 사용해야 합니다 .
- ARC 와 호환되지 않는 TV 나 오디오 장치에 연결할 때는 사용자 가이드 에 설명된 연결 절차를 따르십시오 .

## 5 전원 연결하기

사운드 바를 TV 에 연결한 후 다음과 같이 사운드 바와 서브우퍼를 전원에 연결하십시오 .

사운드 바 (후면)




전원 코드 (동봉)




AC 벽 콘센트에 연결



서브우퍼 (후면)



전원 코드 (동봉)




AC 벽 콘센트에 연결

### ■ 주

사운드 바를 켜면 사운드 바와 서브우퍼가 무선으로 자동 연결됩니다 . 페어링은 필요하지 않습니다 .

## 6 사운드 바를 통해 TV 음향 재생하기

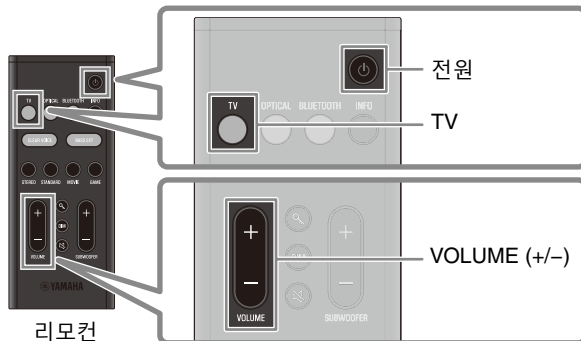

리모컨

### 1 TV 를 켭니다 .

TV 의 HDMI 제어 기능을 활성화하면 (p. 6) 사운드 바도 켜집니다 . 이 경우 4 단계로 이동합니다 .

### 2 사운드 바를 켭니다 .

리모컨의 전원 버튼을 누릅니다 .  
사운드 바가 켜지면 서브우퍼도 동시에 켜집니다 .

### 3 TV 를 누릅니다 .

### 4 VOLUME (+/-) 을 눌러 볼륨을 조절합니다 .

## HDMI 제어 기능




HDMI 케이블을 통해 TV의 Audio Return Channel(“eARC” 또는 “ARC”로 표시됨)과 호환되는 HDMI 입력 단자에 사운드 바를 연결하면 TV에서 사운드 바로 제어 신호가 전송됩니다. 이렇게 하면 TV 리모컨으로 사운드 바를 제어하는 HDMI 제어 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 HDMI 케이블을 통해 TV 오디오 신호가 사운드 바에 전송됩니다. 따라서 하나의 HDMI 케이블을 사용하여 사운드 바를 TV에 연결할 수 있습니다.

### ■ 주

- HDMI 케이블을 통해 사운드 바를 TV에 연결할 경우 TV 설정이 다음과 같이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
  - TV의 HDMI 제어 기능이 활성화되어 있습니다.
  - 오디오 출력이 TV 스피커로 설정되어 있지 않습니다.
- AV 장치 (BD/DVD 플레이어, 셋톱 박스 등)를 TV의 HDMI 입력 단자에 연결합니다.

# 취향대로 음향 조정하기

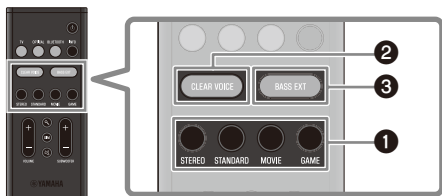

리모컨

## 1 동영상 또는 음악 콘텐츠와 일치하는 음향으로 오디오 듣기 (음향 모드)

서라운드 음장을 생성하는 3 가지 음향 모드와 스테레오 재생을 위한 1 가지 음향 모드 중에서 음향 모드를 선택할 수 있습니다. 이 기능은 기본적으로 STANDARD 입니다.

### STEREO

이 음향 모드는 스테레오 재생을 제공합니다. 이 음향 모드는 음악 재생에 가장 적합합니다.

### STANDARD

이 음향 모드는 스포츠 방송과 같은 TV 프로그램에 가장 적합한 서라운드 재생을 제공합니다. 사람의 목소리를 강조하고 듣기 쉽게 하는 동시에 현장감을 느낄 수 있게 해줍니다.

### MOVIE

이 음향 모드는 영화에 가장 적합한 서라운드 재생을 제공합니다. 몸을 감싸는 듯한 음향 공간을 만들어냅니다.


## GAME

이 음향 모드는 비디오 게임에 가장 적합한 서라운드 재생을 제공합니다. 개별 음향 효과의 정확한 정위 (확장 효과)는 몰입도 높은 게임 경험을 제공합니다.

## 2 선명한 음성 재생하기 (CLEAR VOICE)

Clear Voice 기능을 활성화하면 오디오에 포함된 인간의 목소리를 더 쉽게 들을 수 있습니다. 낮은 볼륨으로 재생하거나 배경 음악과 음향 효과를 많이 사용하는 영화나 드라마에 이 기능을 사용할 것을 권합니다.

이 기능을 활성화하거나 비활성화하려면 CLEAR VOICE를 누릅니다.

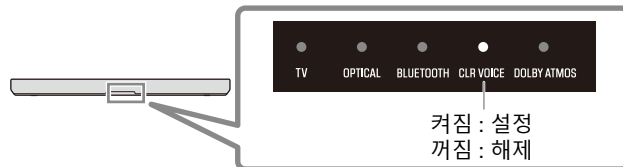

## 3 풍부한 저음 음향 즐기기 (BASS EXT)

저음 강화 기능을 활성화하면 저음이 향상되고 풍부해집니다. 이 기능을 활성화하거나 비활성화하려면 BASS EXT를 누릅니다.



## Bluetooth® 장치의 오디오 청취하기

사운드 바를 통해 Bluetooth 장치 (스마트폰 등) 의 오디오 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.



Bluetooth 장치

- 1 리모컨의 **BLUETOOTH**를 눌러 입력 소스를 **Bluetooth**로 전환합니다.
- 2 **Bluetooth 장치에서 Bluetooth 기능을 활성화합니다.** Bluetooth 장치의 화면에 연결할 수 있는 Bluetooth 장치 목록이 표시됩니다.
- 3 목록에서 **“Yamaha SR-B40A”** 또는 **“SR-B40A”** 를 선택합니다.
- 4 연결이 설정되면 **Bluetooth 장치에서 곡을 재생합니다.** 사운드 바가 Bluetooth 장치의 오디오를 재생하기 시작합니다.

### ■ 주

본 제품은 2 개의 Bluetooth 장치에 동시에 연결할 수 있습니다 (다중점 연결). 재생할 두 Bluetooth 장치 간에 전환하려면 현재 재생 중인 장치에서 재생을 중지한 다음 다른 장치에서 재생을 시작하십시오.

## 스마트폰 앱으로 사운드 바 제어하기



스마트폰에 무료 전용 앱인 **“Sound Bar Remote”** 를 설치하면 해당 스마트폰에서도 사운드 바를 제어할 수 있습니다. 앱의 화면을 통해 음향 모드와 음역별 볼륨 조절 (톤 컨트롤) 등 현재 적용된 사운드 바 설정을 확인하면서 사운드 바를 제어할 수 있습니다.

App Store 또는 Google Play 에서 **“Sound Bar Remote”** 를 검색하여 스마트폰에 설치합니다. 앱에 대한 자세한 내용은 App Store 또는 Google Play 에서 앱 설명을 참조하십시오.

### ■ 주

- 앱을 사용하여 사운드 바를 제어하려면 다음과 같이 스마트폰에서 설정을 구성하십시오.
  - Bluetooth 기능을 활성화하십시오.
  - Android 11 OS 이하를 사용하는 장치의 경우, 위치 정보를 받을 수 있도록 설정을 구성하십시오.Sound Bar Remote 앱은 사운드 바를 검색하기 위해서만 Android 장치의 위치 정보를 사용합니다. 획득한 위치 정보는 다른 용도로 사용되지 않습니다.
- Android 12 OS 이상을 사용하는 장치의 경우, 주변 장치를 사용할 수 있도록 설정을 구성하십시오.
- 이 사운드 바는 Sound Bar Remote 앱과만 호환됩니다. 다른 앱 (Sound Bar Controller 등) 을 사용해서는 사운드 바를 제어할 수 없습니다.

© 2023 Yamaha Corporation  
Published 06/2023  
KSOD-A0

VGM6740

K

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan